## **MITSUBISHI**

三菱 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

## 取扱説明書





- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取り ください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。

製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際は、製品本体および保証書に記載の製造番 号をお確かめになり、裏表紙の「お客さま便利メモ」に記入しておいてください。























安全上のご注意 10

各部のはたらき 18

テレビの 準備をする

**74** 

接続・設定をわかりやすく説明しています

テレビを見る 42

使える メディア

66

予約する(録画) 71

100 見る(再生)

残す(ダビング) 118

テレビをお好み の設定にする

142

お知らせ

196

困ったとき

202



# もくじ

		ページ
ウヘトの	安全のために必ずお守りください ―――	<b>- 10</b>
安全上の	ご使用上のお願い	
ご注意	● 本機の設置についてのお願い	<b>— 15</b>
	● 転倒防止についてのお願い	
	留意点	— 16 ——
\$ til (A)	本体前面/側面 ———————————————————————————————————	 _ 18
各部の	本体後面	<b>- 20</b>
はたらき	リモコン ―――	
テレビの	テレビを見るまでの準備の流れ ――――	<b>- 24</b>
	準備1 付属品を確認する ―――――	<b>- 25</b>
準備をする	準備2 B-CASカードを入れる	<b>- 25</b>
	準備3 アンテナをつなぐ	<b>- 26</b>
	 ● UHFアンテナ	<b>— 26</b>
	● BS・110度CSアンテナ ————————————————————————————————————	<u> </u>
	● CATV(ケーブルテレビ)パススルーのとき <i></i>	
	<ul><li>● レコーダーを通して接続するとき</li></ul>	
	準備4 LAN端子につなぐ ————————————————————————————————————	
	準備5 他の機器とつなぐ————— ● ビデオとの接続 ————————————————————————————————————	
	● E アオ この接続 —	
	<ul><li>デジタル音声(光)入力対応のオーディオ機器との接続</li></ul>	•
	● アナログ音声入力対応のオーディオ機器との接続 ――	
	● CATV (ケーブルテレビ) の	32
	デジタルセットトップボックスとの接続(録画) ——	<b>— 33</b>
	● スカパー!HD対応チューナーとの接続(録画) ―――	<b>— 34</b>
	準備6 リモコンの準備をする ―――	<b>- 36</b>
	● 乾電池を入れる	
	● 吊りひもをつけるとき 	
	準備7   電源を入れる	<b>- 36</b>
	準備8 らくらく設定をする ――――	<b>- 37</b>
	地上デジタル放送が映らないとき ―――――	<u>     41                               </u>

ページ

テレ	ノビ	を
見	る	)

デジタル放送を見る(地上·BS·110度CSデジタル) _	- 42
データ放送を見る	<b>— 43</b>
チャンネル番号などを表示する	_ 44
<b>リモコンで画面の向きを変える</b> (オートターン) ——	<b> 45</b>
他の機器の映像を見る(入力切換)	<b></b> 46
字幕を出す	<b>– 47</b>
視聴中の番組の音声を切り換える(音声切換)	<b></b> 48
「サラウンド」で聞く――――	<b></b> 48
<b>番組表</b> (Gガイド) <b>を見る</b>	<b>- 49</b>
番組の詳しい情報(番組内容)を見る	<b>—</b> 52
番組ポーズ機能を使う	
画面だけを消す(消画)	
自動的に電源を切る(オフタイマー)	
自動的に電源を入れる(オンタイマー〈目覚まし〉)	<b>–</b> 55
<b>省エネ効果を確認する</b> (ECOモニター)	<b>–</b> 56
画面サイズを選ぶ	<b>– 58</b>
「ネットワーク」で動画を楽しむ ———	- 60
● ネットワークを利用するために必要な接続と設定 ——	
● 利用するサービスを選び、専用画面を表示する ―――	<b>-</b> 60
<ul><li>気に入ったホームページを登録して、</li></ul>	
あとで見る(お好みページ)	<u>      61                              </u>
● ネットワークの動画コンテンツを	
本機にダウンロードする ――――	<u>     62                               </u>
● ダウンロードした番組を、	()
録画一覧画面から視聴(再生)する ————— ● ダウンロードした番組を削除する ——————	
● ダウンロードした番組を削除する ————— ● ダウンロードした番組をBD/DVDにダビングする——	
● ネットワークについての補足説明	
	00

<sup>使える</sup> メディア

<b>本機で使えるメディア</b> (ディスク・カード) ● 本機で録画・再生ができるディスク ● 本機で再生だけができるディスク	<b>66</b> 66 68
● 本機で再生できるSDカード、USB	- 68
本体(内蔵HDD)、ディスクについて ———	69
● ディスクの構成の区分—————	- 69
<ul><li>本体(内蔵HDD)について</li></ul>	- 69
● ディスクについて	- 70

# 予約する(録画)

	ページ
録画・録画予約の前に	- 71
● 本機でできる録画・録画予約について	
● 録画モードとおよその録画時間(目安)	<b>- 72</b>
● 二重音声、マルチ番組、サラウンド音声、字幕の録画 -	<b>- 74</b>
● 2番組を同時に録画する場合(2番組同時録画) ————	
● 録画中のチャンネルや入力の切り換え ―――――	
<ul><li>● 同時操作について</li></ul>	
● 番組の録画制限、ダビング制限 ——————	− 81
テレビ番組を今すぐ録る(一発録画)	- 84
番組を録画予約する	- 85
● 番組表(Gガイド)から簡単に予約する(簡単予約) ——	
● 番組表(Gガイド)から好みの設定で予約する(詳細予約) -	<b>- 86</b>
● 予約内容を手動で入力して予約する(時刻指定予約) ―	<b>- 88</b>
● 過去の録画履歴などをもとに、	
本機におまかせで自動予約する(おすすめ自動録画) -	<b>- 90</b>
予約の便利な機能 ————	- 92
● 番組表から予約したデジタル放送の予約を	
自動追跡する	<b>- 92</b>
● 見どころ再生(スポーツ)/見どころ再生(音楽)用の	
情報を盛り込んで録画する(見どころ再生情報)——	<b>- 93</b>
予約の確認・変更・削除をする	- 94
● 設定済みの予約を確認する(「予約一覧」画面の表示) —	<b>- 94</b>
● 一時的に毎週/毎日録画をやめる(予約スキップ) ―――	<b>- 94</b>
● 設定済みの予約の内容を変更する	
● 不要な予約を取り消す	<b>- 95</b>
録画実行中の予約の録画を停止する ――――	- 96
他の機器の映像を録画する ――――	- 97
● CATV(ケーブルテレビ)で受信している番組を	
録画する	<b>- 97</b>
● スカパー !HD対応チューナーから録画する	
(「スカパー!HD録画」) ————	<b>- 98</b>

# ご注意上の

ページ

はたらきの

準備をする

見テレビを

メディア

困ったとき

## 見る(再生)

本体に録画した番組を見る ―――――	<b>- 100</b>
● 録画した番組の一覧について(録画一覧画面) ———	<b>— 100</b>
●本体に録画した番組全部を見る(本体の通常再生) -	<u> </u>
● 録画したスポーツ/音楽番組の	
ハイライト/楽曲部分を見る(見どころ再生) ——	<u> </u>
ディスクを見る	<b>- 105</b>
● 再生可能なディスクの出し入れ —————	
● ディスクに録画した番組を見る(ディスクの再生) -	<b>— 106</b>
● 市販のソフトを見る・聞く(ソフトの再生) ――――	<u> </u>
いろいろな見かた	<b>- 108</b>
●停止した位置の続きから見る	
(つづき再生・リジューム停止)	<b>— 108</b>
● 再生速度を変えて見る・聞く	
● 見たい番組や場面までとばす	
● くり返して見る(リピート再生)	
● 他の機器で作成したプレイリストを	
再生する(プレイリスト再生) ————	<u> </u>
● 録画中の番組を最初から見る(追っかけ再生) ―――	
再生中の切り換え ————	<b>- 112</b>
● 音声(言語)、字幕(言語)、カメラアングルを切り換える	<b>- 112</b>
● BDビデオの子画面の映像・音声や	
字幕のスタイルを切り換える ―――――	<u> </u>
● PINコードの入力画面が表示されたときは <i></i>	<b>— 113</b>
● BD-LIVE対応のBDビデオを楽しむ —————	<u> </u>
SDカードやUSB、CDの写真を見る ——	_ 114
●SDカードの出し入れ <i></i>	<u> </u>
● USB機器との接続 ————————————————————————————————————	<b>— 114</b>
● 写真を連続して再生する(スライドショー) ――――	<u> </u>
デジタルビデオカメラで記録された	
ハイビジョン画質の動画を見る ―――	<b>- 117</b>





ページ

## **残す** (ダビング)

消去・編集する	
番組を消去する	<b>- 118</b>
●不要な番組を1番組だけ削除する —————	<u> </u>
● 複数の不要な番組を一括削除する	— 119
番組を編集する	<b>- 120</b>
● チャプターマークを手動で追加・削除する ————	<b>— 120</b>
<ul><li>ユーザーを変更する</li></ul>	<b>— 121</b>
●番組を保護する・保護を解除する —————	<b>— 121</b>
●番組名を変更する ● 文字入力のしかた	<u> </u>
● 文字入力のしかた	<u> </u>
● 番組の不要な部分を削除する(部分削除)	<u> </u>
●番組を分割する	
● 番組の編集の制限	<u> </u>
ディスクを編集する ――――	<b>- 127</b>
<ul><li>●ディスク名を変更する</li></ul>	<b>— 127</b>
● ディスクを保護する・保護を解除する ―――――	
他のDVDビデオプレーヤーなどで	
<b>再生できるようにする</b> (ファイナライズ) ——	<b>– 128</b>
残す(ダビング)	
ダビングの前に ――――	_ 130
<ul><li>●録画可能なディスクの出し入れ —————</li></ul>	
<ul><li>新品(未使用)のディスクの初期化(フォーマット) –</li></ul>	
● ダビングする前に、必ずお読みください! ———	
<b>番組をダビングする</b>	<u> </u>
番組をダビングする	— 132 — <b>134</b>
● 再生中の番組をダビングする(手間なしダビング) –	— 132 — <b>134</b>
<ul><li>再生中の番組をダビングする(手間なしダビング) -</li><li>複数の番組をまとめて</li></ul>	— 132 — <b>134</b> — 134
<ul><li>● 再生中の番組をダビングする(手間なしダビング) –</li><li>● 複数の番組をまとめて ダビングする(ダビング一覧からダビング) ———</li></ul>	— 132 — <b>134</b> — 134
<ul><li>● 再生中の番組をダビングする(手間なしダビング) –</li><li>● 複数の番組をまとめて ダビングする(ダビング一覧からダビング)——</li><li>デジタルビデオカメラで記録された</li></ul>	— 132 — <b>134</b> — 134 — 135
<ul> <li>● 再生中の番組をダビングする(手間なしダビング) -</li> <li>● 複数の番組をまとめて ダビングする(ダビング一覧からダビング)</li> <li>デジタルビデオカメラで記録された ハイビジョン画質の動画をダビングする</li> </ul>	— 132 — <b>134</b> — 134 — 135
<ul><li>● 再生中の番組をダビングする(手間なしダビング) –</li><li>● 複数の番組をまとめて ダビングする(ダビング一覧からダビング)——</li><li>デジタルビデオカメラで記録された</li></ul>	— 132 — <b>134</b> — 134 — 135 — <b>140</b>

はたらきの


設定 定 が と し な の る

お知らせ一困ったとき

# テレビを お好みの設定にする

	ページ
メニュー機能の使いかた	<b>— 142</b>
番組視聴中の便利な機能	
(放送視聴切換/選局対象/操作·報知音量) —————	144
お知らせなどの情報を確認する	
の知りとなるの情報を確認する (内部メール/放送メール/ボード/	
Plan	146
画質設定をする	
「画質設定」画面の表示のしかた ――――	— 148
<ul><li>● 映像モードを切り換える</li><li>● 画質調整をする</li></ul>	— 149
<ul><li>● 凹質調整をする</li><li>● さらに細かく画質調整をする(プロ調整)</li></ul>	
<ul><li>■ さらに細かく画員調金をする(ノロ調金) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —</li></ul>	
<ul><li>■ 回員設定を初期化する ———</li><li>● ジャンルに合った画質にする(ジャンル適応) ———</li></ul>	
<ul><li>● ECOモードで見る(明るさセンサー/視聴者設定) —</li></ul>	
<ul><li>● 明るさ順応補正の設定をする―――――</li></ul>	
● 倍速ピクチャーの設定をする————————————————————————————————————	
<ul><li>■ なめらかピクチャーの設定をする</li></ul>	
画面設定をする	
「画面設定」画面の表示のしかた ―――――	
● 画面の調整や画面サイズの設定をする ————	
音声設定をする	<b>— 156</b>
「音声設定」画面の表示のしかた ――――	<b>— 156</b>
● 音声モードを切り換える	<u> </u>
● 音質調整をする	<u> </u>
● ヘッドホンの音質調整をする(ヘッドホン設定)――	
<ul><li>サラウンドで聞く</li></ul>	
● 音質設定を初期化する	<u> </u>
● ジャンルに合った音質にする(ジャンル適応) ———	
● 聞きやすい音量にする(音量補正) ——————	
● 声ハッキリの設定をする ――――――	
● 読み上げの設定をする	
● 操作音などの報知音量の設定をする —————	
● 光音声出力設定をする	<u> </u>
録画・再生設定をする	<b>— 163</b>
「録画・再生設定」画面の表示のしかた ――――	<b>—</b> 163
● 再生設定をする	<u> </u>
● 録画設定をする	<u> </u>
●録画予約設定をする	<u> </u>



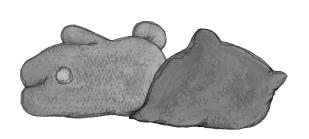

		ペーシ
テレビを	機能設定をする	<b>- 170</b>
	「機能設定」画面の表示のしかた	<b>- 170</b>
お好みの設定にする	● 節約設定をする	
	● 視聴時の制限項目設定をする(制限設定)	<b>— 172</b>
	● 本体やリモコンの操作を制限する(制限設定) ――――	<b>— 17</b> 4
	● 外部入力のスキップ設定をする	
	● オートターンの設定をする	
	● 使う人設定をする	
	● 高速起動設定をする	<u> </u>
	初期設定をする	- 178
	「初期設定」画面の表示のしかた ――――――	<b>- 178</b>
	● らくらく設定をやり直す ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	<b>— 179</b>
	● デジタル放送のチャンネル設定を変更する ――――	<b>— 180</b>
	●番組表設定をする	<b>— 182</b>
	● 地域設定をする	
	● B-CASカードテストをする	<b>— 183</b>
	● 受信設定をする	
	● ネットワーク設定をする ――――――	<b>— 185</b>
	<ul><li>●ブラウザ設定をする ——————</li></ul>	
	● 放送波無効設定をする	
	● リモコンコードの設定を変更する	
	● チャンネル番号や音量などの文字サイズを切り換える―	
	<ul><li>● 時刻設定をする</li></ul>	
	● ダウンロード設定をする ――――――	
	ECO画質設定にする	- 192
	本体・ディスクを初期化する ―――――	<b>- 193</b>
	●本体の録画内容を全部または一部消去する(本体初期化)	<b>- 193</b>
	● BD-REを初期化(フォーマット)する(BD初期化) <i>—</i>	<b>— 193</b>
	<ul><li>● DVD-RWを初期化(フォーマット)する(DVD初期化)—</li></ul>	<b>— 194</b>
	<ul><li>● SDカードを初期化(フォーマット)する(SDカード初期化)</li></ul>	<b>- 194</b>
	本機を工場出荷時の設定に戻す ――――	- 195
	B-CASカードについて	106
	デジタル放送について――――	
お知らせ	地上デジタル放送のチャンネル設定一覧	- 130
	・	_ 198
	(地域名を用いた設定)	-200
	保証とアフターサービス	
困ったとき	<b>故障かな?と思ったら</b> ————	
<u>ш У/ССС</u>	メッセージ表示一覧 ―――――	
	アイコン一覧	<b>- 221</b>
	が手入れのしかた	-222
	【解説】i.LINK(TS)入力からの録画 ————————————————————————————————————	
	【解説】「スカパー!HD録画」———— 索引 ——————	- ZZ4 つつロ
	※51	
	ノレこの工士は使いかに	表衣机

## このテレビの便利な機能

## テレビ機能

### ● しゃべるテレビ

番組表の内容や、録画一覧のタイトルを自動で読み上げます。 P.161

### ● いつも適度な音量の範囲で聞く

チャンネルを換えたり、CMに換わったとき、DVDを見るときなどに大き過ぎたり小さ過ぎたりする音量を自動で調整し音量感が大きく変わることを抑え、音量調節頻度を減らします。 P.160

### ● 音だけ楽しむ

何かをしながらテレビを見るときなど画面は見られないけれど音は聞いていたいというとき、音楽CDを聞いているときに画面を消しておけます。電力消費が抑えられます。 P.54



#### ● 誤操作を防止する

●本体のボタンを触っても機能しないようにします。

P 174

- リモコンの一部のボタンを機能しないようにし、設定を変えてしまってテレビが見られなくなることを防ぎます。 P.174
- ●見られない放送に切り換わらないようにします。(放送波無効設定) P.188
- 当社製テレビが2台あるとき、リモコン操作が片方の テレビだけに利くようにします。 P.188

### ● 使う人に合わせた設定にかんたんに切り換える

使う人に応じた複数の設定(画面や音、読み上げ、誤操作防止機能など)をモードを切り換えるだけで設定できます。3つあるモードはそれぞれ設定する内容が換えられます。 P.175

### ● 座ったままテレビを見やすい向きに変える

リモコンのボタンを押すだけでテレビが向きを変えます。テレビを見る位置が変わってもテレビのそばまで行く必要はありません。 P.45

### ● 目覚ましとして使う(オンタイマー)

曜日を指定してテレビの電源の入る時間、チャンネル、音量他が指定できます。操作がなければ自動で電源が切れるのでつけっぱなしになる心配もありません。

P.55

## 録画·再生機能

## ● 見たいシーンだけを見る

録画したスポーツ番組の盛り上がったシーン、音楽番組の楽曲部分だけを自動で選んで再生します。 P.102

### ● 見たいシーンを簡単に探す

録画した番組のシーンの切り換わりを画像で表示。見たいシーンがすぐに探せます。 P.110

### ● おすすめの番組を探して録画する

録画、視聴履歴を元にお好みにあった番組を探して自動で録画します。 P.90

## ● 本編だけを手早く見る

録画した番組を見ているとき、シーンの変わり目までボタンひとつで飛ばします。何度も見ているタイトルやCMなどをジャンプします。

P.110



で注意 上の

はたらきの

準備をする

見っている

メディア

(録画)する

()再生)

設定がしています。

お知らせ

困ったとき

## 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに牛じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、 軽傷または家屋・家財などの 損害に結びつくもの。

■図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない



絶対に分解・修理は しない



絶対に触れない



絶対に風呂・シャワー 室では使用しない



絶対に水にぬらさない



絶対にぬれた手で 触れない



必ず指示に従い行う



必ず電源プラグを



手をはさまないよう 注意する



高圧注意 (本体後面に表示)



コンセントから抜く



## 警告

電源プラグは容易に手が届く場所の電源コンセントに差込んでください。 完全に通電を遮断するには電源プラグを抜いてください。

#### 電源プラグをすぐ抜く!! 万一異常が発生したときは、

異常のまま使用すると、火災・感電の原因になります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 販売店に修理をご依頼ください。





故障(画面が映らない、音が出ないなど)や 煙、変な音・においがするときは使わない

火災・感電の 原因になります。





煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。

本機を落としたり、キャビネットを破損し たときは使わない

火災・感電の原因になります。



万一落としたり破損した場合は、 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセント から抜いて、販売店にご相談ください。

水をかけない 水の入った物、花瓶などを 機器の上に置かないこと

本機の中に水などが入ると、 火災・感電の原因になります。



万一入った場合は、すぐに電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。 異物を入れない 特にお子様にご注意ください

通風孔やトレイ開閉口 などから金属類や 燃えやすいものなど が入ると、火災・感 電の原因になります。





万一入った場合は、すぐに電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

#### 不安定な場所に置かない

ぐらついたり 変形した台の





## テレビ台の車(キャスター)を固定する

台が動くと 本機が倒れ、 けがの原因に なります。





本機にのったり、ぶらさがったりしない 特にお子様にご注意ください





落下してけがの原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない





感電の原因になります。

風呂場では使わない 機器を水滴のかかる場所に 置かないこと








水気の多い場所での使用は、火災・感電の原因になります。

雷が鳴りだしたら、アンテナ線に触れない

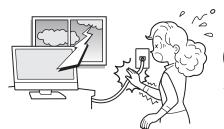



火災・感電の原因になります。

## 小さな付属品は幼児の手の届くところに 置かない

飲み込むと窒息死する 原因になります。

万一飲み込んだ場合は 医師に相談してください。





接続線で遊ばせない。けがの原因になります。

#### 電源コードを傷つけない





熱器具に近づけたり、無理に引っ張らない。 コードが破損して火災・感電の原因になります。

#### 分解や改造をしない





内部には電圧の

高い部分があり、さわると感電の

原因になります。また、けが・火災の原因になります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご相談ください。

### 電源プラグのほこりなどは定期的にとる


電源プラグにほこりが ついたりコンセントの 差込みが不完全な場合は、 火災の原因になります。





傷んだ電源コードや差込みのゆるいコンセントは使わないでく ださい。1年に一度は電源プラグとコンセントの定期的な清掃 と接続を点検してください。

#### 電源は、交流100Vを使う

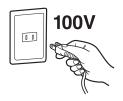



交流100V電源以外で使用すると、 火災・感電の原因になります。

## 安全のために必ずお守りください(つづき)

## 注意

## 設置のときは次のことをお守りください

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。

空気穴(通風孔)をふさがない





あお向けや横倒し、さかさまにしない





直射日光の当るところや熱器具のそばに置かない





キャビネットが

変色、変形などの劣化を起こす原因になることもあります。

押入れ、本箱などに入れない






湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の当たる

所に置かない





据付の際は壁から離す

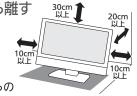



壁掛けや設置位置に よっては、通風孔からの

空気の流れで壁を汚す原因になることもあります。

### 接続線をつけたまま移動しない

火災・感電の 原因や、つま ずいてけがの 原因になります。






電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や 転倒防止金具をはずしたことを確認のうえ、移動してください。 液晶画面に強い衝撃を加えない





パネルが割れて、けがの原因になります。

#### 電源プラグを持って抜く

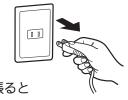



コードを引っ張ると

傷がつき、感電・火災の原因になります。

\_\_\_\_\_\_ お手入れのときは、電源プラグを抜く






感電の原因になります。

電源プラグは根元まで差し込む



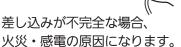



根元まで差し込む

長期間の旅行、外出のときは電源プラグを コンセントから抜く





プラグを抜く

## 注意

本機の上や近くにものを置かない

ローソクのような 裸火を本体の上や 近くに置かない



金属類や液体が

内部に入ると、火災・感電の原因になります。

## トレイ開閉口の前にものを 置かない




倒れたり落下によって、 けがや故障の原因になります。

ひび割れ、変形、または接着剤 などで補修したディスクは 使わない



飛び散って、けがの原因になります。

### 車の中で使用しない

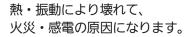



オートターン使用中は、 本機に近づかない 特にお子様にご注意ください



正しく入れる

回転させたときに、壁との間にはさまれると、 けがの原因になります。

## 乾電池取扱いの注意

- プラスのとマイナス●の 向きを正しく入れる。
- マイナス ●側から 入れる。
- ◆分解したり、ショートさせたり、 火の中に 投入したりしない。
- 充電しない。
- 種類の違う電池や、新しい電池と古い電池 を混ぜて使用しない。

電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚す 原因になります。

アルカリ乾電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着したとき は、きれいな水で洗い流してください。

また、目に入ったときはきれいな水で洗ったあと、ただちに医 師の治療を受けてください。

### ワックスのかかった床に直接置かない

床上のワックス、 洗剤、溶剤により、 床材と本体底面の すべり止め用ゴムの密着性が





上がり、床材のはがれ、着色の原因になります。

ディスクトレイが開いている ときに、開閉口に手を入れない 特にお子様にご注意ください



手はさみ注意

手がはさまれ、けがの原因になります。

### 持ち運びは2人以上で行う



本機の落下や思わぬけがの原因になります。 2人以上で 車(キャスター)付きのテレビ台ごと移動 させるときは、テレビ台のキャスター固定 手段をはずして本機を支えながらテレビ台を押す。

本機を支えながらテレビ台を押さないと、本機が落下してけが の原因になることがあります。

#### 日本国内専用です



外国では放送方式、電源電圧が異なるので 使えません。

また、アフターサービスもできません。

This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

## アンテナ工事には、 技術と経験が必要です



相談する

販売店にご相談ください。 送配電線から離れた場所に

設置してください。

アンテナが倒れると感電の原因になります。

BS、CS放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので 確実に取り付けてください。

## 内部掃除は、販売店に依頼する



1年に一度くらいを目安にしてください。 内部にほこりがたまったまま使うと、 火災や故障の原因になります。

とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。 内部掃除費用については販売店にご相談ください。

内部掃除

## ご使用上のお願い

### ○ 電波妨害について

本機は規格を満たしていますが若干のノイズが出ています。「ラジオ」や「パソコン」などの機器に本機を近付けると互いに妨害を受けることがあります。このときは機器を影響のないところまで本機から離してください。

### ● 搬送について

- ●引っ越しや修理などで本機を運搬する場合は、本機用の梱包箱と緩衝材および包装シート・袋をご用意ください。
- ◆本機は立てた状態で運搬してください。 横倒しにして運搬した場合、液晶パネルのガラスが破損 したり、輝点や黒点が増加することがあります。
- ●ディスクやSDカードは取り出しておいてください。

## ○ 画面の残像について

時刻表示や静止画を長時間表示された場合や、画面に黒帯等が出る状態で長時間ご使用された場合、部分的に映像が消えない(残像)症状が発生する場合がありますが、これは故障ではありません。通常の動画放送をご覧いただくことにより、次第に目立たなくなります。

## ◯ 露付き(結露)について

本機の内部に水滴がつくことを露付きといいます。 露付き状態で本機を使用すると、本体(HDD)やディスク、 SDカードの情報が読みとれないなど、本機が正常に動作し なかったり故障の原因となることがあります。

- 露付きは、次のように温度が急に変わる場合に起こります。
  - ・部屋を急激に暖房したとき
  - ・エアコンなどの冷風を直接当てたとき
  - ・本機を寒いところから暖かいところに移動させたとき
- ●露付きが起こりそうなときは、電源を入れて2時間以上 おき、充分に乾燥させてからご使用ください。 ディスクやSDカードが入っているときは、必ず取り出し ておいてください。
- ディスクが結露しているときは、ディスクの表面の水滴 をよく拭き取ってからお使いください。

## ● 置き場所

- ●使用時は、水平で安定した場所に置いてください。傾き のある場所、不安定な場所に置くと、ディスクが正常に 動作しないなどの原因となります。
- 湿気やホコリの多い場所、油煙・湯気・たばこの煙などが 当たりやすい場所に置くことは避けてください。 録画/再生用レンズが汚れ、正常に録画・再生できなくな ることがあります。

## ○ 引っ越しのときは

製品が入っていた段ボール箱か同等品で梱包してください。ない場合は、本機に衝撃が加わらないように毛布などで包んでください。また、ディスクやSDカードは取り出しておいてください。

## ◯ 動作時の本体温度について

本体や上面の一部は温度が高くなりますので、ご注意ください。品質・性能には問題ありません。

## ● 取り扱い

本機は、振動や衝撃、周囲の環境(温度など)の変化に影響されやすい部品(HDD(本体)など)を使用した精密な機器です。取り扱いは慎重に行ってください。

## ○ 液晶パネルについて

- ●液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、 99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画 素欠けや常時点灯する画素があります。これは故障では ありませんので、あらかじめご了承願います。
- ●液晶パネルが汚れた場合は、脱脂綿か柔らかい布で拭き とってください。

液晶パネルを素手で触らないでください。

- ●液晶パネルに水滴などがかかった場合はすぐに拭きとってください。 そのままにすると液晶パネルの変質、変色の原因になり
- ます。 ●液晶パネルを傷つけないでください。 硬いもので液晶パネルの表面を押したり、ひっかいたり しないでください。

## ○ 本機を使わないときは

ふだん使わないときは、ディスクやSDカードを取り出し、 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源を切っておいてく ださい。

## 録画/再生用レンズ(レーザーピックアップ)について

- ●録画/再生用レンズにごみ・ホコリ・たばこのヤニなどがつくと、映像の乱れや音飛びなどが発生し、正常に録画や再生ができなくなります。
- 点検、清掃については「三菱電機お客さま相談センター」 にご相談ください。正常にお使いいただくためには、定 期的な点検をおすすめします
- ●市販のレンズクリーニングディスクを使用する場合は、次のディスクの使用をおすすめします。(2011年2月現在) サンワサプライ マルチレンズクリーナー CD-MDV10WN http://www.sanwa.co.jp/

## ○ 大切な録画(録音)の場合は

- ●本体はディスクにダビングするまでの、一時的な保管場所としてお使いください。
- ●大切な録画(録音)内容は、BD-RE/BD-R/DVD-RW/ DVD-Rに保存しておくことをおすすめします。
- ●事前に録画(録音)をして、正常に録画(録音)されている ことを確認しておくことをおすすめします。
- ●本機に故障や異常が発生すると、本体に録画(録音)された内容が失われることがあります。

## ○ 録画(録音)内容の補償について


- ●万一、下記を一例とする何らかの不具合が発生した場合、 停電、結露、その他の事象により録画(録音)や編集が正常 に行われなかった場合に、録画内容やデータの損失、およ びこれらに関するその他の直接・間接の損害については、当 社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 (例)
  - ・本機で録画したディスクを、他社のBD/DVDレコーダーやパ ソコンのBD/DVDドライブで動作させたことによる不具合
  - ・上記の動作を行ったディスクを、再び本機で動作させ たことによる不具合
  - ・他社のBD/DVDレコーダーやパソコンのBD/DVDドライブ で録画したディスクを、本機で動作させたことによる不具合
  - ・本機、記録媒体(本体、メディアなど)の故障または異常による録画(録音)内容の損失
- ●本機を修理した場合(本体以外の修理を行った場合でも)、 本体の録画(録音)内容が失われることがあります。その 場合の内容の補償、データの損失、およびこれらに関す るその他の直接・間接の損害については、当社は責任を負 いかねます。あらかじめご了承ください。

## ○ 本機の設置についてのお願い

#### 号 お願い!

傾斜面や、水平でない面、カーペットなどの軟らかい面への設置をさけてください。 本機の下へ物をはさまないでください。

●最低限、下図のスペースを取ってください。

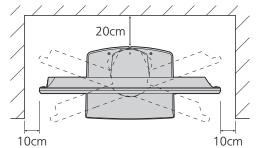

● 不安定な場所に置かないでください。 台の上に設置するときは、平坦ですべりにくい、本機の 外形より大きい、変形しない台の上に置いてください。



## ● 転倒防止についてのお願い

## <u> </u> 注意

衝撃などで本機が転倒すると、けがの原因になることがあります。ご家庭での安全確保のために、置く場所が 決まったら次の処置をお願いします。次の処置内容は、振動や衝撃での製品の転倒、落下によるけがなどの危 害を軽減するためのものです。すべての地震等に対してその効果を保証するものではありません。

## 壁や柱などの安定した場所への固定

図-1のように本機を壁や柱などの安定した場所に本機の重さに耐えられる丈夫なひも(市販品)で確実に取り付けてください。




尋 お願い! ひも、ネジなどの取り付けは確実に行ってください。

## テレビ台への固定

図-2のように、お使いの台の天板と本機のスタンド(2ヵ所)を市販の木ネジで取り付けてください。スタンドのネジ穴部分の厚みは6 mmです。

または、テレビ台への固定用部品(付属品)で、スタンド後面下部とお使いの台の強固な部分を、固定してください。

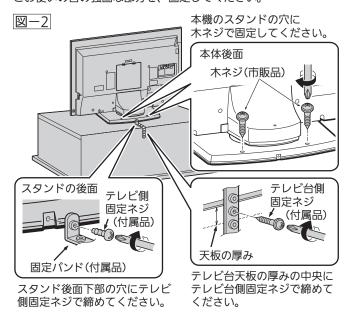

| お願い! 再び移動させるときは木ネジやテレビ台への固定用 | 部品をはずしてから行ってください。

## 留意点

ご使用の前に下記の内容を必ずお読みください。

- ■受信異常により本機の操作ができなくなった場合は、本体右側のインジケーターが光っていないこと を確認したあと、本機画面右側面の主電源ボタンで主電源をいったん切り、しばらくして再度主電源 を入れ直してください。
- ■国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- ■付属のB-CASカードはデジタル放送を視聴していただくために、お客さまへ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合はただちにB-CAS((株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ]カスタマーセンター P.196 へご連絡ください。なお、お客さまの責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。
- ■万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ■本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

## 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域(VHF:90~222MHz、UHF:470~770MHz、BS:1032MHz~1336MHz、CS:1595MHz~2071MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

### 本機の主電源は頻繁に 切らないことをおすすめします

本機には、側面に主電源ボタンがあります。 ■P.18 ■ 長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は、本機の電源プラグをコンセントから抜いたままにしたり、主電源「切」のままにしないことをおすすめします。 本機は電源オフ(待機)状態でも、自動的にデジタル放送のメンテナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合があります。

## 天候不良によっては、 画質、音質が悪くなる場合があります

衛星デジタル放送の場合、雨の影響により衛星からの電波が弱くなっているときは、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えます。(降雨対応放送が行われている場合)降雨対応放送に切り換わったときは、画面にメッセージが表示されます。

降雨対応放送では、画質や音質が少し悪くなります。また、 番組情報も表示できない場合があります。

## 本機に付属しているB-CASカード以外の ものを挿入しないでください

ビーキャス B-CASカード挿入口に、正規のB-CASカード以外のものを 挿入すると本機が故障したり破損することがあります。

- ■液晶パネルの輝点(点灯したままの点)や黒点(点灯しない点)は保証の対象とはなりません。
- お客様または第三者が本機の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合または本機の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ■本機でお客様が設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、「全情報の初期化」P.195 により個人情報を消去されることをおすすめします。

#### 著作権について

- ●ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、 レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により禁止 されています。
- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、ロヴィ社および その他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的 財産権によって保護されています。
  - この著作権保護技術の使用は、ロヴィ社の許可が必要で、また、ロヴィ社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用以外には使用できません。分解したり、改造することも禁じられています。
- 本機は、コピーガード(複製防止)機能を搭載しており、著作権者などによって複製を制限するコピー制御信号が記録されているソフトや放送番組を録画することはできません。
- ●本機は、ドルビーラボラトリー ズからの実施権に基づき製造さ れています。



Dolby、ドルビーおよびダブル D記号は、ドルビーラボラトリ ーズの商標です。

Manufactured under license under U.S. Patent #' s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and



worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved


●ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

Gガイドは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。

米国Rovi Corporationおよびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

- HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社と ソニー株式会社の商標です。
- ●i.LINKとi.LINKロゴ"¶"は、商標です。
- マーク、 りおよび「acTVila」、「アクトビラ」は(株)アクトビラの商標です。
- ●「TSUTAYA TV」「台」は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の登録商標です。
- ●『「スカパー!HD録画」ロゴ』は、スカパーJSAT株式会社の 商標です。
- ●本製品は、AVC Patent Portfolio LicenseおよびVC-1 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客さまが個人的かつ非営利目的においていかに記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。
  - ・AVC規格に準拠する動画を記録する場合
  - ・個人的かつ非営利活動に従事する消費者によって記録されたAVC規格に準拠する動画およびVC-1規格に準拠する動画を再生する場合
  - ・ライセンスを受けた提供者から入手されたAVC規格に準拠する動画およびVC-1規格に準拠する動画を再生する場合詳細については米国法人MPEG LA, LLC (http://www.mpegla.com)をご参照ください。
- その他に記載されている会社名、ブランド名、ロゴ、製品名、 機能名などは、それぞれの会社の商標または登録商標です。

## 本体前面/側面

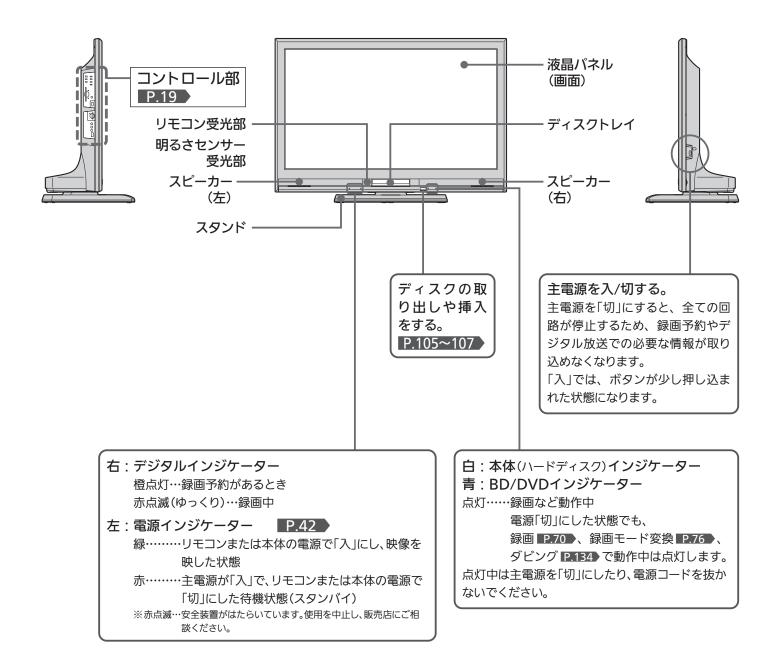


#### お知らせ

- 主電源が「切」の状態は、消費電力0Wになります。リモコンや 本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。
- ●本機は待機状態のときに、自動的にデジタル放送のメンテナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合がありますので、長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は主電源を「切」にしないことをおすすめします。
- 受信状態により、デジタル放送などで操作できなくなった場合は、本体右側のインジケーターが光っていないことを確認したあと、しばらく主電源を「切」にしてみてください。

- ●次のようなときは、主電源を「切」にしないでください。
  - ・本体右側のインジケーターが光っているとき
  - ・ディスクの読み込み中、初期化(フォーマット)中、ファイナ ライズ中/解除中
  - ・SDカードやUSB機器の認識中や読み込み中
  - ・録画予約したとき
  - 録画中
- テレビ画面に向けて光線銃などを使い、画面を標的にするゲームでは、正しく動作しないことがあります。 くわしくはゲームの取扱説明書をご覧ください。


### コントロール部

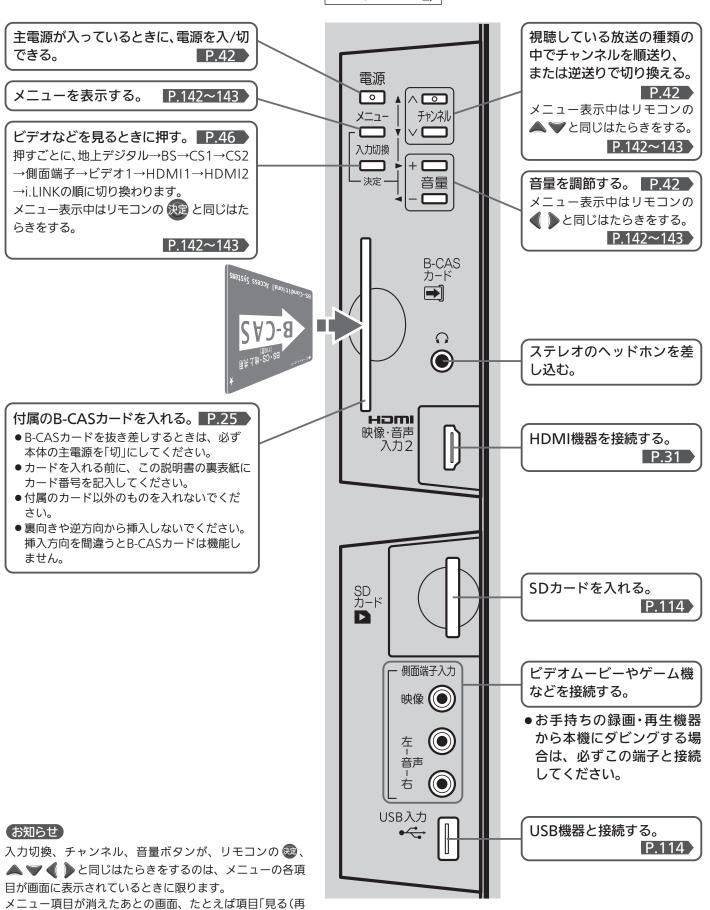

生)」から表示した録画一覧など、ではリモコンと同じはた


らきはしません。


## 本体後面

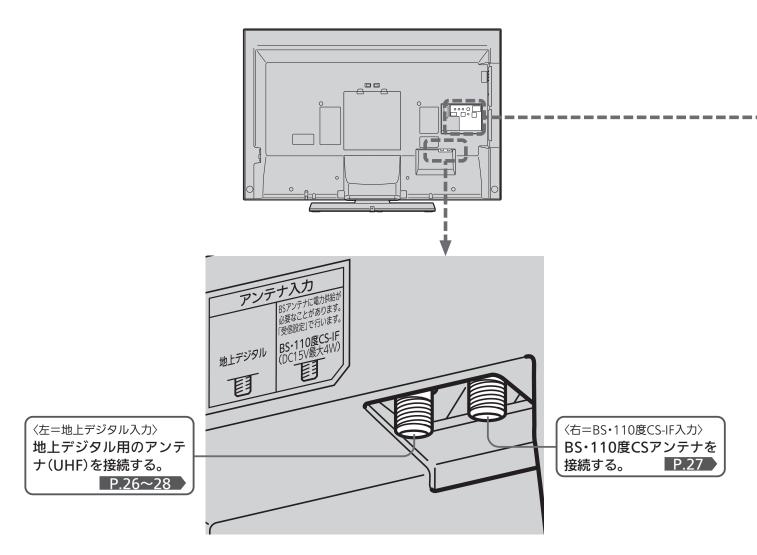

### 他の機器を接続したあとは…

下図のように、ケーブルを後面のクランパで、しっかり固定してください。 電源コードを束ねているクランパをほどいて、接続線と電源コードを束ねてください。

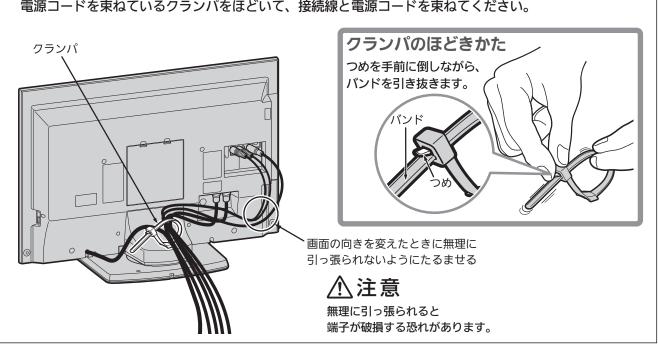

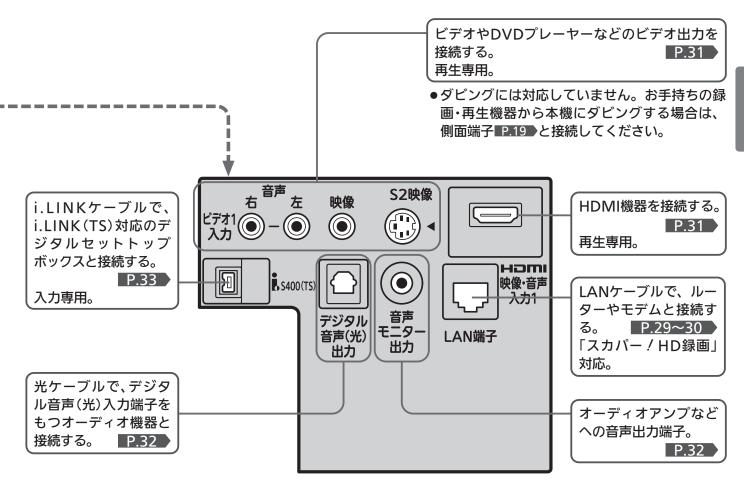

#### お知らせ

これまでD端子を使って接続していた機器で、HDMI端子がある ものについては、HDMI端子をご利用ください。

#### **局** お願い!

- ●接続は、電源プラグを抜いてから行ってください。
- ●映像・音声接続用のプラグと端子で色分けがしてあるものは、 それぞれ色が合うようにつないでください。 映像…黄、音声-左…白、音声-右…赤
- ●プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は雑音、 映像ノイズなどの原因になります。
- ●接続線は、後面のクランパで固定してください。 P.20
- ●プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、プラグを持って 抜き取ってください。
- 機器をつないで映像が乱れたり、雑音が出るときは、たがいに 近すぎることがあるので、機器を十分に離してください。
- ●機器によっては接続が異なる場合がありますので、接続する機器の説明書もあわせてご覧ください。
- ●録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

## リモコン

## ● ふだんよく使うボタン

#### この製品はリモコンコードを変更できます。

当社製テレビがもう1台近くにあるときなどに切り換えると便利です。 くわしくは P.188 をご覧ください。

押すごとに、側面端子→ビデオ1→ HDMI1→HDMI2→i.LINK→放送の順 P.46 に切り換わる。

使用しない入力をスキップ(飛び越し)することが P.174 できます。

番組表を表示する。

P.49

番組表から録画予約をする。

P.85

録画一覧(全)を表示する。

P.100

デジタル放送のとき、テレビ放送に連 動したデータ放送画面を表示する。

P.43

画面に「@ボタンを押してください」と表示が出た ときにも押します。

本体の向きを変えたり、中央に戻す。

P.45

地上デジタル放送、BSデジタル放送、 110度CSデジタル放送に切り換える。

P.42

視聴しない放送波のボタンを無効にすることがで きます。 P.188

#### 数字ボタン

チャンネルを直接選んだり、数字や文 字を入力する。 P.42

チャンネルを順送り、または逆送りで 切り換える。 P.42

#### 画面表示

番組名、チャンネル番号、ディスク残量 (停止中)、録画中、再生中、視聴中の情 報や、現在時刻などを画面に表示する。

P.44

**MITSUBISHI** 


消音

音を一時的に消す。




- ●ボタンは、表示の真ん中あたりを真上から 押してください。
- ●ボタンを押すときは、力を入れすぎないよ うにしてください。
- ●丁寧に扱ってください。

## ● さらに便利に使いこなすボタン

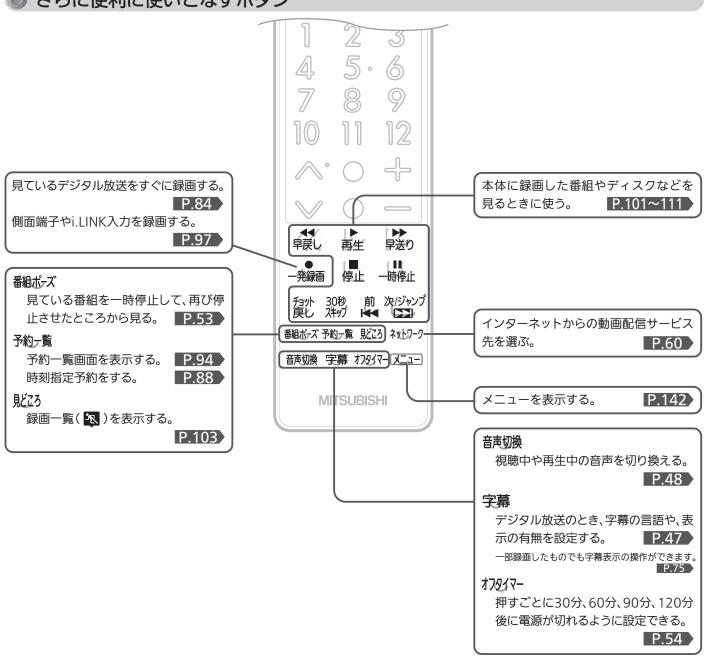



## テレビを見るまでの準備の流れ

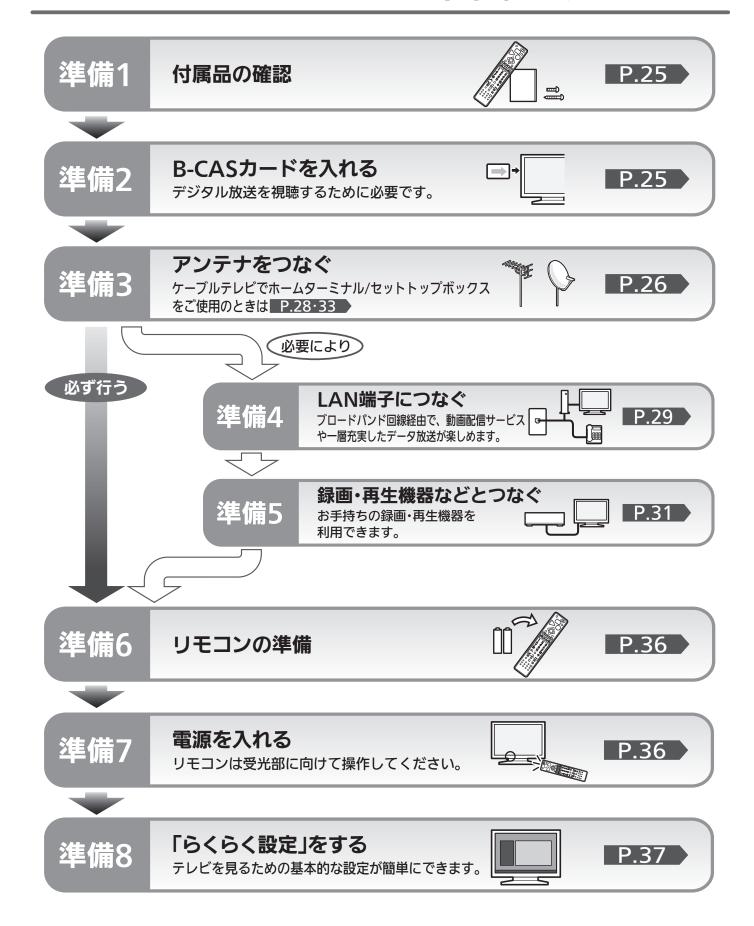

## 準備1 付属品を確認する

# テレビを見るために リモコン…1台 単4形乾電池…2個 B-CASカード…1枚

安全のために		
テレビ台への固定用部品		
固定バンド…1本	テレビ側固定ネジ …1個	テレビ台側固定 ネジ…1個
@ g g g g g g g g g g	<i>mm</i> )	**************************************

## 準備2 B-CASカードを入れる

本機には、B-CASカードを付属しています。**B-CASカードはデジタル放送を見るために必要です。** 番組の著作権保護のため、**B-CASカードを本機に挿入しないとデジタル放送を見ることができません。** 現在、デジタル放送をご覧にならなくてもB-CASカードを入れておかれることをおすすめします。 B-CASカードの詳しい説明は、**P.196**》をご覧ください。

## B-CASカードの入れかた


※B-CASカードを入れただけでは、有料放送の契約料・受信料などを課されることはありません。

1 電源コードがコンセントに 差し込まれていないことを確認する

B-CASカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## **2** B-CASカードを 入れる

B-CASカードの絵柄表示面を 確認して挿入口方向に合わせ、 ゆっくりと突き当たるまで押し 込んでください。

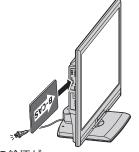


本体前面から見てB-CASカードの矢印の絵柄が 見えるようにして、カード絵柄の矢印の方向に挿入します。

#### **電 お願い!**

- ●本機専用のB-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因になります。
- ●裏向きや逆方向から挿入しないでください。 挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。

### ■ B-CASカード取り扱い上の留意点

- ●折り曲げたり、変形させたりしないでください。
- 重いものをのせたり、踏みつけたりしないでください。
- ●IC(集積回路)部には、手を触れないでください。
- ●分解・加工をしないでください。
- ●使用中はB-CASカードを抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。

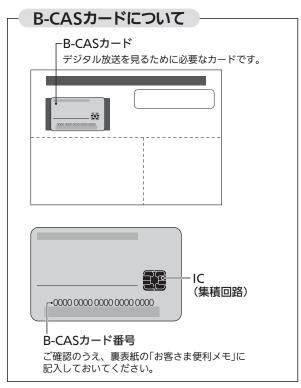

#### ■ B-CASカードを抜くとき


- ●万一B-CASカードを抜く必要があるときは、本機の主電源を「切」にしたあと、ゆっくりと抜いてください。
- B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。

## 準備3 アンテナをつなぐ

本機はデジタル回路を多く内蔵していますので、きれいな映像でご覧いただくためにはアンテナの接続が重要です。26ページから28ページの図を参考にして、あてはまる接続を確実に行ってください。

### UHFアンテナ 地上デジタル放送を見るとき

- ●地上デジタル放送をご覧になるためには、UHFアンテナとの接続が必要です。
- ご使用中のUHFアンテナでも一部の地上デジタル放送を受信できる場合があります。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。
- ●現在VHFアンテナだけで地上アナログ放送を受信している場合、地上デジタル放送を受信するためには、あらたに地上デジタル放送に対応したUHFアンテナの設置が必要です。お買上げの販売店にご相談ください。

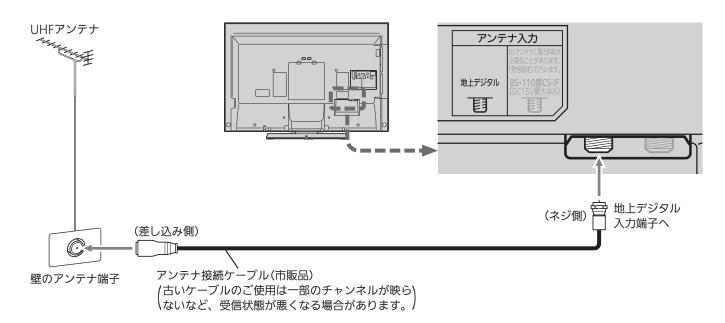

#### 次ページへつづく

地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映らないとき」 P.41 → をご覧ください。

#### よりきれいな映像で見るために

本機はデジタル回路を多く内蔵しています。このためアンテナ接続部のシールドをより強化して、デジタル回路からアンテナ線に飛び込むノイズを 抑え込むことが、よりきれいな映像でご覧いただくためのコツです。

#### **過** お願い!

- アンテナ線の接続には、市販のアンテナ接続ケーブルか、同軸ケーブルに市販のネジ式F形コネクタを取付けたものを使用してください。 妨害を受けにくい二重シールドタイプ(3C-FB、5C-FB等)をおすすめします。
- F形以外の同軸ケーブル用コネクタは、内部のデジタル回路やパソコン、他のAV機器などからの妨害を受けやすくなりますのでなるべく使用しないでください。
- 平行フィーダー線はデジタル回路からの妨害を受けやすくなりますのでなるべく使用しないでください。
- お部屋(壁側)のアンテナ端子が平行フィーダー線用端子の場合は、販売店にご相談ください。
- アンテナ分配器などを使用されている場合は、それらの器具のシール ド効果が弱い場合、本機から遠ざけると妨害が減ることがあります。

#### アンテナの場所

妨害電波の影響をさけるため 交通の煩雑な道路、電車の架 線、送配電線、ネオンサイン などから離してください。

万一アンテナが倒れた場合の事故を防ぐためにも有効です。

事故を防ぐためにも有効です。なおアンテナ工事には 技術と経験が必要ですので販売店にご相談ください。

#### アンテナの定期的な点検・交換を

アンテナは屋外にあるため傷みやすく性能が低下します。 映りが悪い時は販売店にご相談ください。




### ■ BS・110度CSアンテナ BSデジタル・110度CSデジタル放送を見るとき

アンテナは、110度CS対応のBSデジタルアンテナをご使用ください。 ケーブルや分配器などは、110度CS帯域に対応しているものをご使用ください。


- BS・110度CSアンテナの設置には、技術と経験が必要です。
  - BS・110度CSアンテナをお買上げの販売店にご相談ください。 設置のしかたについては、BS・110度CSアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- **BS・110度CSアンテナが正しい方向や角度でないと、衛星放送は見られません。** BS・110度CSアンテナの取扱説明書をよく読んで、方向・角度を調整してください。
- BS・110度CSアンテナをつなぐときは、本機の主電源を切ってください。

お知らせ アンテナ線がショートしている状態でアンテナ電源を「入」に設定 P.185 すると、保護回路がはたらき、自動的 に「切」に切り換わります。アンテナ線の買換え、修理については、販売店にご相談ください。

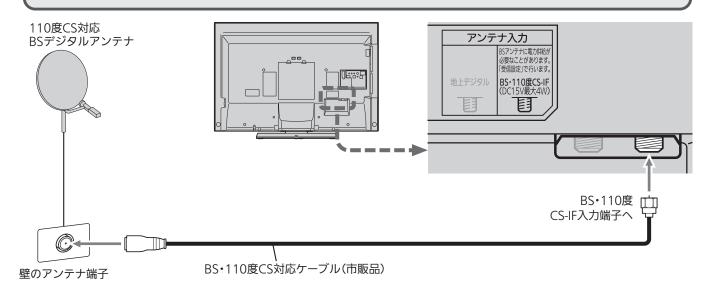


### | UHF/BS・110度CS混合のとき

(マンションの共同受信など)

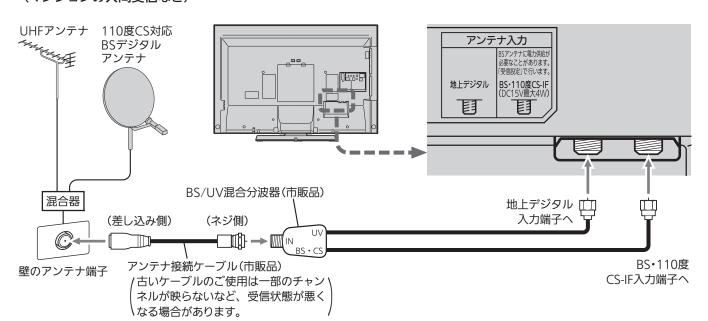


## OCATV(ケーブルテレビ)パススルーのとき

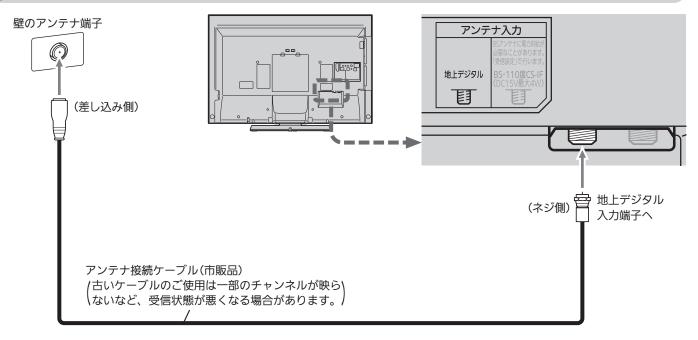

代表的な接続方法を記しています。 くわしくはCATV会社へお問合わせください。

## ● レコーダーを通して接続するとき

(例:レコーダーが地上デジタルチューナー内蔵で) アンテナ入力がVHF/UHF混合のとき

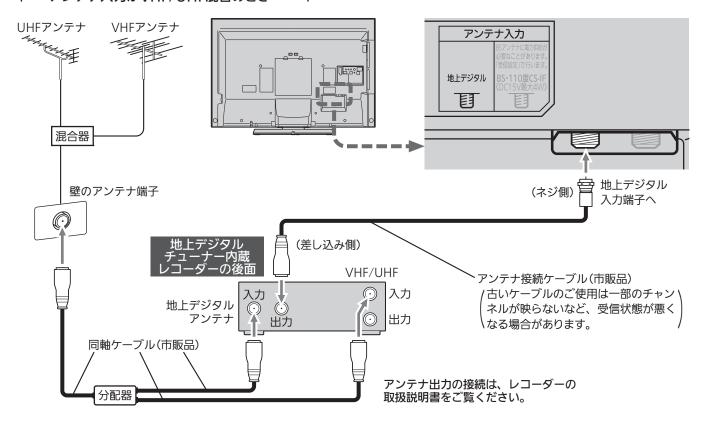

## 準備4 LAN端子につなぐ

デジタル放送のデータ放送を行っている放送局との双方向通信は、ブロードバンド環境(ADSL、CATV、FTTHなど)をお持ちの場合、本機のLAN端子を使用することにより一層充実したデータ放送サービスなどを楽しむことができます。サービスの詳細は各放送局にお尋ねください。「動画配信サービス」を利用するためにはブロードバンド環境が必要です。

## 既にブロードバンド環境をお持ちの場合

- ■まず、次のことをご確認ください。
  - ●回線業者やプロバイダとの契約
  - ●必要な機器の準備
  - ADSLモデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定
- 回線の種類や回線業者、プロバイダにより、必要な機器と接続方法が異なります。
  - ADSLモデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、回線業者やプロバイダが指定する製品をお使いください。
  - お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書も合わせてご覧ください。
  - ●本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きADSLモデムなどの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
  - ●必ず電気通信事業法に基づく認定品ルーター等に接続してください。

#### ● ADSL回線をご利用の場合

- ●ブリッジ型ADSLモデムをお使いの場合は、ブロードバンドルーター(市販品)が必要です。
- ●USB接続のADSLモデムをお使いの場合などは、ADSL事業者にご相談ください。
- ●プロバイダや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合わせによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- ●ADSLモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL事業者やプロバイダにお問い合わせください。
- ●ADSLの接続については、専門知識が必要なため、ADSL事業者にお問い合わせください。
- CATV(ケーブルテレビ)回線をご利用の場合
  - ●接続方法などご不明な点につきましては、ケーブルテレビ会社へお問い合わせください。
- FTTH(光ファイバー)回線をご利用の場合
  - ●接続方法などご不明な点につきましては、プロバイダや回線業者へお問い合わせください。

## ブロードバンド環境をお持ちでない場合

- まず、ブロードバンド環境が必要です。
  - ●プロバイダおよび回線業者と別途ご契約(有料)をしていただく必要があります。 くわしくは、プロバイダまたは回線業者にお問い合わせください。

#### 接続についてのお願い

- LANケーブルは、10BASE-T/100BASE-TXタイプ のものをご使用ください。
- ◆LANケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があり、モデムやルーターなどの種類によって使用するものが異なります。くわしくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。
- ■電話回線のみで通信が行われる場合は、対応できません。

#### ■ 本機のMACアドレスの確認方法


ルーターの設定などで本機のMACアドレスを確認する場合は、 P.186 をご覧ください。


## 準備4 LAN端子につなぐ(つづき)

## )ADSL回線

接続後は、「ネットワーク設定」P.185~186 を行ってください。

## ADSLモデムにブロードバンドルーター機能がある場合

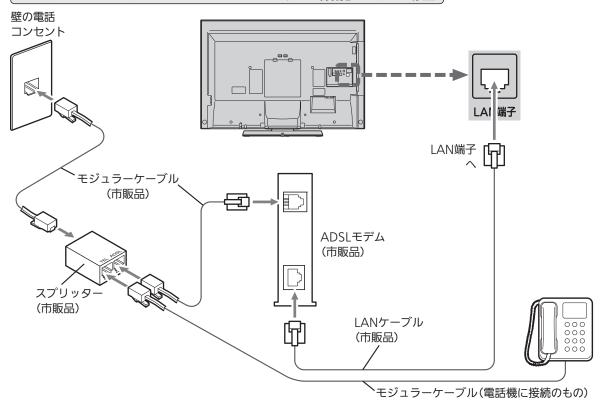


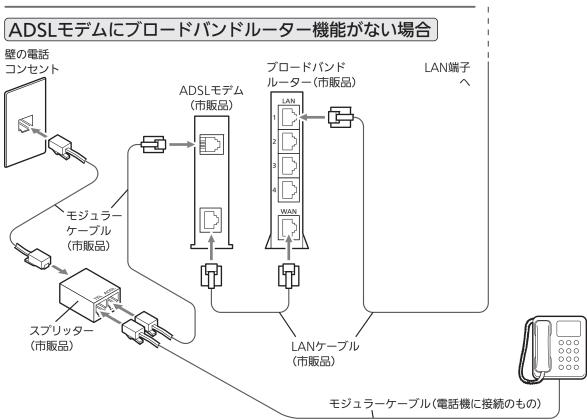

## 準備5 他の機器とつなぐ

## )ビデオとの接続

### 例:「ビデオ1入力」に接続する

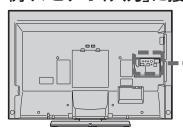


#### お知らせ

- ビデオの特殊再生機能(早送り、一時停止など)を使うと映像が乱れ ることがあります。
- ビデオ1入力の場合、S2映像入力に接続すると、その系統の映像入力 は自動的に「切」の状態になり、S2映像入力がはたらきます。(S2映 像優先)
- つないだ機器で見るときは、入力切換で「ビデオ1」(または「側面端 子」)を選んでください。
- ビデオテープなどの内容を、お手持ちの機器から本機の本体(HDD) にダビングする場合は、必ず本機の側面端子入力と接続してくださ い。本機のビデオ1入力はダビングに対応していません。

#### 号 お願い!

ビデオ側の接続や操作については、その機器の取扱説明書をご覧くだ さい。

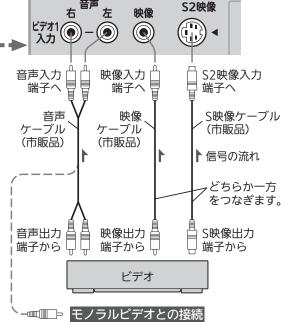


音声入力コネクタは、ピンプラグ×1↔ ピンプラグ×2のケーブル(市販品)で、 必ず映像入力コネクタと同じ系統の左と 右の両方とも接続します。

## HDMI機器との接続

映像・音声信号を1本のケーブルでつなぐことができます。

#### 例:HDMI対応レコーダーを「HDMI1入力」に接続する

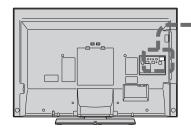


#### お知らせ

- 対応している映像信号 480i、480p、1080i、720p、1080p
- 対応している音声信号

種類: PCMのみ

サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz

- HDMI対応機器の映像や音声を楽しむときは、入力切換で 「HDMI1」(または「HDMI2」)を選んでください。
- ●「HDMI2入力」は画面に向かって左側面にあります。
- ●非対応の信号を入力すると、映像が乱れたり、映像が出な くなることがあります。接続機器側の設定には十分ご注意 ください。
- HDMI出力端子付きパソコンを接続するときは、HDMI規 格に適合した信号が出力されるようパソコンを設定のうえ ご使用ください。

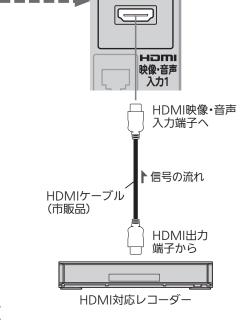


#### ⊸ お願い!

- ●HDMIケーブルはHDMI規格認証されたハイスピードHDMIケ ーブルをご使用ください。
- ●HDMI対応機器の接続や操作については、その機器の取扱説明 書をご覧ください。

## デジタル音声(光)入力対応のオーディオ機器との接続

デジタル音声(光)入力対応のオーディオ機器を接続すると、今見ている番組やブルーレイのマルチチャンネル音声を楽しんだり録音したりすることができます。

接続後は、接続先に合わせて光音声出力の設定が必要です。 P.162

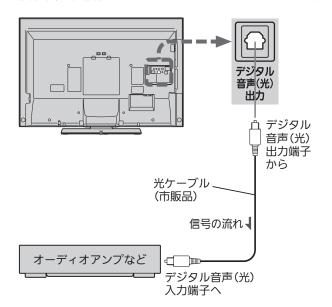

#### お知らせ

- ●接続できるオーディオ機器は、ビットストリームまたは PCMに対応したアンプやMDなどで、デジタル音声(光)入 力端子を持つ機器です。
- PCMとは、Pulse Code Modulation の略称でCDなどで使われている2chのデジタル信号です。
- ●外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、本機の 音量を「0」にしてください。


#### **電 お願い!**

- 接続前に本機とオーディオ機器の電源を必ず切ってください。
- 接続するオーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧くだ さい。

## アナログ音声入力対応のオーディオ機器との接続

音声モニター出力端子からは、画面に映っている番組などの音声が出力されます。

#### 例:オーディオアンプとの接続

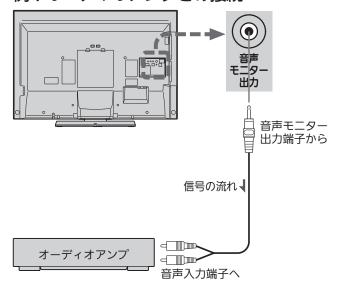

#### お知らせ

音声モニター出力端子から出力される音声レベルは固定です。本機の音量を変えても出力される音声レベルは変わりません。オーディオアンプ側で音量を調節してください。本機の音量は「0」にしてください。

#### 号 お願い!

オーディオアンプなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。

## ■ CATV(ケーブルテレビ)のデジタルセットトップボックスとの接続(録画)

CATV(ケーブルテレビ)の放送はサービスの行われている地域でのみ受信でき、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。


CATV会社によって仕様や接続方法、受信できる放送が異なりますので、くわしくはCATV会社にご相談ください。

コピーガードやスクランブルのかかった有料番組を視聴・録画するためには、CATV会社専用のセットトップボックスが必要です。接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

## i.LINKケーブルで、i.LINK(TS)対応しているセットトップボックスを接続すると、ハイビジョン画質のままで本機に録画できます(本体にのみ)。

この端子は、番組の視聴や録画のための入力専用です。セットトップボックスの操作などを行う画面を表示するには、 別に入力端子との接続が必要です。

出力には対応していません。また、接続できる機器は、CATVのセットトップボックス1台だけです。

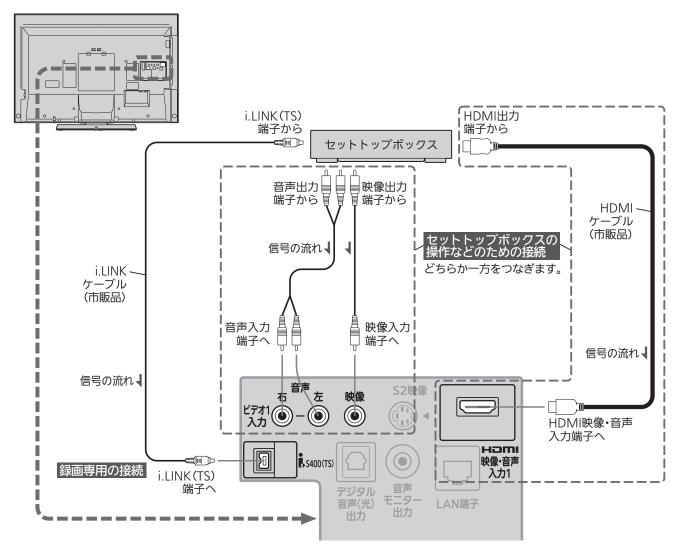

#### **電 お願い!**

- i.LINKケーブルはS400対応のものをご使用ください。S400 に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ₱.223 の「【解説】i.LINK(TS)入力からの録画」もご覧ください。

#### お知らせ

- デジタルビデオカメラなどのi.LINK(DV)対応機器や、D-VHSビデオなどのi.LINK対応機器とは、接続しても動作しま せん。
- セットトップボックスがi.LINK対応でない場合、本機で録画 するためにはセットトップボックスのビデオ出力と本機の側 面端子入力を接続してください。

## スカパー!HD対応チューナーとの接続(録画)


本機は「スカパー! HD録画」に対応しています。

本機でスカパー!HDサービスを録画するためには、スカパー!HD対応チューナーとのLAN接続が必要です。 34ページから35ページの図を参考にして、あてはまる接続を行ってください。

接続後は、本機のネットワーク設定 P.185~186 と、スカパー!HD対応チューナーのネットワーク設定を行ってください。

スカパー!HD対応チューナーの設定方法につきましては、スカパー!HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。

### 直接接続する場合

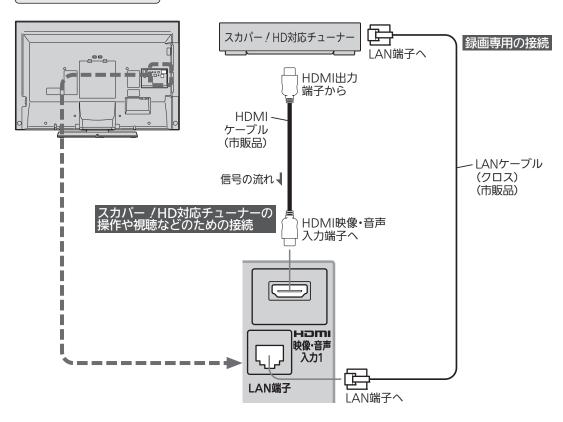

#### 「スカパー!HD録画」とは

「スカパー!HD録画」は、スカパー!HDサービスをデジタル 録画できる録画方法です。

「スカパー! HD録画」に対応したチューナーと本機をLAN接続することで、ハイビジョン番組をハイビジョン画質のまま録画できます。

※標準画質番組は標準画質での録画となります。

#### 過 お願い!


- ●LANケーブルは、カテゴリー5以上のものをご使用ください。
- ●本機とデジタル放送用アンテナとの接続も行ってください。本機は録画予約に必要な時刻設定をデジタル放送から取得しています。
- スカパー! H D対応チューナーの取扱説明書もあわせてご覧く ださい。
- ₱.224 の『【解説】「スカパー! HD録画」』もご覧ください。

#### お知らせ

- ■スカパー!HDのラジオ放送とデータ放送は録画できません。
- PPV(ペイ・パー・ビュー)の番組を録画する場合は、スカパー! HD対応チューナー側で電話回線の接続などが必要です。くわしくは、スカパー!HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。

## ブロードバンドルーター経由で接続する場合

本機で「アクトビラ」「TSUTAYA TV」などの動画配信サービスや、データ放送の双方向通信をブロードバンド経由で利用する場合の接続例です。

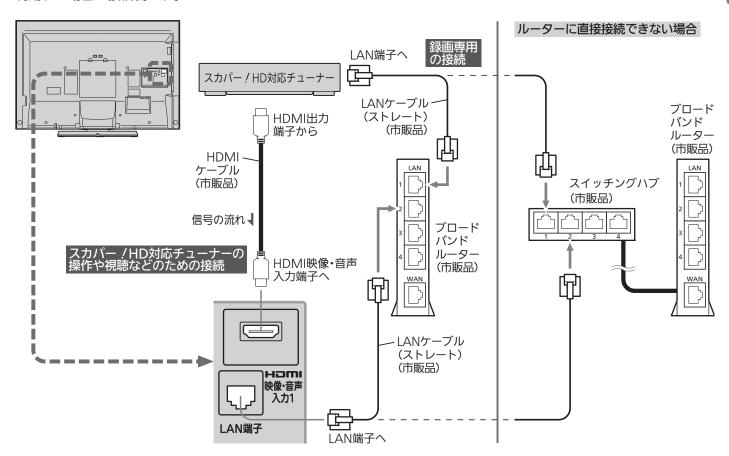

#### **電 お願い!**

- ネットワークへの接続方法などにつきましては、プロバイダへ ご確認ください。
- P.224 の『【解説】「スカパー! H D録画」』もご覧ください。

## 準備6 リモコンの準備をする

### 乾電池を入れる

単4形乾電池 R03(UM-4)を2個使用

# 裏ブタをはずす ◆●をよく確かめて ●側から正しく 入れる 裏ブタをつける

## ⚠警告

電池および電池の入った リモコンは、直射日光の 当たるところや熱器具、 直火のそばなど温度が上 がるところに置かない。


## ⚠注意

乾電池は●側から入れる

- ●乾電池の寿命は約半年です。 (ご使用の状態によって寿命が 変わります。)
- リモコンが動作しなくなった り、操作できる距離が短くなっ たときは、2個とも新しい乾電 池と交換してください。

## 吊りひもをつけるとき

太さ2mm程度の丈夫なひもを用意してください。

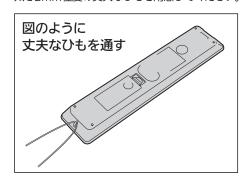

## ⚠注意

吊りひもを持って振り回さない

人に当たると、けがの原因になります。


## 電源を入れる

## 電源コードをつなぐ

電源プラグは容易に手が届く場所のコンセントに差し込んでください。



## リモコンで電源を入れる

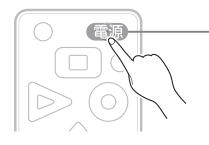

#### 電源ボタンを押す



お買い上げ後、初めて電源を入れると 下記の画面(らくらく設定)が表示されます。

## リモコンは受光部に向けて操作してください。 リモコン受光部 7m以内

#### らくらく設定

お買い上げいただきありがとうございます。 これからテレビを視聴するための初期設定を行います。

設定を始める前に「かんたんガイド」の 「テレビを見るための準備」をご覧いただき、 準備が完了していることをご確認ください。

しばらくお待ちください。〇



#### お知らせ

電源が入らないときは、 本体右側面の主電源ボタ ンが「切」になっていない か確認してください。



## 準備8 らくらく設定をする

接続が終わって初めて本機の電源を入れたときは、画面にらくらく設定画面が表示されます。画面の案内やガイドに 従って、次の順で設定してください。


- 1. らくらく設定を開始する
- 2. 地域設定をする
- 3. 地上デジタル放送のチャンネルを設定する
- 4. BS・110度CSアンテナの設定をする
- 5. ECO画質設定をする
- 6. 高速起動の設定をする
- 7. らくらく設定を終了する

#### ●らくらく設定をする

#### 1. らくらく設定を開始する

### らくらく設定の 画面が表示されたら、 しばらく待つ

開始画面が表示されます。

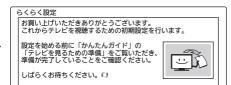

#### 「開始」が選ばれて いるので、 そのまま決定する



らくらく設定 正しくお使いいただくために各種設定を行います。 「開始」を選択し、決定ボタンを押してください。 項目選択(〇))

確認画面が表示されます。

- アンテナ線の接続が済んでいない場合は、いったん主電源を切り、そのあ と、アンテナ線を接続してください。
- ●「B-CASテストを行います」という画面が表示されるときは、B-CASカード が正しく挿入されていません。

P.25 でB-CASカードの挿入を確認し、決定を押してください。 「OK」が表示されたときは、深定を押して次の手順に進んでください。 「NG」が表示されたときは、デジタル放送を視聴・録画できません。 ∢ ♪ で「いいえ」を選んで ៚ を押し、次の手順に進んでください。

### 確認画面の表示内容を確認し、 準備が済んでいれば 決定 を押す

お住まいの地域の郵便番号を設定する画面が表示されます。

次ページへつづく

#### お知らせ

MITSUBISHI

- らくらく設定は、必ずアンテナが接続された状態で放送のある 時間帯に行ってください。チャンネルがとばされるように設定 されて、選べなくなります。
- らくらく設定中は、主電源(本体右側)を「切」にしないでください。
- 転居でお住まいの地域が変わったときなど、らくらく設定をや り直したいときは P.179 をご覧ください。

#### 2. 地域設定をする

## 4

#### お住まいの地域の郵便番号を 入力し、決定する



お住まいの地域の都道府県を設定する画面が表示されます。

● 入力を間違えたときは、 黄 を押します。

## 5

## お住まいの都道府県を確認し、決定する





お住まいの地域の市外局番を設定する画面が表示されます。

- 変更したいときは √ ▶ で選び、 定 を押します。
- 伊豆、小笠原諸島地域は、「東京都島部」を選びます。
- 南西諸島鹿児島県地域は、「鹿児島県島部」を選びます。

## 6

### お住まいの地域の市外局番を 入力し、決定する



地上デジタル放送用のチャンネル設定画面が表示されます。

● 入力を間違えたときは、 黄 を押します。

#### 3. 地上デジタル放送のチャンネルを設定する

### **7** 「はい」が選ばれているので、 そのまま決定する




お住まいの地域を設定する画面が表示されます。

地上デジタル放送のチャンネルを設定しない場合は、で「いいえ」を選び、た を押します。(そのあとは、手順11へ進んでください。)

### 8 お住まいの都道府県(地域)を 確認し、決定する



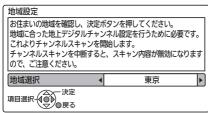


受信帯域選択画面が表示されます。

● 変更したいときは ◀ ▶ で選び、焼 を押します。

### 9「UHF」または「全帯域」を選び、 決定する



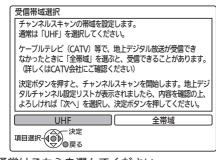

「UHF」・・・・ 通常はこちらを選んでください。

「全帯域」・・・ケーブルテレビ(CATV)をお使いの場合で、 地上デジタル放送がパススルー方式で再送 信されているとき。

● チャンネルスキャンが始まり、お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルが自動的に設定されます。

設定が終わると、画面に一覧が表示されます。 (設定が終わるまで10分程度かかることがあります。)

次ページへつづく

# らくらく設定をする



#### 「受信設定」(衛星)画面の「アンテナ電源」が「オン」に設 定され、本機からBS・110度CSアンテナへ電源を供

接続しない

#### 給します。 設定後、確認画面が表示されます。

聴・録画することはできません。

していないとき。

BS·110度CSアンテナ電源の

「供給しない」を、

項目選択──決定

ンテナへ電源を供給しているとき。

マンションなどの共同アンテナで受信する場合は

選択し、決定ボタンを押してください。

··· ・他の機器(レコーダーなど)からBS・110度CSア

・ケーブルテレビ(CATV)で受信しているとき。 「受信設定」(衛星)画面の「アンテナ電源」が「オフ」に設

定され、本機からBS・110度CSアンテナへ電源を供

この場合、他の機器からBS・110度CSアンテナへ電源

が供給されていないと(他の機器が通電状態になって

いないなど)、本機でBS・110度CSデジタル放送を視

·· • 本機とBS·110度CSアンテナを直接つなぎ、他

の機器からBS・110度CSアンテナへ電源を供給

• マンションなどで共同受信しているとき。

供給しない テレビ連動

個人でアンテナを設置している場合は「テレビ連動」を、 衛星アンテナを接続していない場合は「接続しない」を

らくらく設定

設定を選び、決定する

#### 「接続しない」

「供給しない」

給しません。

「テレビ連動」

· · · · BS·110度CSアンテナを接続していないとき。 (そのあとは、手順14へ進んでください。)

### 確認画面で正しく設定されたことを 確認し、瘀 を押す

ECO画質の設定画面が表示されます。

● 正しく設定されていないときは、 
 で「再設定」 を選び、深定を押すと手順12の画面に戻りますので、 もう一度設定してください。

#### 次ページへつづく

### お知らせ

● 手順7で「いいえ」を選び、地上デジタル放送のチャンネルを設 てください。 P.190

(時計を合わせないと、録画予約ができません。)

● 手順**13**で再設定をしても正しく設定できない場合は、アンテナ の向きや受信環境に問題があると考えられますので、お買上げ の販売店にご相談ください。

定しなかったときは、らくらく設定終了後、必ず時計を合わせ

チャンネル一覧の設定内容を確認したあと、 「次へ」が選ばれているので、

地上デジタルチャンネル設定

СН

011

021

041

051

06

071

081

091

修正する

衛星アンテナ(BS・110度CSアンテナ)電源の設

●「UHF」を選んで設定し、一覧の「CH」や「チャンネル

① 深定を押して、次の手順11の画面を表示する

手順9のときに「全帯域」を選んでください。

● 地上デジタル放送のチャンネルを修正したいときは、

らくらく設定終了後に修正してください。P.180

衛星アンテナの電源を設定します。 次の画面でアンテナの接続状況を確認します ので、画面の指示に従って、アンテナの電源を

設定してください。 決定ボタンを押してください。

BS・110度CSアンテナ電源を設定する画面が表

次へ

② 戻るを押して、手順7の画面に戻す

③ もう一度、手順7~10を行う

4. 衛星アンテナ (BS・110 度 CS アンテナ)

名」が「----」になって設定ができないチャンネルが

8

10

11

12 121

項目選択-(40)

修正確認

チャンネル名

NHK教育・東京

日本テレ

テレビ朝日

アレビ東京 アレビ東京 ジテレビジョ)

東京MXテレビ

放送大学

種類

テレヒ

テレヒ

テレヒ

テレビ テレビ

テレビ

テレビ

テレビ

そのまま決定する

定画面が表示されます。

あるときは

電源の設定をする


焼を押す

示されます。

#### 5. ECO 画質設定をする

### 14 ECO画質設定にするかどうかを 選び、決定する



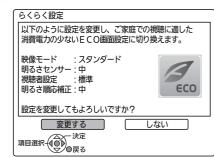

「変更する」・・・ ご家庭での視聴に適した消費電力の少ない画質になります。

「しない」・・・・ 工場出荷時の画質のままになります。

●「変更する」でECO画質設定にすると、バックライトでの消費電力を削減します。ECO画質設定 P.192 にすることで、工場出荷設定の状態のままでお使いになる場合と比べ、消費電力が削減されます。 画面が、それまでと比べ、やや暗くなります。

高速起動の設定画面が表示されます。

#### 6. 高速起動設定をする

### 15 高速起動するかどうかを選び、 決定する

らくらく設定



高速起動の設定を行います。
高速起動設定を「八」にすると、リモコンで電源を入れてから
本類が使用可能になるまでの時間を高速化します。
以下の場合は、必ず「入」に設定してください。
・ケーブルテレビのセットトップボックスからデジタル放送を
高画質で予約録画 (I.LINK (TS) 録画) する場合
・スカバー! H D対応チューナーからネットワーク経由で
予約録画 (「スカバー! H D録画」) する場合
なお高速起動設定を「入」にすると、待機時消費電力が増えます。
設定を「入」に変更してもよろしいですか? (あとから設定変更できます)
変更する

しない

項目選択・金)の戻る

「**変更する」**… i.LINK(TS)入力から録画予約する場合や、スカパー!HD対応チューナーから「スカパー!HD録画」する場合は、必ずこちらに設定してください。

高速起動が「入」になり、電源が切の状態から起動して(本機の電源が入になって)から本機が使用可能になるまでの時間を高速化します。


再起動時刻の設定画面が表示されます。

「しない」…… 高速起動が「切」になり、起動時間を高速化しません。 (そのあとは、手順17へ進んでください。)

- 高速起動を「入」にすると
  - ・ 内部の制御部が通電状態になるため、高速起動を 「切」にしたときと比較して待機時消費電力(リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」にしたとき の消費電力)が増えます。
  - 動作を安定させるために1日1回内部のシステムを 再起動させます。再起動中は動作確認のため、動 作音がします。(次の手順で、使用しない時間帯に 変更することができます。)

#### 16 再起動する時刻が変更不要な場合は 「確定」に移動し、決定する



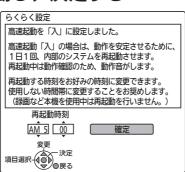


#### ■ 再起動する時刻を変更する場合は

- ① ▲▼ で「時」を選び、 ▶ で分に移動する
- ② ▲▼ で「分」(10分単位)を選び、 ▼ で「確定」に 移動する
- ③ 焼を押して、確定する

確認事項の画面が表示されます。

#### 7. らくらく設定を終了する

17 確認事項を確認し、寒を押す

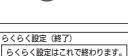

18 <sup>変 を押して、</sup> 終了する

これで、らくらく設定は終わりです。

- 追加のメッセージが表示されるときは、メッセージに 従って必要な接続や設定を行ってください。
- ●「受信できません」が表示されるときは、らくらく設定中に視聴しない放送が選ばれたままになっている可能性があります。受信可能な放送に切り換えてみてください。 P.42

## 地上デジタル放送が映らないとき

## 地上アナログ放送が受信できていても、地上デジタル放送が同じように受信できるとは限りません。

#### 次の点をご確認ください。

- ◆ケーブルテレビをご利用の方····ケーブルテレビ会社に受信できるかご確認ください。
- ◆集合住宅にお住まいの方·····・管理組合または、管理会社などに受信できるかご確認ください。

# 1 お住まいの地域は地上デジタル放送を受信できますか?

現在受信できない地域も あります。



お住まいになっている地域の 「地デジ」**開局状況**をお確かめください。

●webで

社団法人 デジタル放送推進協会[Dpa] http://www.dpa.or.jp/

●お電話で

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101(IP電話: 03-4334-1111) (受付時間 月~金 9:00~21:00 土・日・祝日 9:00~18:00)

### 2 地上デジタル放送 対応のアンテナを 設置していますか?

地上デジタル放送対応の UHFアンテナが必要です。



- ※地上アナログ放送用のVHFアンテナでは 受信できません。
- ●お住まいの地域に合った**放送局に対応した**UHFアンテナ が必要な場合があります。
  - ※アンテナ設備の点検をしましょう。 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。

### 3 アンテナの向きは 正しいですか?


アンテナが、地上デジタル 放送送信所の方向を向いて いる必要があります。



- ●放送局により、地上アナログ放送とアンテナの向きや電波の強さが違う場合があります。
  - その放送局の受信状態が悪くなることもあります。
  - ※アンテナ設備の点検をしましょう。 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。

### **望** 壁のアンテナ端子は 同軸プラグ型端子(下図参照)ですか?

壁のアンテナ端子が 同軸プラグ端子である 方が、地上デジタル 放送をよりきれいに 受信できます。

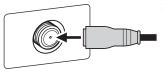

- ●壁の端子への取り付けはもちろん、 接続器具(分配器 ■P.28 → 、分波器 ■P.27 → )との接続も しっかり奥まで差し込んでください。
- ●アンテナから端子までの屋内配線や接続器具の**老朽化**も 受信状態を悪くします。
- 特定の放送局が映らなかったり、受信状態が悪くなることもあります。
- ※アンテナ設備の点検をしましょう。 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。

アンテナを接続 P.26~28 をして、らくらく設定 P.37~40 が終わったら、受信レベルの確認 P.184 をおすすめします。 安定して視聴できるレベルは「22以上」が目安です。

デジタル放送の受信状態が悪いと、画面にモザイクのようなノイズが出たりまったく映らなかったり、音が途切れたりします。 受信状態があまりよくないと、天候によってもノイズが出たり音が途切れたりすることがあります。

受信状態が良くないときは、販売店や総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センターにご相談ください。

## デジタル放送を見る(地上・BS・110度CSデジタル)



#### お知らせ

- 本体右側面の主電源が「切」の状態は、消費電力0Wになります。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。
  - 一部の回路が通電しています。
- 視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、 暗証番号入力画面が表示されます。 P.144▶
- ●地上アナログ放送で受信できた放送局が地上デジタル放送では受信可能エリアが異なり受信できないことがあります。▶196
- ●受信状況(受信レベル)の確認ができます。P.184

#### **電 お願い!**

携帯電話や無線機などをご使用になるときは 本機や接続機器に近づけないでください。

音声に異音が入ったり、本機にノイズが出た りする場合があります。

異音が出たり、本機にノイズが出たりした場合には、携帯電話などを離してご使用ください。

地上デジタル放送が受信できない、 または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映ら ないとき」 P.41 をご覧ください。

## 1

### 電源を入れる



●電源インジケーターが赤から緑に変わります。 (主電源 P.18 が入っているときに使えます。)

## 2

#### デジタル放送の種類を選ぶ



- (5) は押すごとにCS1とCS2が切り換わります。
- ●視聴しない放送波を誤って選ばないように、 無効にすることができます。 P.188

## 3 チャンネルを選ぶ

- 数字ボタンは、数字の真ん中を押してください。
- チャンネルボタンに設定する放送チャンネルを変えることができます。 P.180~181

#### リモコンのボタンに設定されているチャンネルを選ぶ

数字ボタンを押す



● BS・110度CSデジタル放送の工場出荷時に設定されているチャンネルについては、 P.181 をご覧ください。

#### 3桁のチャンネル番号を入力して選ぶ

番号入力ボタンを押した後、数字ボタンで3桁入力する 3秒以内に次の番号を押してください。

例:103チャンネルを選ぶとき







「0」を入力するときは **10**‰ を押します。

- 110度CSデジタル放送では、CS1、CS2のどちらからでも選べます。
- ●「サブメニュー」→「番号入力」を選んでから数字ボタンで入力して選ぶこともできます。サブメニューについては P.142~143 をご覧ください。

#### チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

チャンネル / ボタンを押す



## 音量を調節する



- 音量は0から最大60まで変化します。
- 待機状態<sup>※</sup>のときでも、音量を小さくすることができます。 ※電源「切」直後、5秒程度は受け付けません。
- ●スピーカーとヘッドホンは、別々に音量調節できます。
- ◆大きすぎたり小さすぎたりする音量を自動調節することができます。いつも安定した音量で楽しめます。

#### D 160

音量、選局などの操作以外は、起動中の表示が消えてから行ってください。

## データ放送を見る

デジタル放送には、テレビ放送、BSラジオ放送、データ放送の分類があります。

(2011年2月現在、BSラジオ放送は実施されていません。)

データ放送では、画面を見ながらボタンで操作して、お好みの情報を見ることができます。

データ放送には、連動データ放送と独立データ放送があります。



#### テレビ放送に連動したデータ放送を見る

番組によっては、テレビ放送の内容に合わせた情報をデータ放送で 提供されることがあります。

またデータ放送を利用して、視聴者がリモコンを操作して番組に参加できるテレビ放送などもあります。 P.29·185

1

デジタル放送を見ているときに

データ を押す

番組に連動しているデータ放送が表示されます。

画面の指示に従って、リモコンで操作する

4種類の色ボタン( 🕫 👼 😻 🐧 ボタン)や ▲ 🖤 🌓 ボタン、決定ボタンを使って、操作してください。それ以外のボタン操作が必要な場合もあります。

操作方法は番組、内容などによって異なります。画面の指示をご覧く ださい。

連動データ放送を見ているときに  $\frac{\vec{r}-g}{d}$  をもう一度押すと、テレビ放送に戻ります。

#### お知らせ

- ●番組によってはテレビ放送に連動した情報が、自動的にデータ放送に切り 換わって表示されることがあります。
- ●番組に連動したデータ放送があるかどうかは、「サブメニュー」→「番組内容を表示する」を選んで「番組内容」画面を表示し、アイコンなどで確認できます。
- ●電話回線のみで通信が行われるデータ放送には、対応していません。 くわしくは放送事業者へお問い合わせください。
- デジタル放送を録画した番組の再生中、番組ポーズした番組の再生中は、 データ放送やラジオ放送を視聴することはできません。
- デジタル放送の録画中のチャンネルは、テレビ放送に連動したデータ放送 を視聴することはできません。

#### お知らせ

- ◆本機ではデータ放送を録画することはできません。見ている番組の録画が始まるとデータ放送の画面が消えます。
- ●空いている数字ボタンに、よく使うデータ 放送のチャンネルを設定しておくと便利で す。くわしくは P.181 をご覧ください。

#### 独立データ放送を見る

デジタル放送を見ているときに

チャンネル 🔨 💟 を押して、チャンネルを選ぶ

番組表 P.49 から選局したり、3桁のチャンネル番号を入力して選局 することもできます。


●地域により放送がない場合は選局できません。

画面の指示に従って、リモコンで操作する

操作方法は番組、内容などによって異なります。画面の指示をご覧ください。

## チャンネル番号などを表示する

現在見ている番組の番組名、放送の種類、チャンネル番号、外部入力、現在時刻などを確認できます。

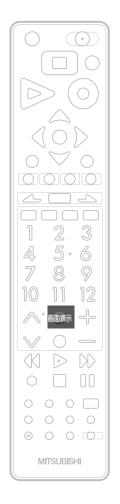


#### お知らせ

● 残量時間はおよその時間です。目安として お使いください。

残量時間は、録画中、停止中の情報に表示 されます。現在本機で選ばれている録画モ ードの残量時間が表示されます。

- ●他機で録画されたディスクでは、正しく表 示されないことがあります。
- ●ネットワークで全画面、および画面の一部 で動画を表示中は、画面表示は表示されま せん。

#### を押す 画面表示

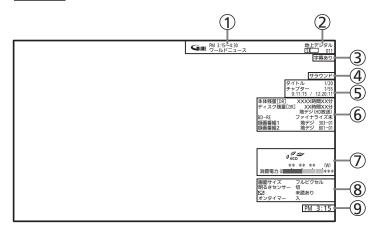

押すごとに次のように切り換わります。

- ●「①~⑧」は、続けてボタンを押さない場合、数秒で消えます。
- ●「②、⑨」は、焼き付け(映像内容が変わっても画像が消えずに残る)防止のため、 電源を切ると表示は消えます。
- 「⑤」は、再生中のみ表示されます。

- ①…番組の開始時刻と終了時刻、番組名
- ②…放送の種類、チャンネル番号、外部入力など
- ③···字幕の有無 P.47
- (4)···音声の種類 P.48
- (5)…番組のタイトルの現在番号/総数、 チャプターの現在番号/総数、 再生経過時間/総再生時間(時間、分、秒) 時間やチャプター数などの数字は、とびとびに表示されることがあります。

- ⑥…本体(ハードディスク)などの動作状態や残量時間、いろいろな情報 再生中、録画中、停止中によって、表示される情報が変わります。
- (7)…ECOメーター P.57
- (8)…画面サイズ ₱.58 、明るさセンサー ₱.152 、 未読メールの有無 P.146 、オンタイマー P.55
- 9.…現在時刻

## リモコンで画面の向きを変える(ォートターン)


リモコンでテレビ画面を見やすい方向に調整できます。





を押す

画面が左右に約20°回転します。

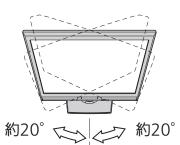

∠ を押している間は左へ回転します。

■ を押している間は右へ回転します。

(中央) を押すと、中央に戻ります。



### 介 注 意 特にお子様にご注意ください。-

回転中に、指や物をはさまない。

本機が回転したときに、指をはさみ



本機にのったり、重い物をのせて回転させない。



回転範囲には、物を置かない。



号 お願い!

長時間、連続回転させない。



#### お知らせ

- ●中央ボタンを押して中央に戻っている途中で回転を止めたいときは、 → 中央 のいずれかのボタンを一回押してください。
- お子様のいたずら防止などのため、オートターンを使えなくすることができます。 また、向きを変えたまま電源を切ったとき(主電源は「入」)、自動で中央に戻るように設定することができます。

くわしくは P.175 をご覧ください。

- ●オートターンを使わずに、手で回転することもできます。
- ●左右で回転音に差が生じることがあります。
- ●本機が中央位置のときに中央ボタンを押すと、中央位置検出のため、わずかに回転しますが、異常ではありません。また、わずかに中央を過ぎることがあります。 電源オフ時に中央に戻る設定となっている場合も同様です。

## 他の機器の映像を見るのは関係

他の機器との接続方法については、 P.31~35 をご覧ください。



|例:ビデオ1に接続したビデオの映像を見る場合 P.31

- 4機とビデオの電源を入れる
- 2 入力切換 を押して、「ビデオ1」に 切り換える



**入力切換** を押すごとに次のように切り換わります。



( で項目を選び、 を押しても切り換わります。





● 視聴しない放送波を無効にすることができます。 P.188

### 3 ビデオの再生をする

#### お知らせ

- ●「入力スキップ設定」P.174 によりすべての入力は、スキップする(飛ばす)ことができます。
- お買い上げ時、側面端子とビデオ1は、ケーブルを接続しない場合、自動でスキップ します。ケーブルが接続されていない入力を選択できるようにするには、「入力スキップ設定」 P.174 で「しない」に設定してください。
- HDMI1、HDMI2、i.LINKをスキップするには、「入力スキップ設定」 P.174 で「する」に設定してください。
- ●本機のi.LINK(TS)端子に接続できる機器は、CATVのセットトップボックス1台だけです。デジタルビデオカメラなどのi.LINK(DV)対応機器や、D-VHSビデオなどのi.LINK対応機器とは、接続しても動作しません。

#### **渇 お願い!**

ビデオなどの接続や操作については、その機器の取扱説明書をご覧ください。

## 字幕を出す

デジタル放送の番組によっては、字幕や文字スーパーが表示できるようになっています。 本機では、字幕や文字スーパーの表示/非表示や言語を設定できます。



字幕があるデジタル放送の番組を見ているときに

#### 字幕 を押す

- 字幕が表示できるかどうかは、次の方法で確認できます。
  - ・「サブメニュー」→「番組内容を表示する」を選ぶ 字幕表示できる番組では、番組内容画面に <sup>588</sup> マークが表示されます。

くり返し押して「日本語」または「英語」を選ぶと字幕が表示されます。 押すごとに次のように切り換わります。





〉で項目を選び、‱を押しても切り換わります。

「日本語」…… 番組の日本語の字幕を表示します。 「英語」…… 番組の英語の字幕を表示します。 「オフ」…… 字幕や文字スーパーを表示しません。

- ●英語の字幕が放送にないときは、「英語」を選択しても字幕は表示されません。
- 一発録画 P.84 中や番組ポーズ P.53 した番組の再生中は、再生設定によります。 P.164
- BD/DVDの場合は **P.165** もご覧ください。

## 視聴中の番組の音声を切り換える(音声切像)/「サラウンド」で聞く





#### 視聴中の番組の音声を切り換える(音声切換)

複数の音声がある番組を見ているときは、視聴中に音声を切り換えることができます。

複数の音声がある番組を見ているときに

#### 意物 を押す

押すごとに音声が切り換わります。


#### お知らせ

P.162 「音声設定」→「光音声出力設定」→「Dolby Digital」を「ビットストリーム」に 設定してDolby Digitalの二重音声を再生しているときは、デジタル音声(光)出力端 子から出力している音声を、本機の「音声切換」操作で切り換えることはできません。 この場合は、「光音声出力設定」を「PCM」にするか、アンプ側で切り換えてください。

### 「サラウンド」で聞く

サラウンドを「入」にすると、音声の奥行き感や広がり感が強調されます。 音楽番組やスポーツ中継などに適しています。

- 1 だ を押す
- **3** ▲ ▼ で「入」を 選ぶ
- 4 戻る を押す

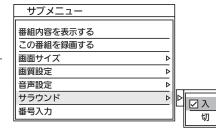



2.0ch音源でも包み込むようなサラウンド感覚で楽しめます。 センター定位がしっかりした自然なサラウンド感です。

- ●サラウンドを「入」に設定すると、音が大きくなるように感じることがあります。
- モノラル音声や二重音声を左右同じ音で聞いているときには効果がありません。
- ●「サブメニュー」→「音声設定」→「サラウンド」でも設定を切り換えることができます。音声設定については **P.156** をご覧ください。
- ●ヘッドホン使用時にこの機能はありません。

## 番組表(Gガイド)を見る


番組表を表示して、録画予約(簡単予約・詳細予約) P.85~87 をしたり、見たい番組を選ぶことができます。 番組表は、最大8日分まで表示できます。



### 番組表(Gガイド)について

#### 番組表(G ガイド)の見かた

(例) 1画面の表示チャンネル数が、5チャンネル表示のとき

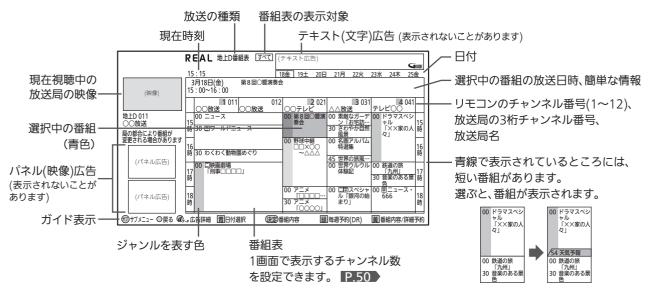

- 番組表から録画予約した番組には「予」が表示されます。(毎週/毎日録画の番組の場合は、1回目の予約にだけ表示されます。)
- 番組情報のジャンル情報によって、代表的な4つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ)の番組は色分け表示されます。
- 番組表の表示対象は だん で、次の中から選べます。 **P.50** 「設定チャンネル」(チャンネル設定で設定されているPo1 ~ 36チャンネルだけ)、「テレビ」、「ラジオ」、「データ」、「すべて」
- 番組表を表示中に 黄 を押すと、選んでいる番組の詳しい情報(番組内容)を見ることができます。 P.52
- P.161 の「音声設定」画面の「読み上げ設定」-「自動読み上げ」を「入」に設定していると、選択中の番組内容の一部を読み上げます。(複数の読みかたや特殊な読みかたをする場合、本来の読みかたと異なる読みをすることがあります。)

#### 番組表の表示について

- お買上げ後、すぐには番組表を表示できません。 らくらく設定(チャンネル設定)を済ませていないと、番組デー タが受信できないため、番組表を表示できません。
- ●それぞれのデジタル放送を受信できる環境であれば、 各放送局から送信される番組表を表示できます。
- 現在視聴中の放送の番組表が表示されます。
- 地上デジタル放送では、放送局ごとに番組情報を送信します。
   受信可能な放送局の番組表が表示されない場合は、
   でその放送局を選択し(青色にする)、
   定を押してください。
- BS・110度CS放送では、どの放送局を選局してもすべての放送局の番組情報を表示します。
- 番組表を表示中に、サブメニューの「番組データ取得」から取得して表示することもできます。 P.50
- 番組表の内容が表示されるまで、しばらく時間がかかることが あります。
- ●ケーブルテレビ(CATV)は、放送や伝送方式により、 本機で番組表を受信できないことがあります。 ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。

#### 番組データの受信(取得)について

● Gガイドによる番組内容情報や番組検索のための番組 データは、番組データの受信時刻に本機の電源が切の ときに受信(取得)できます。

主電源を切らずに、通電状態にしておいてください。

- 番組データの受信時刻は、放送ごとに異なります。 放送ごとの受信開始時刻を確認したいときは、P.182 をご 覧ください。
- ダウンロード更新(オンエアーダウンロード)と番組データの受信が重なったときは、ダウンロード更新が優先されます。

- 敢送局側の都合により、実際の放送の内容が変更され、番組表の内容と異なることがあります。
- 本機は、番組表の表示機能にGガイドを採用しています。なお、 当社はGガイドを利用した番組表のサービス内容については、 関与しておりません。

## 番組表(Gガイド)を見る(つづき)



## 放送中0

#### 放送中の番組を番組表から選んで見る

1 予約 を押して番組表を表示する

### ▶ で現在放送中の視聴したい番組を選ぶ

● 選ばれた番組は青色で表示 されます。



#### ■ 別の放送の種類の番組表を見るときは

BE CS を押すと、その放送の番組表に切り換わります。

### 🔞 矩 を押して、番組内容画面を表示する

● 現在放送中以外の番組を選んで pc を押した場合は、簡単予約 P.85 になります。

### 

● その番組の画面に変わります。



●「今すぐ見る」は、現在放送中の番組の場合にだけ表示されます。

#### 番組表の表示内容を変更するときは

- 1 番組表を表示中に、火丸を押す
  - ●「サブメニュー」画面が表示されます。

### 



「表示チャンネル数」・・・・番組表の1画面に表示されるチャンネル数

「設定チャンネル」(チャンネル設定で設定されているPo1 ~36チャンネルだけ)、「テレビ」、「ラジオ」、「データ」、「すべて」

#### 選択した放送局の番組情報 を取得するときは

- ① 番組表を表示中に、 だれ を 押す
  - ●「サブメニュー」画面が表示されます。
- ② ▲▼ で「番組データ取得」を 選び、決定を押す
  - 表示されるまで、しばら く時間がかかることがあ ります。

#### 変更が終わったら 戻るを押し、番組表に戻す



### 見たい番組を検索する

#### ジャンル検索、キーワード検索、人名検索、 トピックス

- 番組表を表示中に、メサン゙ムを押す
  - ●「サブメニュー」画面が表示されます。
- 「番組表の検索」が 選ばれているので、 そのまま 決定を押す

サブメニュー					
番組表	の検索				
録画モード	DR				
表示チャンネル数	5チャンネル表示				
表示対象	すべて				
視聴制限	視聴制限一時解除				
番組デー	ータ取得				
項目選択					
② 決定 ○ 戻る					

▲ ▼ で検索方法を 選び、決定を押す

● 検索項目が表示されます。



### 🗪 🖤 で希望の項目を選び、🗯 を押す

- この操作をくり返し、検索したい項目を絞り込みます。
- 絞り込みが終わると、受信できるすべての放送の検索結 果画面が表示されます。
- 検索結果が表示されたら
  - ▲▼ で見たい番組を選び、 焼煙を押す



- 番組内容画面が表示されます。
- 特定の放送の検索結果だけを見るときは **BS CS を押します。** 
  - すべての放送の結果に戻すときは
    - ① だんを押し、サブメニュー画面を表示する
    - ② 🛋 🖤 で「放送種別」を選ぶ
    - ③ で「全放送」を選ぶ
    - ④ 戻るを押す
- 検索結果が2ページ以上あるときは
  - (前ページ)、 黄 (次ページ)を押します。
- 別の日の検索結果を見るときは

### ▶ で「今すぐ見る」を選び、 決定を押す

- その番組の画面に変わります。
- ●「今すぐ見る」は、現在放送中の番組の場合にだけ表示さ れます。

#### フリーワード検索

- 左記の手順3のときに、「フリーワード 検索」を選び、疑定を押す
- フリーワードを登録する

  - ②「フリーワード」が選ばれているので、そのまま 決定を押す
  - ③文字を入力する P.123
  - ④文字入力が終わったら、 深定を押す
  - ⑤ で「登録」を選び、 定 を押す
  - 複数のフリーワードを登録する場合は、手順①~⑤をく り返します。(最大5件まで)
  - 登録したフリーワードを変更するときは
    - ① ▲▼ でフリーワードを選び、決定を押す
    - ② ▲▼ で「フリーワード編集」を選び、決定を押す
    - ③ 上の手順②~④を行い、文字を変更して登録する
  - 登録したフリーワードを削除するときは
    - ① ▲▼ でフリーワードを選び、 黄 を押す
    - ② 《 》で「はい」を選び、深定を押す
  - 検索する放送の種類を変更するときは、 赤 を押した あと、検索したい放送を「入」にし、深定を押します。

### (青) を押す

- 検索結果画面が表示されます。
- 複数のフリーワードを登録している場合は、1つでも条 件を満たす番組を検索します。
- 検索結果が表示されたら 左記の手順5、6を行う

- 検索結果は、各放送の番組データの受信状況によって異なりま すので、キーワードなどが一致していても検索できない場合が あります。
- フリーワード検索で英数の文字入力をした場合、半角文字で登 録されますが、検索は全角文字と半角文字を区別せずに行いま
- フリーワード検索の検索条件は、「フリーワード」以外に「ジャン ル」、「出演者」で検索することもできます。(最大5件まで)
- フリーワード検索で複数の検索条件を登録して検索した場合は、 1つでも条件を満たす番組を検索します。
- 「ジャンル検索」、「人名検索」で検索した場合とフリーワード検 索の「ジャンル」、「出演者」で検索した場合では、検索結果が異 なることがあります。

## 番組の詳しい情報(番組内容)を見る

視聴中の番組の内容や、番組表を表示中に選んでいる番組の内容を確認することができます。



#### お知らせ

● P.161 の「音声設定」画面 の「読み上げ設定」ー「自動読み 上げ」を「入」に設定していると、 表示中の番組内容の一部を読み 上げます。(複数の読みかたや 特殊な読みかたをする場合、本 来の読みかたと異なる読みをす ることがあります。)





番組内容のマーク

「今すぐ見る」は、 現在放送中の番組の場合 にだけ表示されます。

#### 番組を視聴中のとき

- ₹₹、 を押して、「サブメニュー」画面を表示する
- ▼ で「番組内容を表示する」を選び、៚ を押す
  - 視聴中の番組内容画面が表示されます。
- 番組内容画面を消すときは 番組内容画面を表示中に、戻るを押します。

#### 番組表を表示中のとき

#### 黄を押す

- 選んでいる番組の番組内容画面が表示されます。
- 番組の属性(番組の種類、映像、音声、ジャンル、信号情報、視聴制限など)を確認するときは 番組内容画面を表示中に、「赤」を押します。 番組内容画面に戻すときは、 
  同りを押します。
- 関連情報を確認するときは 番組内容画面を表示中に、 緑 を押します。 番組内容画面に戻すときは、戻るを押します。
- 番組内容画面を消すときは 番組内容画面を表示中に、戻るを押します。

#### 番組内容画面のマークについて

テレビ放送の番組

データ放送の番組

テレビ放送と連動した テレビ データ放送がある番組

テレビ放送とは別の データ放送がある番組

ラジオ ラジオ放送の番組

ラジオ放送と連動した ラジオ データ放送がある番組

ラジオ放送とは別の ラジオ データ放送がある番組

ステレオ ステレオ音声の番組

<u>モノラル</u> モノラル音声の番組

重音声放送で 「主+副」音声の番組

5.1chなどの サラウンド音声の番組

マルチ番組 (映像や音声 などが複数あり、切り換 えできる番組)

デダル「1回だけ録画可能」番組、 「ダビング10」(コピー9回 +ムーブ1回)番組 (デジタル放送)

デジル「録画禁止」番組 ▋(デジタル放送)

アナロク 映像/S映像/D映像、音声など ▋のアナログ出力端子から映像・ 音声が出力されない番組

16:9 番組の映像信号情報 1080i 上:画面の縦横比

下:信号方式

字幕がある番組

視聴制限がある番組

## 番組ポーズ機能を使う

視聴中のデジタル放送の番組の画面を一時停止しておいて、あとからその続きを見られる機能です。 急な来客などでテレビの前から離れるときに便利です。



番組ポーズは録画機能を使用しますが、一時的なものです。残したい番組は一発録 画をご利用ください。

※録画モードはDRです。

録画モードについては P.72 をご覧ください。

### 1 番組ポーズ を押す

- 画面に「番組ポーズ準備中」と表示されます。その後、「ポーズ中 続きを 見るには、番組ポーズボタンを押してください。」と表示され、静止画にな ります。同時に本体へ録画を開始します。(この録画は一時的なものです。)
- ●番組が終了すると、自動的に録画が終了します。
- 番組の続きを視聴するときは

#### もう一度 翻ポーズ を押す

- ●静止画が解除され、再生を始めます。
- 番組終了前の場合、録画を始めた位置からの追っかけ再生になります。追っかけ再生については、 P.111 をご覧ください。
- ●番組終了後の場合、録画を始めた位置からの通常再生になります。
- 通常の再生や追っかけ再生と同様に、早送り/早戻しや一時停止、音声切 換などの操作ができます。

#### ■ 番組の続きを最後まで視聴すると、

●一時的に本体に録画されていた番組が消去されます。

#### ■ 番組の続きを視聴中に、優しを押すと、

- 画面に「番組ポーズの再生を終了しますか?」と表示されます。
  - ・終了するときは **《** ♪ で「はい」を選んで決定ボタンを押してください。 一時的に本体に録画されていた番組が消去されます。
  - ・引き続き視聴するときは で「いいえ」を選んで決定ボタンを押してください。
- 番組の続きを視聴中に、チャンネル切換や入力切換の 操作を行うと、
- ●再生が中止され、一時的に録画されていた番組が消去されます。

- ●番組情報が十分に取得されていないと、録画番組が特定できず動作ができないことがあります。購入直後などは本機の番組表が利用できるように番組データを受信してからご使用ください。 ■P.50 ■
- ●次のような場合は、番組ポーズ機能は使えません。
  - ・メニュー表示中 P.142
  - ・らくらく設定中 P.37
  - 録画中
- ●番組ポーズ中(静止画中、再生中)に予約録画が始まると、番組ポーズは解除されます。
- ●番組ポーズ終了後すぐは録画された番組を消去するため、見るボタンなどの機能が動かないことがあります。

## 画面だけを消す(消画)/自動的に電源を切る(オフタイマー)



## O

#### 画面だけを消す(消画)

何かをしながらテレビを見るときなど、音声を聞ければいいというときは、 消画にすると電力の節約にもなります。

- 1 火ュー を押す
  - ●「メニュー機能の使いかた」P.142》もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼ で「テレビ操作」を選び、寒を押す
- **3 ◇ で「消画」を選び、 衆を押す** 画面だけが消えます。
- 画面を戻したいときは


電源以外の、何かボタンを押す 消画が解除されますが、押したボタンの動作はしません。



#### 自動的に電源を切る(ォフタイマー)

#### オスタイマーを押す

ボタンを離したところの時間が設定されます。 押すごとに次のように切り換わります。

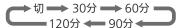





〉で項目を選び、※2を押しても切り換わります。

約3秒後に表示が消え、オフタイマーがスタートします。

- オフタイマーを取消したいときは オフタイマー「切」が選択されるまでオフタイマーを押す
- 設定後に電源が切れるまでの時間を確認したいときは オカダマーを1回押す 2回以上押すとオフタイマーが設定し直されます。
- 電源が切れる1分前になると 「オフタイマー 1分前」の表示が出ます。 引き続き見るときは、「いいえ」が選ばれている状態で®を押してください。

- ●「メニュー」→「テレビ操作」→「オフタイマー」でも設定することができます。 メニューについては、 P.142 をご覧ください。
- オンタイマーについては、 P.55 をご覧ください。

## 自動的に電源を入れる(オンタイマー〈目覚まし〉)

自動的に本機の電源を入れることができます。

また、オンタイマーを使う曜日と時刻や、電源が入ったときに選ばれるチャンネルと音量を設定できます。

- 1 火ュー を押す
  - ●「メニュー機能の使いかた」P.142》もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼ で「テレビ操作」を選び、
  - 綻を押す
- - 練を押す
- 4. ▲ ▼ で「入」を選ぶ



- チャンネル、曜日、時刻、音量など、オンタイマーの内容を変更する場合は、手順 5 へ進みます。
- オンタイマーの内容に変更がない場合は、手順 10 へ進みます。
- ◆オンタイマーを使わない場合は、 ▲ ▼ で「切」を選び、 手順 10 へ進みます。
- ●「切」では手順 5~9の内容を変更することができません。
- 5 放送波とチャンネルを選ぶ
  - ① ▶ でカーソルを「放送波」へ動かし、
    - 📤 🖤 で放送波を選ぶ
    - 放送波無効設定 P.188 されている放送波は選べません。
  - ② ▶ でカーソルを「ch」へ動かし、
    - ▲ ▼ でチャンネルを選ぶ
- 6 オンタイマーを使う曜日を選ぶ
  - ▶ でカーソルを「曜日」へ動かし、
  - 📤 📦 でオンタイマーを使う曜日を選ぶ
  - 工場出荷時は「毎日」が選ばれています。
- 7 電源「入」にする時刻を選ぶ
  - ▶ でカーソルを「時刻」へ動かし、
  - ▲ ▼ ▶で時刻を選ぶ
  - ●工場出荷時は「AM7時00分」が選ばれています。
  - ●午前は「AM」に、午後は「PM」に合わせます。
  - ■昼の12時は「PM0:00」に、夜の12時は「AM0:00」 に合わせます。

### 8 音量を選ぶ

- ▶ でカーソルを「音量」へ動かし、
- ▲ ▼ で音量を選ぶ
- 工場出荷時は、オンタイマー画面を表示したときの 音量が選ばれています。
- 9 自動で電源「切」にするまでの時間を選ぶ


オンタイマーで電源「入」になったあとは、安全のため、自動でオフタイマー P.54 が設定された状態になります。電源「入」になってから何分後に自動で電源「切」にするかを設定してください。


- ▶ でカーソルを「自動電源オフ」へ動かし、
- ▲ ▼ で自動で電源「切」にするまでの時間を 選ぶ
- ●工場出荷時は「30分後」が選ばれています。
- 〈オンタイマーで電源「入」になったあとの「自動電源オフ」 の解除のしかた〉

オフタイマーを使います。 P.54

- ① オフタイマーを押す
- ② オスタイマーをくり返し押して「切」を選ぶ

または、 🔔 💗 で「切」を選び、 🗯 を押す

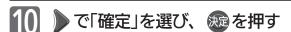

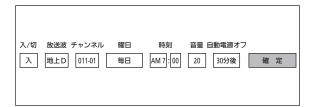

- オンタイマーを設定後は、主電源(本体右側面)を切らないでください。電源を切るときは電源ボタン(リモコンまたは本体左側面)を押してください。
- オンタイマーで電源が入ったあとは、手順 9 で設定された時間 を経過すると、自動的に電源が切れます。
- オンタイマーを利用されるときは、主電源を「入」にしてください。
- ●予約録画が同じ時刻に2番組あるとき、その2分以内にオンタイマーの開始時刻が設定されていると録画が優先されます。3分以上あけて設定してください。
- ●2番組録画中は、録画中のチャンネルが表示されます。

## 省エネ効果を確認する(ECOモニター)

ECOモニター画面では、ECOメーターで省エネ効果の確認をしたり、ご使用を開始されてからの電力・CO2排出の削減量や電気代の節約量を確認することができます。省エネの目安として参考にしてください。また、リセットできますので、月々の節約量をチェックする、といった使いかたもできます。電力単価、CO2排出原単位はご契約の電力会社に合わせて設定を変更することができます。


#### お知らせ

- ●電力・CO2排出の削減量や電気代の節約量は目安として表示します。
- ●電気代は消費電力と電気代の単価を元に算出していますが、電気代の単価は電力会社の契約によって異なります。 ご契約の電気代の単価については、電力会社にご確認ください。 本機に設定されている電気代の単価を変更する場合は、手順9 「電力単価」で変更してください。
- CO2排出量は消費電力とCO2排出原単位を元に算出していますが、CO2排出原単位は電力会社によって異なります。 CO2排出原単位については、ご契約の電力会社にご確認ください。 本機に設定されているCO2排出原単位を変更する場合は、 ■P.57 手順 10 「CO2排出原単位」で変更してください。



- 1 火ュー を押す
  - ●「メニュー機能の使いかた」P.142》もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼ で「お知らせ」を選び、緑を押す
- B ▼ で「ECOモニター」を選び、 æを押す

### 4 内容を確認する

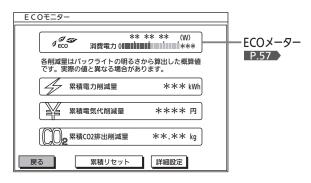

- ●累積値をリセットする場合は、手順 5 へ進みます。
- 電力会社との契約内容にあわせて電気代の単価やCO2排 出原単位を変更する場合は、手順 7 へ進みます。
- ●そのまま終了する場合は、又ユーを押します。
- ●各累積値が表示されない(「ーーー」になっている)場合は、ECO画質設定にすると表示されるようになります。ECO画質設定にするには、 で「ECO画質設定へ」を選び、 ●を押すとECO画質設定画面が表示されますので設定を変更してください。ECO画質設定については P.192 をご覧ください。

#### 累積値をリセットする場合

- 5 ▼ で「累積リセット」を選び、寒を押す
- 6 ( ) 「はい」を選び、決定を押す 累積値がリセットされ、手順4の画面に戻ります。

#### 画面表示の有無と、電力単価やCO2排出原単位を変更する場合

- 7 🜒 🔊 で「詳細設定」を選び、 🔊 を押す
- 8 画面表示の有無を設定する

画面表示 P.44 にECOメーターを表示するかどうかを設 定します。

- ① 《 》で「入」または「切」を選び、 痴を押す
  - ●「入」にすると、画面表示を出したときにECOメーター が表示されます。



次ページへつづく

### 9 電気代の単価を変更する

- ① で「電力単価」を選び、 を押す
- ② ▲ ▼ で1時間あたりの電気料金を選び、 たまを押す
  - ●工場出荷時は「22円/kWh」に設定されています。

### 10 CO2排出原単位を変更する

- ① ▼ で「CO2排出原単位」を選び、 を押す
- ② 🗻 💗 でCO2排出原単位を選び、 寒 を押す
  - 工場出荷時は「0.400kg/kWh」に設定されています。

### 11 メニュー を押す

#### お知らせ

●累積電力削減量は、バックライトでの消費電力削減量の累積です。ECOメーターの葉っぱマークが現れている間(省エネ効果のある設定\*になっている間)、削減された電力を加算していきます。

バックライトでの消費電力削減量は、工場出荷設定のまま(最もバックライトが明るい状態)のバックライトでの消費電力から、

・省エネ効果のある設定\*にする

ことによりバックライトの明るさを抑えたときのバックライト での消費電力を引いたものです。

\*: 省エネ効果のある設定とは、「明るさセンサー」、「視聴者設定」が「切」以外の設定をいいます。 P.152

省エネ効果のある設定中では、

・「バックライト」P.150)を調整する(映像モードを切り換えても「バックライト」の値は変わります)

ことによるバックライトでの消費電力削減量も加算されます。

● ECOモニター表示内容の一例として、平成20年度改正省エネ法に定める液晶テレビの年間消費電力量測定における「節電機能による低減消費電力」の測定条件で、1日4.5時間、1年間使用時に「ECO画質設定」▶192▶を行った場合、ECOモニター表示値は次のようになります。

〈例:46V型の場合〉

[消費電力の削減量 約48 W(=約126 W-約78 W **P.192** ) ×4.5 h×365≒79 kWh]

累積電力削減量 約79 kWh

累積電気代削減量 約1738円(電力単価=22円/kWh)

- 累積CO₂排出削減量 約31.60 kg (排出原単位=0.4 kg/kWh) ●累積電力削減量は、バックライトの明るさからの算出値です。
- ●表示される電気代は、計量法で定められた算出方法とは異なる ため、公的な取引に用いることはできません。

実際のテレビ全体の消費電力の差分と数値は異なります。

#### ECOメーターについて -

この表示をECOメーターといいます。

\*\* \*\* \*\* (W) 消費電力 0

※目盛は機種によって異なります。

#### 葉っぱマーク

お部屋の明るさや見る人に合わせて画面の明るさをコントロールする「明るさセンサー」と「視聴者設定」で、省エネ効果がより高い状態になると葉っぱの枚数が増えます。

省エネ効果のある設定でテレビをご覧になるには、メニューから「ECO画質設定」 P.192 を行うと簡単に設定することができますが、次のような設定を行った場合もECOメーターが表示されます。

- 「明るさセンサー」を「弱」「中」「強」のいずれかに設 定する。 **P.152**
- 「視聴者設定」を「標準」「ジュニア」「シニア」のいず れかに設定する。 **P.152**
- 葉っぱの数は、設定により以下のように変わります。
  - 1枚は「明るさセンサー」=「弱」で「視聴者設定」=「切」のときまたは「明るさセンサー」=「切」で「視聴者設定」=「切」以外のとき
  - 2枚は「明るさセンサー」=「弱」で「視聴者設定」=「切」以外のときまたは「明るさセンサー」=「中」で「視聴者設定」=「切」のとき
  - 3枚は「明るさセンサー」=「強」で「視聴者設定」=「切」のときまたは「明るさセンサー」=「中」または「強」で「視聴者設定」=「切」以外のとき
- 「明るさセンサー」を「切」以外に設定すると、
  - …お部屋の明るさをセンサーが検知し、暗くなると画面の明るさを自動的に抑えるので、バックライトでの消費電力が少なくなる省エネ効果があります。
- ●「視聴者設定」を「切」以外に設定すると、
  - …画面全体の明るさを検出し、視聴者の目の特性に合わせて明るすぎないように画面の明るさを自動的に抑えるので、バックライトでの消費電力が少なくなる省エネ効果があります。

#### 消費電力値

現在の消費電力の目安をバーグラフで表示します。

#### お知らせ

消費電力値はテレビ機能のみからの算出値で、使用状況、個体差などの条件により、実際と異なります。

## 画面サイズを選ぶ

映像に合わせた画面サイズを選べます。


選べる画面サイズは、見ている番組や放送の種類によって異なります。



### 1 だ を押す

- 2 ▲ ▼ で「画面サイズ」を選び、寒を押す
- 3 ▲ ▼ で項目を選び、練を押す


切り換わる画面サイズの種類は、標準映像とハイビジョン映像とで異なります。

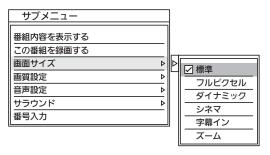

#### ビデオ、DVDなどの場合

標準映像(480i、480p)

▼ ▲で項目を選ぶごとに次のように切り換わります。 各画面サイズの特徴は次ページをご覧ください。

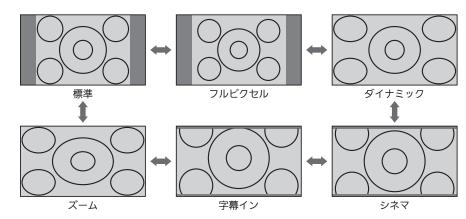


#### ■ 720pのハイビジョン 映像の場合

自動的に「標準」になります。 他の画面サイズは選べません。

#### ハイビジョン番組、ブルーレイディスクプレーヤーなどの場合

ハイビジョン映像(1080i、1080p)

▼ ▲ で項目を選ぶごとに次のように切り換わります。 各画面サイズの特徴は次ページをご覧ください。

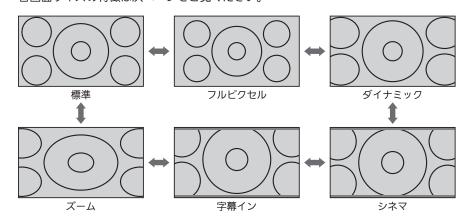

#### 局 お願い!

- ●本機は、各種の画面サイズ切換機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるサイズを選択すると、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。
- ●テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、 喫茶店、ホテルなどにおいて、画面サイズ切換機能を利用して、 画面の圧縮や引伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されて いる著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意くだ さい。

#### お知らせ

- S2映像入力端子にS1またはS2対応のビデオなどをつないで映像を見るときは、自動的に次のように切り換わります。

  - ・劇場サイズの映像 ➡ 「シネマ」(S2対応のとき)
- ●見ている映像によっては、映像の上下が画面の外にはみ出したり、映像が画面の中央からずれていることがあります。このようなとき、映像を上下に移動させることができます。 ▶2.155 ▶
- デジタル放送の視聴中に予約が始まると、見ているサイズにより画面サイズが切り換わることがあります。
- ●番組やビデオソフトにより、画面の端に欠けや映像以外の輝点 などが見えることがあります。

#### 画面サイズについて

標準(480i、480p)

#### 4:3の画面サイズで 見る


横と縦の比が4:3の映像に切り 換わります。



#### フルピクセル

#### ハイビジョン番組や DVDなどのスクイーズ 16:9映像をすべて画面 内に表示して見る

画面からはみ出した部分がなく、 映像信号を全て画面内に表示し

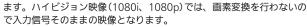

●入力信号によっては画面周辺に黒い線などがでることがあります。 この画面サイズでは「垂直位置調整」P.155 の操作はできますが無効です。

#### ダイナミック/ズーム

#### 4:3の映像を 画面いっぱいにして見る

4:3映像で左右の黒帯や固定画 面が気になるときにも使います。 画面左右を拡大して表示します。



- ●画面左右の映像が少し横に広がります。
- ●画面上下の映像が少し外にはみ出します。

ズームのとき

●画面が水平に均一に広がります。

#### シネマ

#### 劇場サイズの 映画・ビデオを見る

劇場サイズの映像を、画面いっぱいに拡大して見ることができます。

●映像の上下の黒い帯が残るものもあります。



#### 字幕イン

### 字幕付劇場サイズの映画・ビデオを見る

字幕の部分を縦方向(上)にずら して画面の中に入れ、画面いっ ぱいに拡大して見ることができ ます。



## 「ネットワーク」で動画を楽しむ

本機をブロードバンド環境に接続して、役立つ情報や映画などの映像をテレビで見ることができます。 本機では「アクトビラ」「TSUTAYA TV」をお楽しみいただけます。

ネットワークの利用には料金はかかりません(一部有料のサービスもあります)。ただし、回線利用料やプロバイダー との契約・使用料金は別途必要です。





#### ネットワークを利用するために必要な接続と設定

本機でネットワークを利用するためには、ブロードバンド環境(ADSL、FTTH、 CATVなど)が必要です。

P.29~30 で本機をネットワークと接続したあと、P.185~186 でネット ワークの設定を行ってください。

● 動画配信サービスを利用する場合は、光ファイバー(FTTH)のブロードバンド環境と接続 することをおすすめします。



#### 利用するサービスを選び、専用画面を表示する

- 放送視聴中またはネットワーク利用中に、 ネットワーク を押す
  - ◆ ネットワーク画面が表示されます。
  - 録画中など、本体やディスクの動作中は表示されません。
- ▲♥ で見たいネットワークを選び、焼 を押す



- P.173 の「ブラウザ制限」を「する」に設定し ている場合は
- 1 \* ~ 10% で暗証番号の入力が必要です。
- 「アクトビラ」のポータルサイト、または「TSUTAYA TV」の ホームページが表示されたら
  - ▲♥◀♪ で見たい項目を選び、錠 を押す
  - 選択したサービスの画面が表示されます。画面に沿って操作してください。主に使 用するのは 🔊 🌓 と 疑定 です。

ここからは各サービスが提供する画面となりますので、ご不明な点等は各サービス へお問い合わせください。

- ネット操作パネルを表示して操作するときは
  - ① ホームページ表示中に、 だしてネット操作パネルを表示する
  - ② 《 》で希望の操作を選び、決定する

←戻る |→進む ||×中止 ||◆更新 ||畫ホーム ||★お好みページ| 1つ前のページへ お好みページを使うとき 1つ先のページへ ホームページに戻るとき 読み込みを中止するとき 表示中のページを再度読み込むとき

- ③ ネット操作パネルの表示を消すときは、だべ を押す
- ■「アクトビラ」のポータルサイト、または「TSUTAYA TV」のホーム ページに戻るときは
  - ① ネットワーク を押して、選択画面を表示する
  - ②「アクトビラ」または「TSUTAYA TV」が選ばれているので、そのまま 余定 を押す



#### ネットワークを終了するとき

### № BS CS のいずれかを押す

P.188 「初期設定」画面の「放送波無効設定」で「無効にす る」に設定している放送波のボタンでは終了できません。


● ネットワーク で放送を選択して終了することもできます。



#### 気に入ったホームページを登録して あとで見る(ぉӄみページ)

#### お好みページに登録する

- ホームページを表示中に だべ を押す
  - ◆ ネット操作パネルが表示されます。

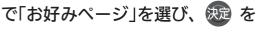

- |を押す
- 内容を確認し、 決定を押す
  - 表示中のホームページがお好みページに登録されます。 (最大20件まで)

#### 登録したお好みページを見る

- 上記の手順1、2を行い、 お好みページを表示する
- ▲❤ で表示したいタイトルを選び、 焼 を押す
  - 登録したホームページが、提供者の都合で削除されたり、 アドレスが変更された場合には、表示できません。

#### 不要なお好みページを削除する

- 上記の手順1、2を行い、 お好みページを表示する
- ▶♥ で削除したいタイトルを選ぶ
- を押す
- ▶で「はい」を選び、寒戸を押す

#### ネットワークの閲覧制限について

本機には、ネットワークを利用するときにお子さまなどに見 せたくないホームページなどの閲覧を制限するための機能が 付いています。お子さまなどが本機を使ってネットワークを 利用になるご家庭では、ネットワークを利用する際に暗証番 号を入力するように設定することをおすすめします。(設定の しかたは、P.172~173 をご覧ください。)

#### アクトビラ(acTVila)について

本機は、「アクトビラ ベーシック」 「アクトビラ ビデオ」 「アク トビラ ビデオ・フル」「アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロー ド」のコンテンツをお楽しみいただけます。

- 「アクトビラ」のサービスの内容は、予告なく変更されるこ とがあります。
- 「アクトビラ」の最新情報は、アクトビラ公式情報サイト http://actvila.jp/をご覧ください。(2011年2月現在)
- 「アクトビラ」の利用条件については、アクトビラ公式情報 サイトでご確認のうえ、ご利用ください。

#### TSUTAYA TVについて

視聴形式は、レンタル(ストリーミング)/レンタル(タウン ロード)/セル(動画販売)の3種類があります。

- ネットワークでは、テレビ向けのコンテンツを見ることができ ます。パソコン用のホームページなど、テレビ用に作られてい ないホームページには接続できません。
- ▶ ネットワーク利用中に文字入力が必要となった場合は、 P.123 の手順をご覧ください。
- 各サービス内容は、予告なく変更されることがあります。
- 初めて利用されるときや、長期間ポータルサイトを利用しな かったときは、各サービスの案内画面が表示されます。 画面の指示に従ってお使いください。(送信される情報には、郵 便番号や本機の識別IDが含まれます。)

## 「ネットワーク」で動画を楽しむ(つづき)



### ネットワークの動画コンテンツを 本機にダウンロードする

ダウンロードするときは、ネットワークに接続した状態 で行ってください。


ネットワークのページから動画コンテンツを購入し、本機にダウンロードすることができます。

- ◆ ネットワークの動画コンテンツを購入する方法については、それぞれのホームページに従ってください。
- 動画コンテンツ購入の課金方法は、ネットワークのページでご 確認ください。

ネットワークから動画コンテンツを購入すると、本機の本体の録画一覧(<u>J</u>)画面にダウンロードする番組が登録され、ダウンロードが自動的に開始されます。

● ダウンロードの進捗状況は、P.63 の録画一覧(臺)画面でダウンロード実行中(臺)の番組を選ぶと確認できます。

選択中の番組の静止画 (表示されない場合があります)

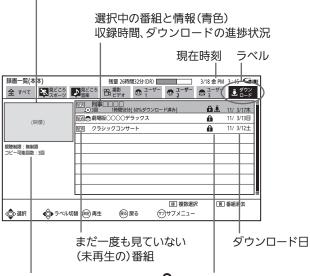

視聴期限、コピー可能回数

▲: 保護されている番組

🛂 : ダウンロード実行中の番組

📝 : ダウンロード中断中の番組

- ◆ 本機の電源が切のときでも、ダウンロードは実行されます。 (本体から動作音がしますが、故障ではありません。)
- 次の操作中は、ダウンロードは実行されません。
  - 録画中
  - ダビング中
  - BDビデオ再生中
  - AVCHDで記録されたディスクの再生中
  - 各動画配信サービスのホームページを表示中

また、ダウンロード中に上記の操作を開始した場合、ダウンロードを中断します。操作が終了するとダウンロードを再開します。(ダウンロードだけを手動で中断することはできません。)

● ダウンロード後は、P.63 の録画一覧(<u>₹</u>)画面で番組を選択し、視聴期限やコピー回数などを確認してください。

#### ■ダウンロードを中断中に、ダウンロードを再開 したいときは

録画一覧(<u>!</u>)画面を表示中に、 たず を押してサブメニュー画面を表示する



② ▲▼ で「今すぐダウンロード」を選び、深定を押す

#### お知らせ

● ダウンロードした番組が録画一覧(臺)画面に表示されないときけ

P.166 の「録画・再生設定」画面の「再生設定」「視聴制限設定」 ー「スカパー! HDとダウンロード番組の視聴可能年齢」が「無制限」以外に設定されている場合は、表示されない番組があります。 次の操作を行うと、表示させることができます。

- ① 録画一覧(<u>...</u>)画面を表示中に、<u>...</u> を押してサブメニュー 画面を表示する
- ② ▲ で「視聴制限一時解除」を選び、決定する
- ③ 画面に指示に従って、 1<sup>∞</sup> ~ 10<sup>∞</sup> を押して P.172 で設定した暗証番号を入力する
- ダウンロードに失敗したときは、内部メールでお知らせします。P.146



#### ダウンロードした番組を、録画 覧画面から視聴(再

本体

再生するときは、ネットワークに接続した状態で行って ください。

本機では、ダウンロードした番組を再生するときは、録 画一覧(基)画面から再生します。

### 見る を押す

- 録画一覧(全)画面が表示されます。
- 本体再生/ディスク再生の選択画面が表示 されるときは

「録画した番組を見る」が選ばれているので、深定 を押します。



▶で録画一覧(基)画面に切り換える



### ▲▼ で希望の番組を選ぶ

- 別のページを表示するときは 前、<sup>次/ジャンブ</sup>を押します。
- 一覧画面に表示する並び順を変えたいと きは
  - ① グンを押して、サブメニュー画面を表示する
  - ② ▲▼ で「並べ替え」を選び、 焼 を押す
  - ③ ▲▼ で希望の並び順を選び、決定を押す
- ┌──(フォルダー)がある場合に、その中の一覧を表示し たいときは、P.100 をご覧ください。
- ダウンロードした番組の視聴期限やコピー回数などを確 認するときは、確認したい番組を選ぶと表示されます。

### 

- 再生が始まる位置(始めから、続きから)については、 P.108 をご覧ください。
- ダウンロード中の番組を追っかけ再生 P.111 するこ ともできます。

(視聴期限のある番組を追っかけ再生すると、再生開始 時点から視聴期間が開始されますので、お気を付けくだ

- 再生中に、次の操作ができます。 (番組によっては、操作できない場合があります。)
  - 再生速度の変更 P.109
  - 見たいところまでとばす P.110 (シーン検索はできません)
  - ・ 音声切換や字幕切換 P.112
- 確認メッセージが表示されるときは、 画面に指示に従って、▲▼ 
   で「はい」を選び、 決定を押します。
- 暗証番号の入力画面が表示されたら、 画面の指示に従って、 1 \* ~ 10% で P.172 → で設定した暗証番号を入力します。

#### 再生を停止するときは 優 を押す

● 再生を停止します。(停止位置が記憶されます。)

## 「ネットワーク」で動画を楽しむ (つづき)



#### ダウンロードした番組を 削除する

ダウンロードした番組は保護設定されていますので、削除するときは番組の保護を解除してください。

- 1 P.63 の手順 1~3 を行い、 削除する番組を選ぶ
- フ 芝江を押す
- B ▼ で「保護解除」を選び、 定 を押す



### / 不要な番組を削除する P.118·119

● 1番組だけの削除と、複数の番組の一括削除ができます。

### ダウンロードした番組を BD/DVDに残す(ダビング)

本体 → BD-RE BD-R -RW(MONE) -RW(VR) -R(MONE) -R(VR) ダビングするときは、ネットワークに接続した状態で行ってください。


ネットワークからダウンロードした番組には、ディスク にダビングできるものもあります。

本機では、メニュー (または録画一覧画面)からダビング の操作を行います。

- 類 ボタンを押してもダビングはできません。
- DVD-RW/-Rにダビングする場合は、CPRM対応 P.81 の DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)/-RW(VR)/-R(VR)にだけ ダビングできます。

#### メニューから操作するとき

- 1 ダビングが可能なディスク(録画が可能で 残量があるディスク)を入れる P.130
- 2 火ューを押す
- B ◆▼ で「残す(ダビング)」を選び、 定定 を押す
- **4** ▲▼ で「ダウンロードコンテンツを残す」 を選び、決定を押す
  - ダビング一覧画面 が表示されます。

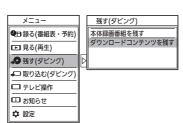

#### 5 P.136~139 の手順3~26を行い、 ダビングを始める

● 録画一覧画面から番組を追加するときは、録画一覧(<u>▶</u>) 画面だけから選ぶことができます。

#### 録画一覧(♪)画面から操作するとき

- 1 ダビングが可能なディスク(録画が可能で 残量があるディスク)を入れる P.130
- 2 P.63 の手順 1~3 を行い、 ダビングする番組を選ぶ
- 3 起を押す
- 4 ▲▼ で「手間なしダビング」 を選び、乗 を押す



● 選んだ1番組だけがダビングされます。

#### お知らせ

- 番組によっては、ダビングできるディスクに制限がある場合や、 ダビング(コピー)回数や期限などが設定されている場合があり ます。番組によってダビングできるディスクに制限がある場合、 ダビング(コピー)できるディスクは録画一覧(♪)画面の番組を 選んだときに表示される情報で確認することができます。
- ダビングを途中で中止したり失敗などでキャンセルされたときは、再度ダビングすることができます。ただし、キャンセルされた番組をダビングせずに違う番組をダビングすると、キャンセルされた番組のダビング回数だけが減ってしまいます。

## ネットワークについての補足説明

#### ■全般

- 録画予約の開始時刻になると、ネットワークは終了し、テレビ 放送の画面に戻ります。
- 回線事業者やプロバイダーが採用している接続方法・契約内容 によっては、ネットワークを利用できない場合があります。
- 災害やシステム障害などにより、ネットワークのサービスを表示できない場合があります。
- ネットワークを利用してホームページに登録した情報は、そのホームページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄される場合には、登録時の規約などに従って必ず登録情報の消去を行ってください。

#### ■接続

● お客さまの利用環境や通信環境、接続回線の混雑状況により、「アクトビラ ビデオ」「アクトビラ ビデオ・フル」をご利用の場合は映像が乱れる/途切れる、表示が遅くなる、などの症状が出たり、「アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロード」ではダウンロード途中で通信が途切れたりする場合があります。実行速度12Mbps以上のFTTH(光)での接続をおすすめします。

#### ■再生、編集

- 視聴期限のある番組は、期限内に再生してください。期限を過ぎると、録画一覧画面から自動的に消去されます。
- 先行ダウンロード番組の場合は、視聴開始日時になるまで再生できません。
- ダウンロード中の番組を追っかけ再生する場合、ダウンロード が完了していない場面に追いつくと再生を終了します。
- 番組によっては、再生速度の変更や頭出しを禁止している場合 があります。
- 最後に停止した番組がネットワークからダウンロードした番組 の場合は、[再生]ボタンで直接再生を開始することはできません。録画一覧画面から再生してください。
- ダウンロードした番組のチャプター追加/削除、部分削除、分割などの編集はできません。

#### 「アクトビラ」の最新情報は

アクトビラ公式情報サイト http://actvila.jp/

#### 「アクトビラ」に関するお問い合わせは

アクトビラ・カスタマーセンター

メールアドレス : info@desk.actvila.jp

WEB・携帯 : アクトビラ公式情報サイト(http://actvila.jp/)

でご確認ください。

(2011年4月現在)

#### 「TSUTAYA TV」に関するお問い合わせは

TSUTAYA TV公式情報サイトでご確認ください。 または、「TSUTAYA TV」トップページの「ヘルプ」からもご確認 いただけます。

#### 「TSUTAYA TV」の最新情報は

TSUTAYA TV公式情報サイト http://tsutaya-tv.jp/

(2011年2月現在)

## 本機で使えるメディア(ディスク・カード)



### 本機で録画・再生ができるディスク

本機で使えるディスクは、ここの表に載っている次のディスクだけです。

● ディスクのバージョン(Ver)が違う場合、本機では使えないことがあります。

○:できる ×:できない

			○· C33 · · · C34V
メディアの種類 P.69 の「本体(内蔵HDD)、ディスクについて」も あわせてご覧ください。		くクについて」も	本体 (HDD) 本体 内蔵ハードディスク (HDD)
録画予約で直接録画	画 / 一発録画	デジタル放送	0/0
		側面端子入力	0/0
	i.LINK(TS)入力		O / O **2
「スカパー!HD録i	画」		0
ダビングで録画 「1回だけ録画可能」番組 ※1 「ダビング10」番組 ※1			×
	「制限なしに録	画可能」番組	0
くり返し録画			0
再生			0
録画一覧からの再生			0
追っかけ再生、見どころ再生			0

ノニィマのも	<b>手米</b> 五		BD ブルーレイディスク		
メディアの種類  P.69 の「本体(内蔵HDD)、ディスクについて」も あわせてご覧ください。		BD-RE  Bluray Disc	BD-R  Bluray Disc		
		BD-RE SL (片面1層) BD-RE DL (片面2層)	BD-R SL、BD-R SL LTH (片面1層) BD-R DL (片面2層)		
			Ver 2.1 高速記録2倍速ディスクまで	Ver 1.1、1.2、1.3 高速記録6倍速ディスクまで	
録画予約で直接録画	1 / 一発録画	デジタル放送	0/×	0/X	
	側面端子入力		0/X	0/X	
i.LINK(TS)入力		×/×	×/×		
「スカパー!HD録I	「スカパー!HD録画」 X			×	
ダビングで録画	ダビングで録画 「1回だけ録画可能」番組 ※1 「ダビング10」番組 ※1		0	0	
「制限なしに録画可能」番組		0	0		
くり返し録画		0	×		
再生		0	0		
録画一覧からの再生		0	0		
追っかけ再生、見どころ再生		×	×		

○:できる ×:できない

#### DVD デジタルビデオディスク メディアの種類 -RW -R | P.69 の「本体(内蔵HDD)、ディスクについて」も 0 (0) あわせてご覧ください。 DVD-R **DVD-RW** デジタル放送をDVD-RW/DVD-Rに DVD-R DL (2層) ※7 ダビングする場合は、CPRM対応 Ver 1.1, 1.2 Ver 2.0, 2.1 Ver 3.0 のディスクをお使いください。 高速記録6倍速 高速記録16倍速 高速記録8倍速 ディスクまで ディスクまで ディスクまで -RW (VR) DVD-RW/DVD-Rには録画方式が3種類 -RW (AVCREC) -RW (Video) -R (AVCREC) -R (VR) -R (Video) (AVCREC、VR、Video)あります。 P.131 **DVD-RW** DVD-RW **DVD-RW** DVD-R DVD-R DVD-R (Video) (AVCREC) (VR) (AVCREC) (VR) (Video) X $\times$ / 録画予約で直接録画 / 一発録画 X X X $\times$ / 「スカパー! HD録画」 X X ダビングで録画 O %3 X X 「1回だけ録画可能|番組 **%1** $\bigcirc$ %3 $\bigcirc$ %3 $\bigcirc$ %3 「ダビング10」番組 **※1** (標準画質) (標準画質) 「制限なしに録画可能」番組 $\bigcirc$ **※**4 $\bigcirc$ $\bigcirc \%5$ () \*4 $\bigcirc$ () %5 くり返し録画 **%**6 X X 再生 $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\times 5$ $\bigcirc$ $\bigcirc \%5$ **X** %5 録画一覧からの再生 **X** %5 追っかけ再生、見どころ再生

- ※1 デジタル放送をダビングする場合、「コピー」、「ムーブ(移動)」のどちらになるかについては、P.81 をご覧ください。
  - ケーブルテレビ(CATV)、スカパー! HD、スカパー! e2、WOWOWなどで録画制限がある番組の録画については、デジタル放送の番組の場合と同様となります。
- ※2 i.LINK(TS)入力から録画予約する場合は、ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応セットトップボックス側で予約の設定をします。(本機側では予約の設定は行いません。)
- ※3 DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)には録画モードAF ~ AEでのみ、DVD-RW(VR)/-R(VR)には録画モードXP ~ EPでのみ ダビングできます。 P.73
- ※4 側面端子入力から本体に録画された番組(録画モードXP~EP)は、ダビングできません。
- ※5 DVD-RW(Video)/DVD-R(Video)にダビングしたときは、ダビングを終了後、自動的にファイナライズ P.128 が行われます。 本書では、ファイナライズされたDVD-RW(Video)/DVD-R(Video)は P.68 の DVDビデオ として扱います。
- %6 ファイナライズされたDVD-RW(AVCREC)/-RW(Video)に録画できるようにする場合は、初期化(再フォーマット) P.194 を行ってください。(ただし、初期化を行うと録画内容は消去されます。)
- ※7 DVD-R DL(2層)ディスクの場合、本機ではDVD-R(AVCREC)にだけダビングできます。

#### +RW/+R、DVD-RAMについては、本機では対応していません。

#### 推奨ディスクについて

本機の性能を充分に発揮するため、次のメーカー製ディスクの使用をおすすめします。(2011年2月現在) ただし、推奨メーカー製のディスクであっても、動作を保証するものではありません。

● BD-RE・・・・・・ SL(1層) : パナソニック、三菱化学メディア、ビクター・JVC、ソニー、TDK

DL(2層) : パナソニック、三菱化学メディア、ソニー

● BD-R · · · · · · · · SL(1層) : パナソニック、三菱化学メディア、ビクター・JVC、ソニー、TDK、That's

DL(2層):パナソニック、三菱化学メディア、ビクター・JVC、TDK

● DVD-RW · · · · · · · : [2倍速] 三菱化学メディア、ビクター・JVC [4倍速] 三菱化学メディア、ビクター・JVC

[6倍速] ビクター・JVC

● DVD-R · · · · · · SL(1層) : [8倍速] 三菱化学メディア、ソニー、That's [16倍速] 三菱化学メディア、ソニー、That's

DL(2層) : [8倍速] 三菱化学メディア

## 本機で使えるメディア(ディスク·カード) (つづき)



### 本機で再生だけができるディスク

本機で使えるディスクは、ここの表に載っている次のディスクだけです。

● ディスクのバージョン(Ver)が違う場合、本機では使えないことがあります。

○:できる ×:できない

メディアの種類 P.69 の「本体(内蔵HDD)、ディスクについて」もあわせてご覧ください。	市販のBDソフト、など BDビデオ  の  リージョンコードに 「A」が含まれるディスク	市販のDVDソフト、など DVDビデオ  O  VIDEO  U  VIDEO  U  VIDEO  VIDEO  VIDEO  VIDEO  ALL  M  ALL	市販の音楽用ソフト、など  音楽用CD  ・ 音楽用CD(CD-DA) ・ 音楽用CD形式で記録され、ファイナライズ済みの CD-RW/CD-R
再生	0	0	0
録画一覧からの再生	X	X	X

メディアの種類	JPEGで記録されたディスク	AVCHDで記録されたディスク	
P.69 の「本体(内蔵HDD)、 ディスクについて」もあわせて ご覧ください。	CD (JPEG)  JPEGファイル(デジタルカメラで撮影された写真など)が記録された、	DISC(AVCHD)  AVCHD(デジタルビデオカメラで撮影された ハイビジョン画質の動画)が記録され、 ファイナライズ済みの DVD-RW/DVD-R (2層ディスクを含む)	
本機で再生できるJPEG形式については、P.116をご覧ください。	CD-RW/CD-R		
再生	$\circ$	0	
録画一覧からの再生	○ (JPEG専用)	X **1	

※1 本体に取り込んで(ダビングして)、本体の録画一覧(☎)画面から再生することができます。



#### 本機で再生できるSDカード、USB

本機で使えるSDカード、USBは、ここの表に載っているものだけです。

● SDカード、USBのバージョン(Ver)が違う場合、本機では使えないことがあります。

○:できる ×:できない

ノニシスの毛器	JPEGで記録されたSD、USB	AVCHDで記録されたSD、USB	
メディアの種類	SD (JPEG) USB (JPEG)	SD (AVCHD) USB(AVCHD)	
P.69 の「SDカードについて」、			
「USB機器について」もあわせて			
ご覧ください。	JPEGファイル(デジタルカメラで撮影	AVCHD(デジタルビデオカメラで撮影された	
   本機で再生できるJPEG形式に	された写真など)が記録された、 ・SDHC (4GB~32GB) ・USB機器	ハイビジョン画質の動画)が記録された、 ・SDHC (4GB∼32GB) ・USB機器	
ついては、P.116 をご覧ください。	• SD (8MB~2GB)	• SD (8MB~2GB)	
	<b>35</b> (GIVID 2GB)	SD (GIVID 2GD)	
再生	0	→ × *1	
録画一覧からの再生	○ (JPEG専用)	7 *1	

※1 直接再生はできませんが、本体に取り込んで(ダビングして)、本体の録画一覧(🏞)画面から再生することができます。


## 本体(内蔵HDD)、ディスクについて



#### ディスクの構成の区分

#### 本体 /BD/DVD

「番組(タイトル)」という大きな区切りと、「チャプター」という小さな区切りで構成されます。

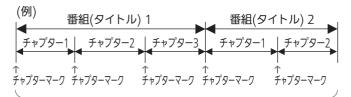



#### 本体/BD-RE/BD-R/DVD-RW/DVD-R

- 1回の録画が1番組(タイトル)となります。 P.71
- チャプターは、チャプターマークを追加することによって、さらに細かく区切ることができます。


#### BDビデオ/DVDビデオ

● 一般的には1つの映画が1番組(タイトル)になっており、番組(タイトル)ごとに複数のチャプターで構成されています。

#### 音楽用 CD

一般的には、曲ごとに「トラック」という区切りが付けられています。

(例)

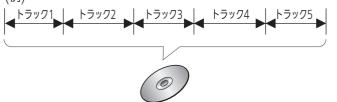

## 0

#### 本体(内蔵HDD)について



#### ■ HDD[ハードディスク(ドライブ)]とは?

大容量データ記録装置の1つで、大量のデータの読み書きを高速で行うことができ、記録されているデータの検索性にすぐれています。本機は、このHDDを内蔵しています。

- 本機では、HDDを「本体」と表現しています。
- 次のようなことは行わないでください!
- ●本機に振動や衝撃を与えないでください。特に本機の 電源が入っているときは、お気を付けください。
- ●本機の電源が入っている状態で、主電源を切ったり、 電源コードを抜かないでください。
- ●本機の電源が入っている状態や電源を切った直後は、 本機を持ち上げたり動かしたりしないでください。 (電源を切ったあと、2分以上経過してから行ってください。)
- ●本機が結露した状態で使わないでください。
- HDDは、振動や衝撃、周囲の環境(温度など)の変化に影響され やすい精密な機器です。場合によっては、録画(録音)内容が失 われたり、正常に動作しなくなる恐れがあります。
- HDDが故障すると、HDDの録画(録音)内容が失われることが あります。
- HDDは、録画(録音)内容の恒久的な保管場所とせず、一時的な保管場所としてお使いください。
- 大切な録画(録音)内容は、ディスクに保存しておくことをおす すめします。
- HDDは、使用する場所の環境や使用状況が過酷な場合、数年で寿命となり、録画(録音)内容が再生できなくなることがあります。
- HDDに異常が発生した場合、HDDの録画(録音)内容は失われます。
- 部分的または全体的に次のような症状が頻繁に発生するようになった場合、HDDが寿命近くになっています。
  - 再生できない、再生一時停止をくり返す
  - ・ ブロックノイズ(モザイク状のノイズ)が発生する
  - 映像が乱れる

#### ■ その他

- 本機を長時間使用しないときは、電源を切っておいてください。
- HDDは、お買上げ時には何も録画されていません。あらかじめ番組などを録画してから、再生をお楽しみください。

## SDカード、USB機器については、P.114をご覧ください。

本機で再生できるJPEG形式については、P.116 を ご覧ください。



●内蔵のHDDやディスクドライブをはずして、お客さま自身で交換することはできません。 正常に動作しません。また、保証が無効となります。 故障のときは、お買上げの販売店にご相談ください。

## 本体(内蔵HDD)、ディスクについて (つづき)



#### ディスクについて



#### BD/DVD/CD 全般

- 次のような場合は、正常に録画・再生できません。
- ●記録状態が悪い、ディスクの特性、傷、汚れ、本機の録画/ 再生用レンズの汚れ、結露などがあるとき。
- ●本機で録画したディスクを、パソコン、カーナビゲーション、カーオーディオ、ゲーム機などで再生するとき。
- ●パソコンなどで作成されたディスクを本機で再生するとき。
- PAL方式(海外のテレビ方式)など、NTSC方式(日本のテレビ方式)以外で記録されたDVDディスク。
- 無許諾(海賊版など)のディスク。
- クローズド・キャプション(Closed Caption)(コピー防止機能) の録画・再生。

#### ■ ディスクの持ちかた

● ディスクの端または中央を持ち、記録・再生面(光っている面) には手を触れないでください。





● 指紋が付いたり汚れたときは、水を含ませた柔らかい布でふいたあと、からぶきしてください。 布でふく方向は、ディスクの中心から外側に向けてふいてください。





● 市販のレコードクリーナーやベンジン、シンナー、アルコール などでふかないでください。

#### ■ 次のようなディスクは使わないでください!

- ディスク自体の破損や本体の故障の原因となります。
  - 傷が付いているディスク
  - ラベルやシールが貼られているディスク
  - ラベルがはがれているディスク
  - のりがはみ出しているディスク
  - ひび割れ、変形、接着剤などで補修したディスク
  - 六角形など、特殊な形状のディスク

#### ■ 8cm盤のディスクを使用するときは

- 本機では再生だけができます。録画や編集はできません。
- 8cmアダプターなしで使用できます。

#### ブルーレイ (BD-RE/BD-R)

- ●他の機器で録画してファイナライズ P.128 していないBD-Rは、本機で正常に再生・録画・編集ができなかったり、ディスクの録画内容が失われたりすることがあります。
- BD-RE/BD-Rは、お買上げ時には初期化(フォーマット)されていません。
   使用する前に初期化 P.131 してください。
- BD-RE Ver1.0(カートリッジタイプ)は、本機では使用できません。

#### DVD-RW/DVD-R

- ●他の機器で録画してファイナライズしていないディスクは、本機で正常に再生・録画・編集ができなかったり、ディスクの録画内容が失われたりすることがあります。
- DVD-RW(AVCREC)/DVD-R(AVCREC)は、AVCREC方式に対応したレコーダー /プレーヤーでのみ再生できます。
- DVD-RW(VR)は、
   COMPATIBLE 表示の付いたVR方式対応のレコー
  ダー /プレーヤーでのみ再生できます。
- DVD-R(VR)は、DVD-RのVR方式に対応したレコーダー /プレーヤーでのみ再生できます。
- CPRM対応のディスクは、CPRM対応のレコーダー/プレーヤー でのみ再生できます。
- DVD-RW(Video)/DVD-R(Video)は、ダビング終了後に自動的にファイナライズが行われます。ファイナライズ後は、本機ではDVDビデオと同様の扱いとなります。
- 1倍速ディスクを使用する場合は、ディスクの取り出しに時間 がかかることがあります。

## BD ビデオ、DVD ビデオ(レンタルや市販の映画などすでに内容が入っているもの)

● ディスクによっては、ソフト制作者の意図により本書の記載ど おりに動作しないことがあります。くわしくは、ディスクの説 明書をご覧ください。

#### 音楽用 CD

- 音楽用CDは、ディスクレーベル面に □□□□□ マークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。
- CD規格外の音楽用CD(コピーコントロール付きCDなど)や MP3ファイル形式で録音されたディスクは、まったく再生できないか、正常に再生できません。

#### CPRM (シーピーアールエム) について

CPRMとは、「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組に対する著作権保護技術です。 デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組をDVDに記録するときは、CPRM対応のディスクを使います。

- 次のような場合、実際に録画できる時間は短くなります。
  - ディスクに傷や汚れなどによって録画できない部分があるとき。
  - ・映りの悪い(電波状態が悪い、弱い)番組など、画質が良くない映像を録画したとき。
- 高速記録対応のディスクを使用して高速ダビングをしていると きは、本機の動作音が通常よりも大きくなりますが、故障では ありません。

## 画・録画予約の前に

#### 号 お願い!

●録画予約をしたときは、必ず主電源(本体右側 P.18 )を「入」にしておいてください。「切」にすると録画できません。



#### 本機でできる録画・録画予約について

本機では、最大80番組まで録画予約できます。おすすめ自動録画 P.90 は最大40番組まで予約でき、ユーザー予約(自分で予約)は80 番組からおすすめ自動録画の予約数を除いた番組数まで予約できます。

#### | 今すぐ録る(一発録画)

番組を今すぐ録る(一発録画) P.84

デジタル放送、側面端子入力、i.LINK(TS)入力 本体

こんな ときに とき

番組を今すぐ録画したい

[一発録画]ボタンを押すだけで、今見ている番組をすぐに録画できます。

#### ユーザー予約(自分で予約)

番組表(Gガイド)から簡単に予約する(簡単予約) P.85

デジタル放送 本体

こんな ときに

番組表から簡単に番組を 予約したいとき

番組表から予約したい番組を選ぶだけで、8日先までの番組を簡単に予約できます。 毎週録画の設定も簡単にできます。

番組表(Gガイド)から好みの設定で予約する (詳細予約) P.86

デジタル放送 本体 BD-RE BD-R

番組表から好みの設定で ときに 番組を予約したいとき

番組表から予約したい番組を選んで、8日先までの番組を好みの設定で予約できます。 また、ジャンル検索やブルーレイディスクへの予約、毎週/毎日録画の設定などもできます。

予約内容を手動で入力して予約する(時刻指定予約) P.88

デジタル放送、側面端子入力 本体 BD-RE BD-R

こんな ときに

番組表を利用できない 番組を予約したいとき

自分でチャンネル、予約日、開始/終了時刻などを入力して、約1カ月先までの番組を予 約できます。

#### 自動予約

過去の録画履歴などをもとに、本機におまかせで自動予約する(おすすめ自動録画) P.90

デジタル放送 本体

こんな ときに 本機におまかせで 自動予約したいとき 自分で予約をする必要はありません。過去の録画履歴などをもとに、番組表の8日先まで の番組を1日最大4番組まで自動予約できます。

### 録画予約をしたときの本機の動き

希望の時刻に録画するには、デジタル放送を受信する必要があります。

#### ■予約があるときは

- 本体のデジタルインジケーター P.18 が橙に点灯します。
- ■予約開始時刻の直前になると
- 本機の電源が入のときでも、予約の録画は実行されます。
- 本機の電源が切のときは、予約開始時刻の約3分前に一部電源 が入ります。画面は映りません。
- ■予約の録画中は
- 本体のデジタルインジケーターが赤色でゆっくり点滅します。
- ■予約終了時刻になると
- 自動的に録画が終わります。
- 録画中に残量がなくなったときは、録画が自動的に停止します。
- 録画を停止した位置までが、1番組(タイトル)となります。

#### ブルーレイディスク(BD-RE/BD-R)に録画予約 した録画を本体に録画する場合(代理録画)

- 次のような場合は本体に録画し、内部メールでお知らせします。 (本体が録画可能な場合のみ)
  - ディスクを再生しているとき。 P.106
  - 録画不可のディスク(ソフトなど)が入っているときや、ディ スクが入っていないとき。
  - ブルーレイディスク(BD-RE/BD-R)の残量時間が不足してい るとき。

#### 等速ダビングと、予約の録画が重なった場合

等速ダビングが優先して録画されます。 予約は取り消され、録画されません。

## 録画・録画予約の前に(つづき)



#### 録画モードとおよその録画時間(目安)

録画モードは、「録画・再生設定」画面の「録画設定」-「録画モード」P.168 で設定します。

#### 本体(HDD)

	録画モード	本体 (500 GB)	録画できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
DR	地上デジタル(HD放送) BSデジタル(HD放送) BSデジタル(SD放送)	63時間 45時間 90時間	デジタル放送 i.LINK(TS)入力	放送そのままの 画質 (ハイビジョン画質)	高画質画質優先
AF AN AE	5.5倍モード 12倍モード	80時間 126時間 252時間 540時間	デジタル放送 i.LINK(TS)入力	放送のデータを 圧縮変換した <b>ハイビジョン画質</b>	時間優先
XP SP LP EP	6時間モード 8時間モード	110時間 222時間 442時間 665時間 887時間	デジタル放送 側面端子入力 i.LINK(TS)入力	標準 <b>画質</b> (従来の画質)	画質優先 従来の 画質 時間優先

#### 「スカパー / HD録画」の場合

	<b>本体</b> (500 GB)		録画できる放送	記録される画質
DR	スカパー ! HD (ハイビジョン画質番組)	約120時間 (約65~150時間) ※	スカパー / HD	ハイビジョン画質
DK	スカパー / HD (標準画質番組)	約205時間 (約130~395時間) ※	スカパー / HD	標準画質

<sup>※「</sup>スカパー!HD録画」の録画モードは、DRだけとなります。

「スカパー! HD録画」の()内の時間は、変動する録画可能時間の目安です。

- 録画時間はおよその目安です。また、録画する映像によって録画容量が異なるため、実際に録画できる時間は異なります。
- BSデジタルのSD放送は、DR、AF~AEで録画しても標準画質で録画されます。
- 110度CSデジタル放送は、番組ごとに時間当たりの情報量が異なるため、番組ごとに録画可能時間(残量)が変わります。
- AE、EPは、「録画・再生設定」画面の「録画設定」ー「AEモード」、「EPモード」の設定によって録画できる時間が変わります。 P.168
- スポーツ、音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化が激しい番組をAEで録画すると、ブロックノイズなどが目立つことがあります。
- i.LINK(TS)入力から録画予約で本機に録画する場合は、DRで録画されます。この場合、録画終了後も録画モードはDRのままとなりますので、他の番組をDR以外で録画されるときは、録画モードを変更してください。 P.168 ▶
  - i.LINK(TS)入力から一発録画で本機に録画する場合は、本機で現在選ばれている録画モードで録画されます。この場合、録画終了後も録画モードはそのままとなります。
- ディスクに管理情報が含まれるなどの理由によって、実際にディスクに記録される時間がダビングする番組の合計時間よりも多くなり、ダビングできないことがあります。また、残量時間が不足していない場合でも、チャプター数や管理情報がいっぱいになり、ダビングできないことがあります。
- 本機は、効率よく録画を行うために時間当たりの情報量を可変して録画を行っており、映像によって録画できる時間が変わります。
- 1番組あたりの連続録画可能時間は、最大8時間です。(連続録画時間が8時間になると、録画が自動的に停止します。)

## BD-RE BD-R

0	録画モード	片面1層 (25 GB)	片面2層 (50 GB)	録画できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
DR	地上デジタル(HD放送) BSデジタル(HD放送) BSデジタル(SD放送)	3時間 2時間10分 4時間20分	6時間 4時間20分 8時間40分	デジタル放送	放送そのままの 画質 (ハイビジョン画質)	高画質画質優先
AF AN AE	5.5倍モード 12倍モード	4時間 6時間 12時間 26時間	8時間 12時間 24時間 52時間	デジタル放送	放送のデータを 圧縮変換した ハイビジョン画質	時間優先
XP SP LP EP	_6時間モード 8時間モード	5時間15分 10時間30分 21時間 31時間30分 42時間	10時間30分 21時間 42時間 63時間 84時間	デジタル放送	標準画質 (従来の画質)	画質優先 従来の 画質 時間優先

-RW	-R (ダビングのみ可能)	-RW(MOREC) -R(MOREC) ・・・・ AF~AEのみ可能	-RW(VR) -R(VR) -RW(Video) -R(Video)・・・XP~EPのみ可能

0	録画モード	1層 (4.7 GB)	片面2層 (8.5 GB)	録画できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
AF AN		42分 1時間5分	1時間20分 2時間	デジタル放送	放送のデータを 圧縮変換した	高画質画質優先
AE	5.5倍モード 12倍モード	2時間10分 4時間10分	4時間10分 9時間	) D D TOTAL	ハイビジョン画質	時間優先
XP		1時間	_			画質優先
SP LP		2時間  4時間	_	デジタル放送	標準画質	
EP	6時間モード	6時間		側面端子入力	(従来の画質)	従来の 両質 時間優先
L	8時間モード	8時間	_			画質」「時間優先」

## 録画・録画予約の前に(つづき)



### 二重音声、マルチ番組、サラウンド音声、字幕の録画

録画モードや「録画・再生設定」画面の「録画設定」、「録画予約設定」 P.168~169)の設定によって、記録される映像や音声が異なります。録画前に、設定を確認してから録画してください。

### デジタル放送の二重音声、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声

<b>録画先</b> ( )はダビングのみ	本体 BD-RE BD-R	本体 BD-RE BD-R (-RW(AVCREX)-R (AVCREX))	本体 BD-RE BD-R ( -RW(VR) -R(VR) )
録画モード	DR	AF~AE	XP~EP
二重音声	主音声/副音声の両方が記	録されます。※1	主音声/副音声の両方が記録されます。※2
一里日尸	● 再生中は・・・音声が選べる	ます。	● 再生中は・・・・ 音声が選べます。
マルチ番組の映像・音声	複数の映像・音声が記録 されます。 ● 再生中は・・・ 映像・音声が選べます。	1つの映像・音声だけが記録されます。  ■ 現在放送中の番組を録画するとき、 ■ 視聴中/再生中の映像・音声が記録さ ■ 番組表(Gガイド)から録画予約で録画 「予約設定」画面で選んだ映像・音声 ■ 時刻指定予約で録画するとき、■ ダリ映像1・音声1が記録されます。  ● 再生中は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	れます。 するとき が記録されます。
サラウンド 音声	放送そのままのサラウンド 音声で記録されます。	放送の音声方式を変換した サラウンド音声で記録されます。※3	ステレオ音声で記録されます。

- ※1 i.LINK(TS)入力の音声方式がAAC以外の二重音声放送の場合、次のようなときには「録画設定」--「二重音声選択」で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。(この場合、再生時に音声は選べません。)
  - ・録画モードAF ~ AEで録画するとき ・本体に録画モードDRで録画した番組を、ディスクに録画モードAF ~ AEでダビングするとき
- ※2 「録画設定」-「XP記録音声」の設定を「LPCM」にして録画モードXPで録画するときは、「録画設定」-「二重音声選択」で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。(この場合、再生時に音声は選べません。)
- ※3 i.LINK(TS)入力から録画するときは、放送の音声方式を変換したステレオ音声(ダウンミックス2チャンネル)で記録されます。

### |側面端子入力からの二重音声

<b>録画先</b> ( )はダビングのみ	本体 BD-RE BD-R	( -RW (VR) -R (VR) )	( -RW (Video) -R (Video) )
録画モード	XP~EP	XP~EP	XP~EP
二重音声	■「Video高速ダビング」の設定が「切」のとき 主音声/副音声の両方が記録されます。※1 ● 再生中は・・・ 音声が選べます。 ■「Video高速ダビング」の設定が「入」のとき 「二重音声選択」で設定している音声(主音声 または副音声)だけが記録されます。※2 ● 再生中は・・・・ 音声の切り換えはできません。	主音声/副音声の両方が 記録されます。 ※1  ● 再生中は・・・ 音声が選べます。	「二重音声選択」で設定している 音声(主音声または副音声)だけ が記録されます。 ※2 ● 再生中は・・・ 音声の切り換えはできません。

- ※1 「録画設定」-「XP記録音声」の設定を「LPCM」にして録画モードXPで録画するときは、「録画設定」-「二重音声選択」で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。(この場合、再生時に音声は選べません。)
- ※2 外部入力の二重音声のどちらか一方だけを記録する場合は、必ず「録画設定」-「外部音声選択」の設定を「二重音声」にしてください。 設定が「ステレオ」になっていると、再生時に主音声と副音声が重なって再生されます。

### デジタル放送の字幕

<b>録画先</b> ( )はダビングのみ	本体 BD-RE BD-R	本体 BD-RE BD-R ( -RW (AVCREC) -R (AVCREC) )	本体 BD-RE BD-R ( -RW (VR) -R (VR) )
録画モード	DR	AF~AE	XP~EP
字幕	字幕の情報が記録され ます。※1 ● 再生中は・・・ 字幕表示の入/切ができ ます。		を「あり」に設定して録画予約したときだけ、 設定」ー「字幕焼きこみ言語」で設定された

- ※1 ダビングするときは、録画時に字幕が記録された番組を高速ダビングしたときだけ、字幕の情報もダビングされます。
- ※2 ダビングするときは、映像といっしょに字幕が記録されている場合は字幕もダビングされます。 「字幕焼きこみ」の設定を「あり」にしている場合は、次のようなときに字幕が自動的に表示されます。「なし」にしているときは、字幕表示が消えます。
  - ・ 字幕ありの番組を視聴中に、番組指定での録画予約(DRモード以外で録画)が開始されたとき
  - ・番組指定での予約録画中(DRモード以外で録画)に、字幕ありの番組に切り換えたとき 視聴中の番組の字幕を表示させたくない場合は、P.47 の「字幕を出す」の手順で「字幕」を「オフ」に変更してください。

## 録画・録画予約の前に(つづき)




### 2番組を同時に録画する場合(2番組同時録画)

「同時操作について」P.78~80〉もご覧ください。


### 本機で可能な2番組同時録画の組み合わせ

- 本機では、次の組み合わせのときに2番組を同時に録画することができます。
  - ・ デジタル放送の2番組(本体に2番組、または本体とBD-RE/-Rに各1番組)
  - デジタル放送と側面端子入力からの各1番組(本体に各1番組、または本体とBD-RE/-Rに各1番組)
  - ・ スカパー / HDとデジタル放送の各1番組(本体に各1番組)
- 録画する番組の録画モードによって、2番組同時録画できる/できないが異なります。

【2番組とも本体に録画するとき】

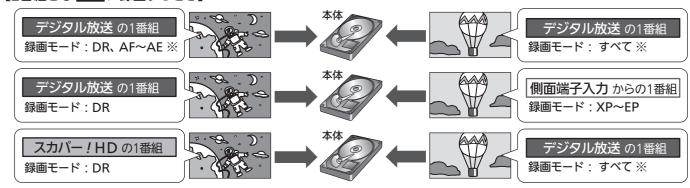

### 【本体 と BD-RE BD-R に1番組ずつ録画(またはダビングで録画)するとき】

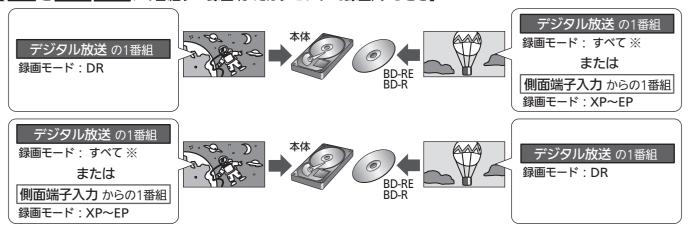

※ デジタル放送を録画モードDR以外で同時録画する場合は、同時録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が「切」(主電源は「入」)になってから数分後、録画日時の古い番組から順に(変換順は前後することがあります)自動的に録画モードの変換が開始されます。

変換時間は番組の録画時間と同じだけかかります。(変換対象が2番組ある場合は、2番組分の時間がかかります。) 変換中に本機の電源が入になったときは、そのとき変換実行中の番組の変換を中止し、次回の変換可能なときに 再びその番組の最初から変換されます。

- ●本機では、録画予約の2番組、一発録画の2番組、一発録画と録画予約の2番組を同時に録画することができます。
- デジタル放送の1つの番組(同じ番組)を2回予約して、同じ番組の2番組同時録画をすることもできます。
- ●本体→BD/DVDへ高速ダビング中は、ダビング中の番組のほかに本体に1番組同時に録画することができます。

- 録画モード変換予定番組は、録画一覧画面 P.100 の番組名の録画モード情報欄に次のように表示されます。 (例) 録画モードAFに変換予定の番組の場合 変換前・・・・ 変換予定 → AF 変換終了後・・・・ HD画質AF
- 76

### 次の場合、2番組の同時録画はできません

- ・スカパー! HDと側面端子入力からの各1番組
- スカパー! HDとBD-RE/-Rへの各1番組
- BD-RF/-Rへの2番組
- 本体→BD/DVDへ等速ダビング中
- BD/DVD→本体へダビング中
- i.LINK(TS)入力から録画するとき
- 本機のi.LINK(TS)端子に接続したケーブルテレビ(CATV) のセットトップボックスなどから録画するとき

### 2番組同時録画をする場合のご注意

- ●同時録画ができない場合、2番組の録画予約が重なった部分は後の番組が優先して録画されます。前の番組は、後の番組と重なる部分の手前1分ほどから先が録画されません。P.82
- 2番組同時録画中のチャンネル切り換えは、右記をご覧ください。



### 録画中のチャンネルや入力の切り換え

- 2番組同時録画中は
- ●録画中以外の放送やチャンネルに切り換えることはできません。
- 予約録画により2番組同時録画となったときは予約を優先しますので、視聴中の番組が録画している番組に切り換わります。 (視聴中の番組が予約番組と同じ場合は切り換わりません。)
- 2番組連続予約録画で、連続する2番組が同時録画可能な組み合わせの場合、次の番組の録画が始まるときに一時的に2番組同時録画となり、視聴中の番組が録画している番組に切り換わります。10数秒後、選局できるようになります。(視聴中の番組が予約番組と同じ場合は切り換わりません。)

予約	前の予約 二 後の予約	
テレビ画面に		∠切り換わる
映る番組	現在視聴中の番組	後の予約の番組

### ■ デジタル放送の録画中は

- i.LINK(TS)入力に切り換えることはできません。
- 側面端子入力との2番組同時録画中は、他のデジタル放送や チャンネルに切り換えることはできません。
- 他の機器からの映像・音声を録画中は
- i.LINK(TS)入力視聴中にデジタル放送の録画が始まると、デジタル放送に切り換わります。

### お知らせ

● 他の機器から外部入力で録画する場合は、側面端子入力、 i.LINK(TS)入力だけから録画できます。

## 録画・録画予約の前に(つづき)



### 同時操作について

視聴中、再生中、録画中、ダビング中によって、同時にできる操作が異なります。

### 視聴中の同時操作について

■ 視聴中の録画・ダビング

○:できる X:できない 中断:録画中は中断し、録画終了後に再開する

これから始める (始まる)こと 今やっていること	本体へ一発録画する	本体へ 予約した録画を 実行する	i.LINK(TS) 入力から 録画する	「スカパー <i>!</i> HD録画」 する	BD-RE/-Rへ 予約した録画 を実行する	ダビングする
放送の視聴中	0	0	視聴:×(※1) 録画:○	0	0	0
側面端子入力からの映像を視聴中	0	0	視聴:×(※1) 録画:○	0	0	0
i.LINK(TS)入力からの映像を視聴中	0	視聴:×(※2) 録画:○	0	0	視聴:×(※2) 録画:○	0
上記以外の外部入力からの映像を視聴中	視聴 : ○ 録画 : ×	0	0	0	0	0
ネットワークのホームページ表示中 ネットワークから動画コンテンツを表示(視聴)中	表示:〇 録画:×	表示:× 録画:○	表示:〇 録画:×	表示:X 録画:○	表示:× 録画:○	表示 : 〇 ダビング: ×
ネットワークのダウンロード(DL)中	DL:中断 録画:○	DL:中断 録画:○	DL:中断 録画:○	DL:中断 録画:○	DL:中断 録画:○	DL:中断 ダビング:〇

- ※1 画面が録画中の映像に切り換わりますが、入力切換 P.46 を切り換えて、引き続き放送や映像を視聴することができます。
- ※2 画面が録画中の映像に切り換わりますが、入力切換 P.46 をCATVのセットトップボックスを接続している端子(「HDMI1、2」、「ビデオ1」、「側面端子」など)の入力に切り換えて、引き続き視聴することができます。

### 再生中の同時操作について

■ 再生中の録画、ダビング

○:できる X:できない 代理:本体が録画可能な場合は、本体に代理録画 P.71 される 終了:再生停止

これから始める (始まる)こと	本体へ予約した録画を 実行する		i.LINK(TS) 入力から	「スカパー <i>!</i> HD録画」	BD-RE/-Rへ 予約した録画を	ダビングする	
今やっていること	放送	側面端子入力	録画する	する	実行する		
本体の再生中	O ( <u>%</u> 1)	0	再生:終了 録画:○	0	0	(手間なしダビングのみ)	
BD-RE/-R、DVD-RW/-Rの再生中	0 (%1)	0	再生:終了 録画:〇	再生:終了録画:〇	再生:〇 録画:代理	(手間なしダビングのみ)	
DVDビデオ、音楽用CDの再生中	O ( <u></u> %1)	0	再生:終了 録画:〇	再生:終了録画:〇	再生:〇 録画:代理	再生 : 〇 ダビング: ×	
BDビデオの再生中 DISC(AVCHD)の再生中	O (%2)	再生:終了 録画:○	再生:終了 録画:○	再生:終了 録画:〇	再生:〇 録画:代理(※2)	再生 : 〇 ダビング: ×	
CD(JPEG)、SD(JPEG)、 USB(JPEG)の再生中	再生:終了 録画:○	再生:終了録画:〇	再生:終了 録画:○	再生:終了録画:○	再生:終了 録画:代理(CD) (SD,USB)	再生 : 〇 ダビング: ×	

<sup>※1</sup> 録画モードXP~EPで録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が「切」(主電源は「入」)になってから数分後、録画日時の古い番組から順に(変換順は前後することがあります)自動的に録画モードの変換が開始されます。

<sup>※2</sup> 録画モードDR以外で録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が「切」(主電源は「入」)になってから数分後、録画日時の古い番組から順に(変換順は前後することがあります)自動的に録画モードの変換が開始されます。

### 録画中の同時操作について

#### ■ 録画中の再生・ダビング

○:録画中に再生できる(★は追っかけ再生 P.111) もできます)※:録画中に再生・ダビングできない

	これから始める		ダビングする			
今やっているこ	(始まる)こと	本体	BD-RE/-R DVD-RW/-R DVDビデオ 音楽用CD	BDビデオ DISC(AVCHD)	CD(JPEG) SD(JPEG) USB(JPEG)	
	放送を録画中	○★	0	O ( <u>%</u> 1)	×	×
±4.52±±	側面端子入力から録画中	○★	0	×	×	×
本体に録画中	i.LINK(TS)入力から 録画中	○★	音楽用CD以外:〇 音楽用CDのみ:×	○ (録画モードDRのみ)	×	×
	「スカパー / HD録画」中	○★	×	×	×	×
BD-RE/Rに録画中		0	×	×	×	×

<sup>※1</sup> 録画モードDR以外で録画している場合は、再生開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が「切」(主電源は「入」) になってから数分後、録画日時の古い番組から順に(変換順は前後することがあります)自動的に録画モードの変換が開始されます。

### ■ 録画中に別の番組の録画(2番組同時録画) P.76

○: 録画できる △: 録画モードによって録画できる/できないが異なる ×: 録画できない 終了: 録画停止(録画終了)代理: 本体が録画可能な場合は、本体に代理録画 P.71 される

	これから始める (始まる)こと (2番組目の		② 本体へ一発録画する		② 本体へ予約した録画を実行する		② 「スカパー !	2 BD-RE/-R↑
	録画) こいること 目の録画)	放送	側面端子入力	放送	側面端子入力	入力から 録画する	H D録画」 する	予約した録画 を実行する
	放送を録画中	1:0 (%2)	<ol> <li>○</li> <li>△</li> </ol>	1 : O (%2) 2 : O (%2)	1 : △ 2 : ○ (※2)	1 : O 2 : ×	1:0 (%2)	1 : △ 2 : ○ (※2)
	側面端子入力から	1:0	1: O	1:0	1:0	1:0	1:0	1:0
	一発録画中	2:\(\Delta\) (\(\text{\tint}\text{\tint{\text{\tint{\text{\tinit}\xi\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texitit{\text{\texi}\text{\texitit{\text{\texi}\text{\\ \tiinthint{\texitiex{\texit{\tinit}\tint{\texititt{\text{\texitit{\texi}\text{\texi}\tinz}\ti	2: ×	2:\(\Delta\) (\(\text{\tint}\text{\tint{\text{\tint{\text{\tinit}\xi\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texitile}}\\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texitile}}\text{\texi{\text{\texitile}}\text{\texitilex{\texit{\texitilex{\tex{\til\texi{\texi{\texi{\texi{\texitilex{\tiinte\texit{\texi{\texi	2:×	2:×	2:×	2:\(\Delta\) (\(\text{\tinit}}\\ \text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\\ \text{\tinit}\\ \text{\ti}\}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\\tinithttt{\text{\text{\text{\ti}\tinttitt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi}\ti
本体に録画中	側面端子入力から	1:0	1 : O	1 : △	1 : 終了	1:0	①:終了	1 : △
	予約の録画中	2:\(\Delta\) (\(\text{\tint}\text{\tint{\text{\tint{\text{\tinit}\xi\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texitit{\text{\texi}\text{\texitit{\text{\texi}\text{\\ \tiinthint{\texitiex{\texit{\tinit}\tint{\texititt{\text{\texitit}}\texitit{\texititit{	2 : ×	2 : ○ (※2)	2 : 〇	2:×	②:○	2 : ○ (※2)
	i.LINK (TS) 入力	1 : O	1 : O	1 : O	1: O	1:0	1: O	1:0
	から録画中	2 : ×	2 : ×	2 : ×	2: ×	2:×	2: ×	2:×
	「スカパー <i>!</i>	1 : O	1:0	1:0	①:終了	1:0	チューナーの	11:終了
	HD録画」中	2 : O (%2)	2:x	2:0 (%2)	②:○	2:x	仕様による	2:〇
1	/Rに録画中	11:0	①:○	1 : △	1 : △	11:0	11:終了	①: △
BD-RE		2:\(\Delta\) (\(\X\)3)	②:△ (※3)	2 : ○ (※2)	2 : ○ (※2)	2:X	2:0	②:代理 <sup>(※2)</sup>

- ※2、※3 どちらかの番組を録画モードDR以外で録画する場合は、同時録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が「切」(主電源は「入」)になってから数分後、録画日時の古い番組から順に(変換順は前後することがあります)自動的に録画モードの変換が開始されます。
- ※2のみ 2番組同時録画できない場合は、先の番組(①)の録画が終了し、後の番組(②)が録画されます。 P.82
- ※3のみ 2番組同時録画できない場合は、先の番組(①)の録画が継続し、後の番組(②)は録画されません。

#### お知らせ

#### 録画モード変換予定番組について

- 録画一覧画面 P.100 の番組名の録画モード情報欄に次のように表示されます。
  - (例) 録画モードAFに変換予定の番組の場合 変換前・・・ <mark>変換予定 → AF</mark> 変換終了後・・・ HD画質AF
- 変換時間は番組の録画時間と同じだけかかります。(変換対象が2番組ある場合は、2番組分の時間がかかります。)
- 変換中に本機の電源が入になったときは、そのとき変換実行中の番組の変換を中止し、次回の変換可能なときに再びその番組の最初から変換されます。

## 録画・録画予約の前に(つづき)

### ダビング中の同時操作について

■ダビング中の視聴

これから始める (始まる)こと 今やっていること	放送の画面の映像を見る	外部入力の 映像を見る	ダビング中の 映像を見る
本体→DVD-RW(Video)/-R(Video)へのダビング中	O ( <u>%</u> 1)	○ (※2)	0
上記以外のダビング中	0	0	×

- ※1 高速ダビングの場合のみ、ダビング開始時に選局していたチャンネルだけ視聴できます。
- ※2 「HDMI1、2」、「ビデオ1」だけ視聴できます。(「側面端子」からは視聴できません。)

#### ■ ダビング中の再生

これから始める (始まる)こと	再生	する
今やっていること	本体	本体以外
本体→ディスクへの高速ダビング中 ディスク→本体への高速ダビング中	○ (※3)	×
上記以外のダビング中	×	×

※3 ダビングが「コピー」になる場合だけ、再生できます。(「ムーブ(移動)」になる場合は、再生できません。)

#### ■ダビング中の録画

○:できる X:できない 代理:本体が録画可能な場合は、本体に代理録画 P.71 される

○:できる

○: できる

×:できない

×:できない

これから始める (始まる)こと	本体へ一発録画する		本体へ予約 実行	した録画を する	i.LINK(TS)入力から 録画する	BD-RE/-Rへ   予約1.た録画	
今やっていること	放送	側面端子入力	放送	側面端子入力	「スカパー / HD録画」 する	を実行する	
本体→BD/DVDへの高速ダビング中 BD/DVD→本体への高速ダビング中	×	×	O ( <u>%</u> 4)	0	×	代理 (※4)	
本体→BD/DVDへの等速ダビング中 BD/DVD→本体への等速ダビング中	×	×	×	×	×	×	
DISC(AVCHD)→本体へのダビング中	×	×	O ( <u>%</u> 4)	0	×	代理 (※4)	
SD/USB→本体へのダビング中	×	×	O ( <u>%</u> 4)	0	×	代理 (※4)	

※4 録画モードDR以外で録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が「切」(主電源は「入」)になってから数分後、録画日時の古い番組から順に(変換順は前後することがあります)自動的に録画モードの変換が開始されます。

#### お知らせ

録画モード変換予定番組について

- 録画一覧画面 P.100 の番組名の録画モード情報欄に次のように表示されます。 (例) 録画モードAFに変換予定の番組の場合 変換前 ・・・ <mark>変換予定 → AF</mark> 変換終了後・・・ HD画質AF
- 変換時間は番組の録画時間と同じだけかかります。(変換対象が2番組ある場合は、2番組分の時間がかかります。)
- 変換中に本機の電源が入になったときは、そのとき変換実行中の番組の変換を中止し、次回の変換可能なときに再びその番組の最初から変換されます。



### 番組の録画制限、ダビング制限

番組によっては、著作権保護のため録画が禁止・制限されています。

番組の録画制限 〇:できる ×:できない	本体 (HDD)	BD-RE BD-R	-RW -R
制限なしに録画可能	0	0	
1回だけ録画可能	0	0	×
ダビング10	0	0	_ ^
録画禁止	×	×	

<b>ダビング制限</b> ◎:「コピー」 ○:「ムーブ(移動)」 ×:できない	BD DVD ↓ 本体	本体 ↓ BD-RE BD-R	本体 ↓ -RW (AVCREC) -R (AVCREC)	本体 ↓ -RW (VR) -R (VR)	本体 ↓ -RW (Video) -R (Video)
制限なしに録画可能	0	0	0	0	0
1回だけ録画可能	×	0	0	0	×
ダビング10(9回目まで)	×	0	0	0	X
ダビング10(10回目)	X	0	0	0	X

デジタル放送をDVD-RW/-Rにダビングする場合は CPRM対応 のディスクをお使いください。


### ■「制限なしに録画可能」番組について

ダビングする場合は「コピー」となり、ダビング後も本体の元の番組はそのまま残ります。 デジタル放送の場合は、一部の番組を除き、ほとんどの番組が「1回だけ録画可能」番組または「ダビング10」番組となります。

- デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組について ダビングする場合は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後に本体の元の 番組が削除されます。
- デジタル放送の「ダビング10」 (コピー 9回+ムーブ1回) 番組について

ダビングする場合、9回目までは「コピー」となり、ダビング後も本体の元の番組はそのまま残ります。


10回目は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後に本体の元の番組が削除されます。

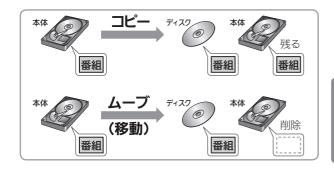

●ケーブルテレビ(CATV)、スカパー!HD、スカパー!e2、WOWOWなどで録画制限がある番組の録画については、デジタル放送の番組の場合と同様となります。

ただし、ケーブルテレビ(CATV)のホームターミナル/セットトップボックス経由で「ダビング10(コピー 9回+ムーブ1回)」番組を録画する場合は、「1回だけ録画可能」番組として録画されます。

- ●本機にケーブルテレビ(CATV)のホームターミナル/セットトップボックスや外部チューナーなどを接続して、側面端子入力でコピー制限のある番組を録画する場合は、著作権保護の規定により、DVD-RW(AVCREC)/DVD-R (AVCREC)にダビングしたりすることはできません。
  - この場合は、BD-RE/BD-RまたはCPRM対応のDVD-RW(VR)/DVD-R(VR)にダビングすることをおすすめします。
- ●「ダビング10(コピー)」「制限なしにコピー可能」になる番組と、「1回だけ録画可能」「ダビング10(ムーブ)」番組を続けて1回で録画すると、録画の開始から停止までが1番組(タイトル)となるため、ダビングする場合はすべての部分が「ムーブ(移動)」となります。

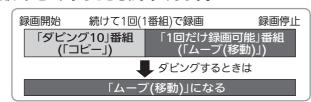

- デジタル放送のデータ放送、ラジオ放送は、録画できません。
- デジタル放送の4:3の映像を録画したときや、側面端子入力のワイド映像(16:9)を「録画・再生設定」画面の「録画設定」-「Video高速ダビング」 P.168 の設定を「入」にして録画したときは、4:3の映像に左右に黒帯が付いた状態で録画されます。16:9の映像で録画するには、「録画・再生設定」画面の「録画設定」-「Videoアスペクト」を「16:9」に設定します。
- 録画中に「録画禁止」番組や視聴年齢制限のある番組になったときは、録画を一時停止します。 録画が可能な状態になると、再び録画が始まります。
- 録画モードや音声、字幕による録画の制限は、P.72~75 をご覧ください。

## 録画・録画予約の前に(つづき)

### ●予約が重なった場合

予約が重なっている場合は、「予約一覧」画面で重なっている予約に「国の」「国×」が表示されます。(前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合を除く) P.95

**国**〇・・・・その番組の全部が録画されます。

■×···その番組の全部または一部が録画されません。

### 3つ以上の予約が重なった場合

- おすすめ自動録画以外の予約(ユーザー予約)が 重なった場合
- 全部または一部が重なった場合は、録画開始時刻が遅い方の予 約が優先的に録画されます。



● 開始時刻が同じ場合は、「予約一覧」画面で順番が上の方の予約 が優先的に録画されます。


(例)	予約	一覧の順番が上   一覧の順番が下
	実際の録画	

● 前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合



### ■ ユーザー予約とおすすめ自動録画が重なった場合

● ユーザー予約が優先的に録画されます。

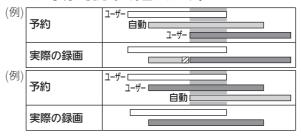

### ■ 予約が重なる手前の図の部分について

• 前の予約の場合、後の予約と重なる部分の手前1分ほど (図部分)は録画されません。

### 2番組同時録画ができない組み合わせ(P.76) で、 2つ以上の予約が重なった場合

### ■ ユーザー予約が重なった場合

- 録画開始時刻が遅い方の予約が優先的に録画されます。
- 開始時刻が同じ場合は、「予約一覧」画面で順番が上の方の予約 が優先的に録画されます。
- 前の予約の場合、後の予約と重なる部分の手前1分ほどは録画されません。(前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合を含む)

#### ■ ユーザー予約とおすすめ自動録画が重なった場合

● ユーザー予約が優先的に録画されます。

### ●i.LINK(TS)入力から録画・録画予約する場合

- i.LINK(TS)入力から録画予約する場合は、必ず **P.177** の 「機能設定」画面の「高速起動設定」を「入」にしておいてください。 「切」にすると録画できません。
- i.LINK(TS)入力から録画中に、本機の操作を行うと録画が中断 することがあります。

また、次のような場合、本機の状態によってはi.LINK(TS)入力からの録画予約が開始されない場合があります。

- ・ 本機を操作中
- ・本機の他の動作(録画、ダビング、ネットワーク、各種設定など)を実行中
- 本機の電源が入ってから操作可能になるまで
- ディスクが挿入された状態で本機の電源を入れた場合、本機が 操作可能になるまでに時間がかかり、i.LINK(TS)入力からの録 画予約が開始されない場合があります。

i.LINK(TS)入力から録画予約する場合は、ディスクを取り出しておくことをおすすめします。

- i.LINK(TS)入力から録画中に、本機の電源を切らないでください。
- i.LINK(TS)入力から録画する番組は、2番組同時録画できません。
- ◆ 本機からケーブルテレビのセットトップボックスを操作したり、 セットトップボックスから本機を操作したりすることはできません。
- ケーブルテレビのセットトップボックスによっては、i.LINK (TS)端子からは録画できない場合があります。
- ケーブルテレビの専用チャンネル(地上デジタル/アナログ、BS デジタル、110度CSデジタル以外)の番組をi.LINK(TS)入力から録画予約して本機に録画した場合、その番組に対して次の再生はできません。
  - 見どころ再生
  - シーン検索

## ■ 本機の予約とi.LINK(TS)入力からの予約が重なった場合

● 録画開始時刻が早い方の予約が優先的に録画されます。

(例)	予約	本機 Lilink(TS)
	実際の録画	
(例)	予約	i.LINK(TS) 本機
	実際の録画	

• 前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合でも、後の予約が取り消されて録画されません。

(例)	予約	本機 Lilink(TS)
	実際の録画	
/ /TIL		
(例)	予約	i.LINK(TS) 本機

● P.223 の「【解説】i.LINK(TS)入力からの録画」もご覧ください。

### ●「スカパー! HD録画」をする場合

- ●「スカパー!HD録画」をするときは、必ず P.177 の「機能設 定」画面の「高速起動設定」の設定を「入」にしてください。「切」に すると録画できません。
- ディスクが挿入された状態で本機の電源を入れた場合、本機が 操作可能になるまでに時間がかかり、「スカパー! HD録画」の 録画開始が遅れる場合があります。
  - 「スカパー!HD録画」をする場合は、ディスクを取り出しておくことをおすすめします。
- ●「スカパー!HD録画」の録画中に、本機の主電源を切らないでください。
- ネットワーク環境により、通信速度が遅い場合は録画が停止することがあります。
- 本機からスカパー! HD対応チューナーを操作したり、スカパー! HD対応チューナーから本機を操作したりすることはできません。
- P.224 の『【解説】「スカパー! HD録画」』もご覧ください。

## スカパー!放送サービスおよびご契約内容の変更に関するお問い合わせは

(2011年2月現在)

#### スカパー! カスタマーセンター

0570-039-888(PHS・IP電話のお客様は045-287-7777) 受付時間 10:00~20:00 <年中無休>

電話番号はお間違いのないようにお願いします。

お電話いただく前に、有料放送役務契約約款(http://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/)の内容をご確認ください。

※個人情報の取扱いに関しましては、プライバシーポリシー (http://www.skyperfectv.co.jp/top/privacypolicy/)に 記載しております。

### ●停電があった場合

### ■ 全般

- 停電から復帰すると、自動的に停電の前の状態に戻ります。
- 停電によって録画が中断したときは、内部メールでお知らせします。 P.146

### 録画の種類別では

#### 録画予約の録画開始前に停電したとき

● 停電復帰後に、時刻が自動修正される(または時刻を合わせ直す)と予約内容が復活します。

### デジタル放送の一発録画中に停電したとき、および 録画予約の録画実行中に停電したとき

- 録画は停電したところで中断します。
- 録画終了時刻(時間)前に復帰したときは、録画終了時刻(時間) まで録画されます。
- 録画終了時刻後に復帰したときは、録画は停電したところで終 了します。

#### デジタル放送以外の一発録画中に停電したとき

● 録画は停電したところで終了します。

### ■本体・ディスク別では

### 本体

- 停電前後の番組が分割して録画一覧画面に登録されます。
- 停電直前の10分程度が録画されていないことがあります。
- 停電発生のタイミングによっては、停電前に録画された内容が 削除されることがあります。
- 停電発生の状況によっては、初期化が必要となることがあります。

### ブルーレイ(BD-RE/BD-R)

- 停電前に録画された録画内容は録画一覧画面に登録されないため、再生することができません。また、録画された分だけディスクの残量時間が減ります。
- 停電復帰後にディスクの認識に時間がかかる場合(番組数が多い場合など)は、本体に代理録画されることがあります。本体に代理録画された場合は、本体の録画一覧画面に登録されます。
- 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなる ことがあります。

#### お知らせ

● ダビング中に停電があった場合は、P.139 をご覧ください。

# テレビ番組を今すぐ録る(-発録画)

視聴中の番組を、今すぐ録画できます。



## 一発録画をする

デジタル放送、側面端子入力、i.LINK(TS)入力 本体

### 1 - 発動 を押す

(1)

- 本体が録画可能な状態のときは、録画が始まります。
- ◆ 本機で現在選ばれている録画モードで録画されます。(一発録画する前に録画モードを変更するときは、P.168 をご覧ください。)

### デジタル放送の一発録画中は

- 番組を録画中に、放送やチャンネルを切り換えて別の番組を見ることができます。 (2番組同時録画中を除く。)
- 番組を録画中に、別の番組(または同じ番組)に切り換えてもう一度押すと一発録画の2番組同時録画になります。 番組を録画中にもう一度押すと、同じ番組の一発録画の2番組同時録画になります。 (2番組同時録画できる組み合わせがありますので、P.76 のご注意もご覧くださ
- 番組が終了すると、自動的に録画を停止します。

### 他の機器からの映像・音声の一発録画中は

- 録画中は、一部番組の切り換えなどができません。くわしくは、P.77→ をご覧ください。
- 番組終了時に自動で録画停止できませんので、 <sub>停止</sub> で録画を停止してく ださい。

そのまま録画を続けると8時間後に録画停止します。

### 録画を一時停止するときは

### 

- もう一度押すと、再び録画が始まります。
- 2番組同時録画中は、録画を一時停止したい番組を選局してから実行してください。

### 録画中に録画を停止するときは

### 優しを押す

- 確認メッセージが表示されますので、 ◆ ▶ で「はい」を選んで æ を押します。
- 2番組同時録画中/追っかけ再生中/録画同時再生中に録画を停止するときは

P.96〉をご覧ください。

#### **電 お願い!**

●録画中は、必ず主電源(本体右側 P.18→)を「入」にしておいてください。「切」にすると録画できなくなります。

録画中はデジタルインジケーター P.18 が赤色でゆっくり点滅します。

### お知らせ

- 番組情報が取得できていない番組については、一発録画できません。
- 停止後に次の操作ができるまで、しばらく時間がかかることがあります。
- 停止した位置までが、1番組(タイトル)となります。
- 他の機器から外部入力で録画する場合は、側面端子入力、i.LINK(TS)入力だけから録画できます。

録画モードをDR以外にして録画する場合、同時操作の組み合わせによっては、いったん録画モードDRで録画され、本機の電源が「切」のときに自動的に録画モードが変換される場合があります。 P.76・78



### 番組表(Gガイド)から簡単に予約する(簡単予約)

デジタル放送 本体

番組表から予約したい番組を選ぶだけで、簡単に予約できます。



### 渇 お願い!

●録画予約をしたときは、必ず主電源(本体右側 ₱₹18)を「入」にしておいてください。「切」にすると録画できません。

#### お知らせ

● 簡単予約するときの録画モードは、その番組を予約したときに画面下の[決定]のガイドに表示されていた録画モードで予約されます。

#### 決定簡単予約(DR)

録画モードを変更して簡単予約するときは、 手順2のときに、次の操作を行います。

- ① だん を押してサブメニュー画面を表示する
- ② ▲▼ で「録画モード」に移動し、 ◆ ▼ で 希望の録画モードを選ぶ
- ③ 変更後、**戻る** を押して、サブメニュー画面 を消す

録画モードをDR以外にして録画する場合、同時操作の組み合わせによっては、いったん録画モードDRで録画され、本機の電源が「切」のときに自動的に録画モードが変換される場合があります。 P.76・78

## 予約を押す

- 番組表が表示されます。(番組表の見かたは P.49) をご覧ください。)
- 別の放送の種類の番組表を見るときは

■ BS CS を押すと、その放送の番組表に切り換わります。

## 



- 別の日の番組表を見るときは
  - 意 を押して「日付選択」画面を表示し、▲▼ で日付を 選んで 焼 を押します。

#### 

- 予約が確定し、選んだ番組に「予」が表示されます。
   (現在放送中の番組の場合は、番組内容画面が表示されます。
   ▶.86 の手順3~7を行って、予約を確定してください。)
- 予約が重なって、一部またはすべての録画ができない場合は確認 メッセージが表示されます。

「はい」のままで 定 を押すと、「予約一覧」画面が表示され、重なっている予約に「圓이」または「圓図」が表示されます。 P.95

- ◆ で「いいえ」を選んで 決定 を押すと、「予約一覧」画面は表示されず、確認メッセージが消えます。
- 毎週この番組を予約するときは 緑 を押します。
- 他の番組を続けて予約するときは このあと、手順2、3をくり返します。

### 予約の設定が終わったら 戻るを押し、通常画面に戻す



### 番組表(Gガイド)から好みの設定で予約する(詳細予約)

デジタル放送 本体 BD-RE BD-R

番組表から予約したい番組を選んで、好みの設定で予約できます。



### (準備

ブルーレイ(BD-RE/-R)に録画するときは、初期化されていて録画が可能で残量があるディスクを入れておく **P.130** 

● ディスクの再生が始まる場合は、停止しておきます。

### 1 予約 を押す

- 番組表が表示されます。(番組表の見かたは P.49 をご覧ください。)
- 別の放送の種類の番組表を見るときは

**■L BS CS を押すと、その放送の番組表に切り換わります。** 

## 

●「番組内容」画面が表示されま す。



- 別の日の番組表を見るときは
  - (青) を押して「日付選択」画面を表示し、▲▼ で日付を選んで æ を押します。
- フリーワード、ジャンル、キーワード、人名などから予約する 番組を探すときは P.51

## 3 「番組予約へ」が選ばれているので、 定を押す

●「予約設定」画面 ます。




次ページへつづく

### **電 お願い!**

●録画予約をしたときは、必ず主電源(本体右側 P.118)を「入」にしておいてください。「切」にすると録画できません。

録画モードをDR以外にして録画する場合、同時操作の組み合わせによっては、いったん録画モードDRで録画され、本機の電源が「切」のときに自動的に録画モードが変換される場合があります。 P.76・78

### | | 予約内容を確認する

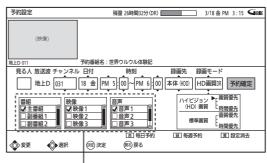

映像・音声が複数ある番組を録画モードDR以外で 予約するときにだけ、表示されます

■ 予約内容を変更するときのみ、

◆ 下希望の項目に移動し、◆ 下内容を変更する



■ 放送局(チャンネル)の枝番を切り換える ときは


「チャンネル」項目に移動し、希望の枝番がつい たチャンネルに変更します。

- 毎週/毎日録画をするときは 「日付」項目に移動し、希望の表示(毎週土、毎日、月一土、月一金など)に変更します。
  - ▼ を押していくと、毎週/毎日録画用の表示を早く 表示することができます。
  - 毎週録画、毎日録画(「毎日」)は、手順**7**で簡単に設定することもできます。
- ブルーレイ(BD-RE/-R)に予約するときは 「録画先」項目に移動し、「BD」に変更します。
- 録画モードを変更するときは 「録画モード」項目に移動し、希望の録画モード に変更します。(録画モードについては P.72)
- **ユーザーを設定するときは(本体のみ)** 「見る人」項目に移動し、希望のユーザーマーク に変更します。

(「録画一覧」画面 P.100) でユーザー別の録画 一覧が利用できるようになります。)

・音声が複数ある番組(マルチ番組)を録画モードDR以外で予約するときのみ、

◆ で希望の項目(番組、映像、音声)に移動し、 ◆ で内容を変更したあと、た押す

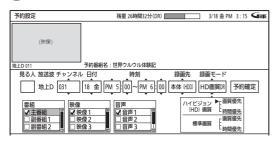

● デジタル放送のマルチ番組を録画モードDR以外で予約 するときは、番組、映像、音声を選んで予約する必要が あります。変更したい項目に移動し、予約したい内容を 選んで決定します。

## 7 ▼ で「予約確定」に移動し、寒を押す



- 予約が確定して番組表に戻り、録画予約した番組に 「予」が表示されます。
- 予約が重なっているときは「予約一覧」画面が表示され、 重なっている予約に「面o」または「面x」が表示されます。▶.95
- 毎週/毎日録画を簡単に設定するときは 毎週録画をするときは この手順のときに、 縁 を押します。

毎日録画(「毎日」)をするときは この手順のときに、 赤 を押します。

■ 他の番組を続けて予約するときは このあと、手順2~7をくり返します。

- チャンネルを変更して予約を行った場合、番組表に「予」は表示されません。
- 予約録画により2番組同時録画となったときは予約を優先しますので、視聴中の番組が録画している番組に切り換わります。 P.77 (視聴中の番組が予約番組と同じ場合は切り換わりません。)
- 現在放送中の番組を詳細予約で毎週/毎日録画した場合は、現在放送中の番組は録画されず、次回から録画されます。



### 予約内容を手動で入力して予約する (時刻指定予約)

デジタル放送、側面端子入力 本体 BD-RE BD-R

自分でチャンネルや予約日、開始/終了時刻などを入力して予約できます。



### **電 お願い!**

●録画予約をしたときは、必ず主電源(本体右側 P.18)を「入」にしておいてください。「切」にすると録画できません。

#### お知らせ

他の機器から外部入力で予約する場合は、側面端子入力だけから予約することができます。

録画モードをDR以外にして録画する場合、同時操作の組み合わせによっては、いったん録画モードDRで録画され、本機の電源が「切」のときに自動的に録画モードが変換される場合があります。 P.76・78

### 準備

ブルーレイ(BD-RE/-R)に録画するときは、初期化されていて録画が可能で残量があるディスクを入れておく P.130

● ディスクの再生が始まる場合は、停止しておきます。

### 1 **BB CS で予約したい放送を選ぶ**

● 他の機器からの映像·音声を録画予約するときは、「側面端子」に切り換えます。 P.46

### 予約-覧を押す

●「予約一覧」画面が表示され ます。




### 

「予約設定」画面が表示されます。

## ▶ で予約内容を設定し、 ● で項目を移動する

チャンネル、 日付、 開始時刻(時、分)、 終了時刻(時、分)、 録画先、 録画モード を合わせます。

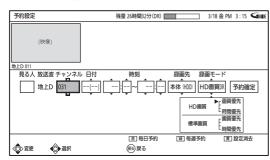

- 昼の12時は「PM 0:00」に、夜の12時は「AM 0:00」に合わせます。
- チャンネルは、手順1で選んだ放送だけが選べます。

### ■ 放送局(チャンネル)の枝番を切り換える ときは

「チャンネル」項目に移動し、希望の枝番がつい たチャンネルに変更します。

■ 毎週/毎日録画をするときは

#### 毎週録画をするときは

項目をすべて設定したあと を押すと、「日付」で設定した日からの毎週録画で確定します。 (この場合は、手順**5**の操作は不要です。)

### 毎日録画(「毎日」)をするときは

項目をすべて設定したあと 赤 を押すと、「日付」で設定した日からの毎日録画で確定します。 (この場合は、手順 5 の操作は不要です。)


毎日録画(「月一土」、「月一金」など曜日指定)をするときは

「日付」項目に移動し、希望の表示に変更します。

- ▼を押していくと、毎週/毎日録画用の表示を早く表示することができます。
- ■ブルーレイ(BD-RE/-R)に予約するときは 「録画先」項目に移動し、「BD」に変更します。
- 録画モードを変更するときは 「録画モード」項目に移動し、希望の録画モード に変更します。
- ユーザーを設定するときは(本体のみ) 「見る人」項目に移動し、希望のユーザーマーク に変更します。

(「録画一覧」画面 **P.100** でユーザー別の録画 一覧が利用できるようになります。)

## 

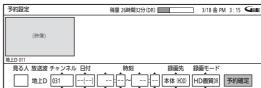

- 予約が確定し、「予約一覧」画面に戻ります。
- 予約が重なっているときは「予約一覧」画面が表示され、 重なっている予約に「<u>■</u>の」または「<u>■</u>図」が表示されます。
   P.95
- 他の番組を続けて予約するときは このあと、手順3 ~ 5 をくり返します。

### 6 確認が終わったら 戻るを押し、通常画面に戻す

- 時刻指定予約を行った場合、番組表に「予」は表示されません。
- 予約録画により2番組同時録画となったときは予約を優先しますので、視聴中の番組が録画している番組に切り換わります。 P.77 (視聴中の番組が予約番組と同じ場合は切り換わりません。)

過去の録画履歴などをもとに、条件に合った番組を番組表から抽出して自動予約できます。



### 過去の録画履歴などをもとに、本機におまかせで自動予約する(おすすめ自動録画)

デジタル放送 本体

● 録る(番組表・予約)

■ 録る(再生)

■ 残す(ダビング)

■ 取り込む(ダビング)

□ テレビ操作
□ お知らせ

再生設定

工場出荷時は、自動予約・録画されない設定になっていますので、自動予約・録画をしたいときは設定を変更してください。



録画モードをDR以外にして録画する場合、同時操作の組み合わせによっては、いったん録画モードDRで録画され、本機の電源が「切」のときに自動的に録画モードが変換される場合があります。 P.76・78

### おすすめ自動録画の設定を変更するとき

- 1 メニュー を押す
- 2 ▲▼で「設定」を選び、歳を押す
- 3 ★▼で「録画・再生設定」を選び、 を押す
- 4 ▲▼ で「録画予約設定」を選び、 を押す
- 5 ▲▼ で「おすすめ自動録画」を選び、 続きを押す
- 6 「設定」が選ばれているので、 定を 押す
  - ●「おすすめ自動録画情報」画面が表示されます。
- **7 ◆ ▶** で希望の項目を選び、 **◆ ▼** で設定を変更する

は工場出荷時の設定です。



#### 番組の抽出方法の設定

「入(安心型+発掘型)」···安心型と発掘型の両方から抽出された番組を自動予約・録画 するとき。

「入(発掘型のみ)」・・・・・過去の録画履歴や再生履歴などをもとに、ユーザーの嗜好

するとき。

(しこう)に合った番組を番組表から抽出して自動予約・録画

「入(安心型のみ)」・・・・・過去の録画履歴があるのに予約されていない番組を番組表

から抽出して自動予約・録画するとき。

**録画モード**(自動予約・録画するときの録画モード)

「HD画質DR」「HD画質AF」「HD画質AN」「HD画質AE」

録画数(1日の最大自動予約・録画番組数)

「4番組」「<u>2番組</u>」「1番組」

🔞 瘫 を押し、変更を確定する

9 変更が終わったら 戻るをくり返し押し、通常画面に戻す

### おすすめ自動録画の予約状況を確認するとき

### 1 予約-覧を押す

●「予約一覧」画面が表示されます。

予約一覧	残量 26時間32分(DR)	3/18金PM 3:15 <b>Gill</b>
	地上D  031 3/18金 PM 5:00~PM 6:00 本体 DR  世界ウルウル体験記	番組指定 追跡対応
(映像)	地上D 151 3/18金 PM11:00~PM11:30 本体 DR	ボップスジャム
(1111)	地上D 011-01 3/20日 PM 8:30~PM10:00 本体 DR	京都・三人歩き旅
		カウントダウンボッブ…
地上D 011	地上D 071 3/22火 PM 2:00~PM 4:54 本体 DR	ドラマ劇場
	地上D 081 3/23水 PM11:00~AM 1:00 本体 DR	サッカー 「○○×△△···
	地上D 021 毎週木 AM 8:15~PM 8:30 本体 AF	朝のドラマ「○◇△□…

## 2 だを押す

2 ▲▼で「絞込み表示」を選び、



**4** ▲▼ で「おすすめ自動予約」を選び、 <sup>2</sup> を押す



### | 予約を確認する

- 別のページを表示するときは <sup>前、次パランプ</sup>を押します。
- 内容を変更したい予約があるときは P.95
- 不要な予約を削除するときは P.95

### 6 確認が終わったら 戻るを押し、通常画面に戻す

### おすすめ自動録画の番組抽出タイミング

- ●1日1回、番組表(Gガイド)の番組データを受信終 了後に抽出されます。
- ●「入(安心型+発掘型)」の場合は、まず「安心型」の番組を抽出し、予約数に余裕があれば「発掘型」の番組を抽出します。 同一番組が両方で抽出された場合は、「安心型」で画面に表示されます。

### おすすめ自動録画で録画された番組の自動削除

- ●本体(HDD)の残量が10%未満になった場合、本体(HDD)の残量が10%以上になるように、次のすべての条件を満たす番組が録画日付の古い順に自動削除されます。
  - おすすめ自動録画された番組。
  - 録画後見ないまま8日以上経過した番組。
- ●保護されている番組は、自動削除されません。 自動削除されたくない番組は、番組を保護してお いてください。 P.121
- 自動削除は、おすすめ自動録画の番組抽出と同時に実行されます。
- 一度も再生していない番組でも、再生の有無にかかわらず 削除されます。
- ◆ 本体の残量が10%以上ある場合、自動削除は実行されません。
- おすすめ自動録画の抽出方法を「切」に設定しているときは、 自動削除は実行されません。

### お知らせ

- 自動予約数が40番組になった場合や、総予約数が80番組に なった場合、それ以上は予約されません。
- 本体(HDD)の残量(1週間先までの録画予約分の容量を含む)が 10%未満になった場合は、自動予約されません。また、本体 の残量がなくなった場合、おすすめ自動録画は実行されません。
- 毎週放送の連続ドラマなどの場合、毎回自動予約されるとは限りませんので、確実に録画したいときはユーザー予約で毎週録画してください。
- 毎日、月〜金、月〜土の同じ時間に放送されている番組を録画 した場合は、最初に録画された曜日の番組だけが自動予約の対 象となります。
  - (例) 月~土曜日に放送の朝の連続ドラマを予約・録画した場合は、次週の同じ曜日の番組だけが自動予約の対象となります。翌日など、録画した曜日とは違う曜日は、自動予約の対象となりません。

毎日録画をする場合は、ユーザー予約してください。

- 不要な予約が自動予約によって予約一覧に登録されている場合は、その予約を手動で削除してください。
  - 削除すると、以降はその番組は自動予約されません。
- おすすめ自動録画の履歴は、おすすめ自動録画の「設定」を「切」 にしていても蓄積されていきます。
- おすすめ自動録画の履歴は、消去することができます。
  - ① P.90 の手順 1 ~ 5を行い、「録画・再生設定」画面の「録画予約設定」ー「おすすめ自動録画」を選ぶ
  - ② 🔊 で「履歴消去」を選び、決定を押す
  - ③ で確認メッセージの「はい」を選び、決定を押す
- おすすめ自動録画機能は、当社独自の機能です。 Gガイドの機能ではありません。

## 予約の便利な機能



### 番組表から予約したデジタル放送の予約を 自動追跡する

デジタル放送 本体

### 自動追跡

デジタル放送の番組を番組表から予約した場合、次のようなときに自動的に録画開始/終了時刻が変更されて録画されます。

- (例) ・ 毎週録画をしているドラマの最終回だけ、放送時間が延長されている とき。
  - 特別番組のため、今回放送分だけ、放送時間が遅くなるとき。
  - 予約していたスポーツ番組が延長されたとき。
  - 予約番組の前に放送されているスポーツ番組が延長されて、予約番組の放送時間が遅くなるとき。

自動追跡対象の番組は、「予約一覧」画面の番組情報欄に「番組指定 追跡対応」と表示されます。

自動的に録画開始/終了時刻が変更される時間は、1回だけの録画の場合は3時間後まで、毎週/毎日録画の場合は前後各3時間までとなります。

### イベントリレー録画

P.169 の「録画・再生設定」画面の「録画予約設定」-「イベントリレー録画」の設定を「する」にすると、野球中継などで延長部分が他のチャンネルに引き継がれて放送される場合に、番組データの延長情報に従って自動的にチャンネルと録画終了時刻が変更されて録画されます。

(例) 昼の時間帯に「NHK総合」で放送されている高校野球を番組表から予約して録画中、夕方から放送されるチャンネルが「NHK教育」に引き継がれた場合でも、録画チャンネルが切り換わってそのまま高校野球の録画が継続されます。

- 自動追跡やイベントリレーによって予約が重なったときは、 P.82 の「予約が重なった場合」の例に従って録画されます。
- 自動追跡は、デジタル放送の番組を番組表から予約した場合だけ有効となります。





### 見どころ再生(スポーツ)/見どころ再生(音楽)用の情報を盛り込んで録画する (見どころ再生情報)

本体

見どころ再生(スポーツ)のハイライト部分または見どころ再生(音楽)の楽曲部分の情報を盛り込んで録画することができます。(見どころ再生については、P.102~104》をご覧ください。)

### 本機の番組表(Gガイド)を使って予約するとき

通常は、設定を変更する必要はありません。

#### 工場出荷時の設定は、

- ジャンルが「スポーツ」の番組の場合は、見どころ再生(スポーツ) のハイライト部分の情報が盛り込まれて録画されます。
- ジャンルが「音楽」の番組の場合は、見どころ再生(音楽)の楽曲 部分の情報が盛り込まれて録画されます。

### 設定を変更するときは

- 1 火ューを押す
- 2 ★▼ で「設定」を選び、 決定を押す



3 ▲▼ で「録画・再生 設定」を選び、決定を押す

4 金 で「録画予約設定」を選び、炭 を押す



**5** ▲▼ で「見どころ再生 情報」を選び、決定を押す

6 ▲▼ で「見どころ再生情報」の設定を変更し、決定を押す



「生成する」・・・・・ 見どころ再生の情報を盛り込むとき。 「生成しない」・・・・ 見どころ再生の情報を盛り込まないとき。

7 変更が終わったら **戻る をくり返し押し、通常画面に戻す** 

### 他の機器から外部入力で予約するとき P.97

/ケーブルテレビ(CATV)のセットトップボックスや、 スカパー!e2のチューナーなど

### 側面端子入力、i.LINK(TS)入力だけから録画できます。

工場出荷時の設定は、見どころ再生(スポーツ)のハイライト部分の情報が盛り込まれて録画されます。

見どころ再生(音楽)の楽曲部分の情報を盛り込んで録画 したいときは、設定を変更してください。

#### 設定を変更するときは

- 1 左記の手順1 ~ 5を行い、「見どころ 再生」の設定画面を表示する
- ▼ ▼ で「外部入力からの生成」に移動する
- 【 ▲▼ で設定を変更し、 焼 を押す



「する(スポーツ)」・・・ハイライト部分の情報を盛り込むとき。 「する(音楽)」・・・・・楽曲部分の情報を盛り込むとき。 「しない」・・・・・・・情報を盛り込まないとき。

変更が終わったら

戻るをくり返し押し、通常画面に戻す

#### お知らせ

● 他の機器から外部入力で予約する場合、ハイライト部分と楽曲 部分の情報のどちらか一方だけを盛り込んで録画することができます。

# 予約の確認・変更・削除をする



### 設定済みの予約を確認する(「予約一覧」画面の表示)

### 予約-覧 を押す

「予約一覧」画面が表示されま す。

予約一覧		残量	26時間3	2分(DR)		3	/18 金 PM 3:15 <b>G</b> \$\$
		地上DJ 031 世界ウルウル		PM 5:00~PM 6:00	本体	DR	番組指定 追跡対応
(映像)		地上D 151	3/18金	PM11:00~PM11:30	本体	DR	ポップスジャム
(1.22)		地上D 011-01	3/20⊟	PM 8:30~PM10:00	本体	DR	京都・三人歩き旅
	₹0©	BS 161	3/20⊟	PM 9:00~PM11:00	本体	DR	カウントダウンボッブ…
地上D 011		地上D 071	3/22火	PM 2:00~PM 4:54	本体	DR	ドラマ劇場
		地上D 081	3/237K	PM11:00~AM 1:00	本体	DR	サッカー 「○○×△△···
		地上D 021	毎週木	AM 8:15~PM 8:30	本体	AF	朝のドラマ「○◇△□…

- 一覧(すべて、ユーザー予約だけ、おすすめ自動録画だけ) P.71 を絞り込みたいときは
  - ① グンを押して、サブメニュー画面を表示する
  - ② ▲▼ で「絞込み表示」を選び、 淀 を押す
  - ③ ▲▼ で表示方法を選び、焼 を押す



- 別のページを表示するときは が、次/ジャンプを押します。
- 確認が終わったら 『戻るを押し、通常画面に戻す
  - 次回に「予約一覧」画面を表示するときは、上の一覧の切り換えは保持されず、「す べて」の予約の一覧が表示されます。



### 一時的に毎週/毎日録画をやめる(予約スキップ)

祝日などでその週/日の番組の放送がない場合、予約をそのまま残して録画だけ 実行されないようにすることができます。

- 上記の手順 1 で「予約一覧」画面を表示したあと ▲♥ で一時的に毎週/毎日録画をやめたい予約を選ぶ
- だび を押す
- 「スキップ」が選ばれているので、 涎 を押す





● 予約スキップを設定した予 約には、「スキップ」が表示されま

予約一覧	残量 26時間32分(DR) 3/18 金 PM 3:15 ←	\$ <b>(0</b> )
	<u>地上D</u> 031 8/20金 PM 5:00~PM 6:00 本体 DR 世界ウルウル体験記	٦
(映像)	地上D 151 3/18金 PM11:00~PM11:30 本体 DR ポップスジャム	1
(*****)	地上D 011-01 3/20日 PM 8:30~PM10:00 本体 DR 京都・三人歩き旅	1
	図0 ② BS 161 3/20日 PM 9:00~PM11:00 本体 DR カウントダウンポップ…	-
地上D 011	地上D 071 3/22火 PM 2:00~PM 4:54 本体 DR ドラマ劇場	1
	地上D 081 3/23水 PM11:00~AM 1:00 本体 DR サッカー「○○×△△…	-1
	[277] 地上D 021 毎週末 AM 8:15~PM 8:30 本体 AF 番組指定 追跡対応 朝のドラマ「○◇△□繁盛物語」	Ī
		1

設定の変更が終わったら 戻るを押し、通常画面に戻す

### 予約スキップを解除するときは

予約スキップは自動解除されません。スキップする必要がなくなったら、予約 スキップの設定を解除してください。

「予約一覧」画面で予約スキップを解除する予約を選び、手順3で「スキップ解 除」のまま、淀を押すと、「スチップ」が消えます。



### 設定済みの予約の内容を変更する

録画実行中の予約は変更できません。

1 P.94 (「予約一覧」画面の表示) の手順 1 で「予約 一覧」画面を表示したあと

▲▼ で変更したい予約を選び、

淀 を押す

2 **◆** で変更したい項目に移動し、 ◆ ▼ で内容を変更する



## 2 《 ♪ で「予約確定」に移動し、寒を押す

- 予約が確定し、予約一覧画面に戻ります。
- 予約が重なっているときは、重なっている予約に「国o」または「国x」が表示されます。
- 自動予約の内容を変更したときは、<u>安心や 廃掘 マークが消え、ユーザー予約に変わります。</u>
- 4 設定の変更が終わったら 戻るを押し、通常画面に戻す

### 不要な予約を取り消す

予約の取り消しは1予約ずつのみとなります。 録画実行中の予約の取り消しはできません。録画を停止 させると取り消されます。 P.96

### 番組表から予約を取り消す

番組表を表示中に

「予」が表示されている番組で、予約を取り消したい番組を選ぶ P.85

フ 淀 を押して、「 予 」を消す

予約の取り消しが終わったら 戻るを押し、通常画面に戻す

### 「予約一覧」画面から予約を取り消す

1 P.94 (「予約一覧」画面の表示) の手順 1 で「予約 一覧」画面を表示したあと

▲▼ で取り消したい予約を選ぶ


2 黄 を押す

3 **◆** で確認メッセージの「はい」を選び、 定 を押す

予約の取り消しが終わったら 戻るを押し、通常画面に戻す

### 「予約一覧」画面の見かた

(例)「すべて」の予約を表示する設定にしているとき

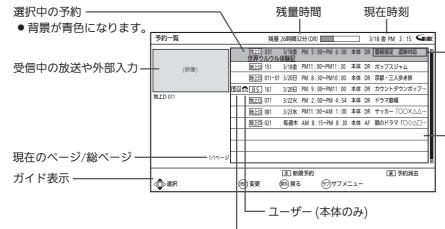

\_ 番組指定:番組表予約(簡単予約、詳細予約)、

おすすめ自動予約で予約した番組

| 時刻指定:時刻指定予約で予約した番組

追跡対応:追跡録画対応番組

□ : 見どころ再生(スポーツ)対象番組□ : 見どころ再生(音楽)対象番組

予約一覧

上から録画開始時刻の早い順に並びます。 (並び順は自動的に変わります。)

| |重0、重×:予約重なり P.82

**国**o: その番組の全部が録画されます

● 重なっている予約は、背景が黄色になります。

安心、発掘: おすすめ自動録画 (本体のみ) P.90

● 予約内容を変更した場合は、マークが 消え、ユーザー予約に変わります。 [ネップ: 予約スキップ中の予約

P.94

# 録画実行中の予約の録画を停止する



- ●1番組だけ録画して、再生していない場合
- 1 優 を押す
- 2 ◀♪ で確認メッセージの「はい」を選び、寒を押す
- ●2番組同時録画中/追っかけ再生中/録画同時再生中の場合
- 追っかけ再生/録画同時再生をしているときは **を押して、再生を停止する** 
  - 録画一覧画面が表示される場合は、戻るを押して通常画面に戻します。
- プログラ を押す
  - ●「サブメニュー」画面が表示されます。
- 3 ▲▼ で録画を停止したい番組の「録画を停止する」を選び、 を押す
  - 2番組同時録画で、録画中のもう一方の番組も録画を停止する 場合は
    - 優 を押します。
    - 確認メッセージが表示されますので、 
       で「はい」を選び、 定 を押します。

- 録画を停止すると、その番組の予約が取り消されます。
- 停止後に次の操作ができるまで、しばらく時間がかかることがあります。
- 停止した位置までが、1番組(タイトル)となります。

# 他の機器の映像を録画する



### CATV(ケーブルテレビ)で受信 している番組を録画する

#### 側面端子入力、i.LINK(TS)入力

事前に、次の接続と設定を確認・変更しておいてください。 設定が間違っていると、正しく録画できません。

本機とケーブルテレビのアンテナやホームターミナル/セットトップボックスの接続 P.28・33 ♪

他の機器から外部入力で録画する場合は、側面端子入力、 i.LINK(TS)入力だけから録画できます。

- 「録画・再生設定」画面の「録画設定」ー「外部音声選択」の設定 P.168 ▶ (工場出荷時の設定: ステレオ)
- 二重音声を録画する場合は、「録画・再生設定」画面の「録画設定」 「二重音声選択」、「外部音声選択」の設定 P.168 ▶

### **電 お願い!**

●録画中や録画予約をしたときは、必ず主電源(本体右側 P.18)を「入」にしておいてください。「切」にすると録 画できません。

録画中は、デジタルインジケーター P.18 が赤色でゆっくり 点滅します。

### ●側面端子入力から録画・録画予約する

### 本体 BD-RE BD-R

デジタル放送のハイビジョン映像は、標準画質で録画されます。

### 一発録画するときの例

本体 のみ

- 1 ターブルテレビのi.LINK(TS)非対応セットトップボックス 録画するチャンネルに合わせる
- す機
  - 一発録画する P.84
  - 自動で録画は停止しません。優上で停止してください。

### 録画予約で録画するときの例 本体 BD-RE BD-R

- ケーブルテレビのi.LINK(TS)非対応セットトップボックス 録画するチャンネルに合わせる
- 2 本 機 入力を「側面端子」に切り換える P.46
- 3 本機 時刻指定予約をする P.88
- 4 テーブルテレビのi.LINK(TS)非対応セットトップボックス 予約開始時刻に、電源が入っているよう にしておく
  - ●電源が入っていないと、録画できません。

### ●i.LINK(TS)入力からの録画・録画予約をする

本体

デジタル放送のハイビジョン映像を、ハイビジョン画質のままで 録画できます。

i.LINK(TS)入力から録画予約をするときは、必ず P.177 の「機能設定」画面の「高速起動設定」の設定を「入」にしてください。(「切」にすると録画できません。)

#### **電 お願い!**

₱.82 の「i.LINK(TS)入力から録画・録画予約する場合」や、₱.223 の「【解説】i.LINK(TS)入力からの録画」もご覧ください。

### 一発録画するときの例

- 2 入力を「i.LINK」に切り換える P.46
- 3 本機 一発録画する P.84
  - 自動で録画は停止しません。優よで停止してください。

### 録画予約で録画をするときの例

- 1 A 機 入力を「i.LINK」以外に切り換える P.46
- 2 i.LINKの設定をし、本機がi.LINK機器として認識されていることを確認する
- 3 ケーブルテレビのi.LINK(TS)セットトップボックス 録画予約の設定をする
  - 録画機器を「D-VHS」に、録画モードを「自動」に設定してください。(本機には録画モードDRで録画されます。)

## 4 電源を切る

- 録画予約の開始時刻になると、自動的に本機の録画が始まります。(本機の電源が切のときは自動的に電源が入り、録画が始まります。)
- 録画予約の終了時刻になると、録画が自動的に停止します。

### お知らせ

- i.LINK(TS)入力からの録画を予約するときは、番組の最初の部分が録画されない場合があるため、録画開始時刻を多少早めに設定しておくことをおすすめします。
- i.LINK(TS)入力から録画予約で本機に録画する場合のみ、録画終了後も録画モードはDRのままとなります。他の番組をDR以外で録画されるときは、録画モードを変更してください。 P.168 i.LINK(TS)入力から一発録画で本機に録画する場合は、本機で現在選ばれている録画モードで録画され、録画終了後も録画モードはそのままとなります。

97

## 他の機器の映像を録画する(つづき)



### スカパー / HD対応チューナー から録画する(「スヵパー / HD録画」)

本体

事前に、次の接続と設定を確認・変更しておいてください。 設定が間違っていると、正しく録画できません。

- 本機とスカパー / H D対応チューナーの接続 P.34
- ●「スカパー! HD録画」をするときは、必ず P.177 の「機能 設定」画面の「高速起動設定」の設定を「入」にする(「切」にすると 録画できません)
- ◆ ネットワークの設定 P.185

### **電 お願い!**

●録画中や録画予約をしたときは、必ず主電源(本体右側 P.118)を「入」にしておいてください。「切」にすると録 画できません。

録画中は、デジタルインジケーター P.18 が赤色でゆっくり 点滅します。

● P.83 の『「スカパー! HD録画」をする場合』や、P.224 の 『【解説】「スカパー! HD録画」』もご覧ください。

### お知らせ

- スカパー / HDのデータ放送、ラジオ放送は本機に録画できません。
- ・ 地上デジタル放送を受信可能なスカパー! HD対応チューナー から、地上デジタル放送を本機に録画予約することはできません。

本機側で録画予約してください。

- ネットワーク環境により、通信速度が遅い場合は録画が停止することがあります。
- 番組の最初の部分が録画されない場合があります。
- 予約した番組の直前の放送が視聴制限のある番組や「録画禁止」 番組の場合は、最初の部分が録画されないことがあります。
- 視聴制限のある番組は、録画一覧画面、ダビング一覧画面などに表示されないことがあります。視聴制限を解除すると、表示されるようになります。
- 次のような場合、録画したスカパー! HDの番組の字幕表示の 入/切や文字スーパーの記録はできません。
  - スカパー! HD対応チューナーが字幕や文字スーパーの出力 に対応していないとき
  - ・ 標準画質の番組のとき
  - 「スカパー! HD録画」した番組を等速ダビングするとき
  - 本機以外で「スカパー! HD録画」した番組のとき

# ○スカパー / HD対応チューナーから録画・録画予約をする

### 現在放送中の番組を録画するときの例

- 1 スカパー / HD対応チューナー 本機が録画先になるように設定する
  - 設定については、スカパー / HD対応チューナーの取扱 説明書をご覧ください。
- 2 スカパー / H D対応チューナー 録画するチャンネルに合わせる
- 3 スカパー/ H D対応チューナー スカパー/ H D対応チューナーのリモコンを 操作し、現在放送中の番組の録画を開始する
  - 録画番組の終了時刻になると、録画が自動的に停止します。

#### お知らせ

◆ 本機の電源が切のときは自動的に電源が入り、録画が始まります。この場合、電源入から録画ができる状態になるまでしばらく時間がかかりますので、録画の最初の部分は録画されません。

### 録画予約で録画するときの例

- 1 スカパー/HD対応チューナー 本機が録画先になるように設定する
  - 設定については、スカパー / HD対応チューナーの取扱 説明書をご覧ください。
- スカパー/ H D対応チューナー 録画予約の設定をする
  - スカパー! H D対応チューナーで設定した予約が、本機の「予約一覧」画面に登録されます。
- 3 本機 予約を確認する P.94
  - 本機には録画モードDRで録画されます。
  - 接続しているスカパー!HD対応チューナーによって、または視聴制限がある番組の場合は、番組名が表示されないことがあります。視聴制限を解除すると、表示されるようになります。
  - 録画予約の開始時刻になると、自動的に本機の録画が始まります。
  - 録画予約の終了時刻になると、録画が自動的に停止します。

#### (お知らせ)

● 予約によっては、番組の最初の部分が録画されない場合があります。

### ○ スカパー / H D対応チューナーからの 録画予約の設定の変更・取り消し

### ■録画予約の設定の変更

- 本機では変更できません。
- ◆ 本機とスカパー! HD対応チューナーの電源を入れた状態で、 スカパー! HD対応チューナー側で変更してください。

### ■ 録画予約の設定の取り消し

● 本機とスカパー! HD対応チューナーの電源を入れた状態で、スカパー! HD対応チューナー側で取り消しを行ってください。自動的に本機の予約一覧から消去されます。 スカパー! HD対応チューナー側で取り消し操作を行っても本機の予約一覧から消去されない場合は、本機の予約一覧画面から取り消しを行ってください。

### スカパー / 放送サービスおよびご契約内容の変更に 関するお問い合わせは

(2011年2月現在)

スカパー! カスタマーセンター

0570-039-888(PHS・IP電話のお客様は045-287-7777) 受付時間 10:00~20:00 <年中無休>

電話番号はお間違いのないようにお願いします。

お電話いただく前に、有料放送役務契約約款(http://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/)の内容をご確認ください。

※個人情報の取扱いに関しましては、プライバシーポリシー (http://www.skyperfectv.co.jp/top/privacypolicy/)に 記載しております。

# 本体に録画した番組を見る

本機で録画した番組を見るときは、画面に録画一覧画面を表示させて、見たい番組を選んで再生します。



### 録画した番組の一覧について(録画―覧画面)

### 録画一覧画面の見かた -

(例) 本体の録画一覧(全)で日付順に並んでいるとき

※2 「全」「ユーザー」の一覧にだけ表示されます。

選択中の番組と情報(青色) : コピー可能(数字はコピー可能回数) P.81・133

*(3)* : ムーブ(移動)のみ可能 P.81・133

安心、発掘: おすすめ自動録画で録画された番組 ※1 P.90

※1 本体の一覧にだけ、表示されます。

選択中の番組の音声付き早見再生(約1.3倍速)画面

● 録画中の番組は、右のような 表示になります。

選択中のラベル ※1 -

ラベルごとに下記の内容で分類された番組の 一覧が表示されます。

「全」以外は、表示される番組がないときには 選べません。

全 : 再生可能なすべての番組の一覧 P.101 (ネットワークでダウンロードした番組を除く)

: 見どころ再生(スポーツ)が可能な 番組の一覧 P.103

▶ : 見どころ再生(音楽)が可能な 番組の一覧 P.104

**AVCHDで記録された動画を** ダビングした一覧 P.117

. ↓ : ネットワークでダウンロードした 番組の一覧 P.63

その他:ユーザーアイコン別の番組の一覧

録画一覧(本本 残量 26時間32分(DR) ☐ 3/18 金 PM 3:15 **G**oods NEW ラブロジェクト Z - 9回 皮の 地上D 061 PM11:00~(1時間00分) HD直質DR 単 11/3/17木 JJ 11/ 3/13⊟ NEWI会 世界ウルウル体験記 11/ 3/12土 スペシャル「京都」 A m 11/ 3/12土 IEM (3 大リーグ 00000×000 11/3/11金 大リーグ △△△△×○ 11/3/7月 カウントダウンボップス DD 11/ 3/ 6⊟ 頭 11/3/5土 | リーン検索 |ル切換 (対) 再生 腿 複数選択 贾 番組消去 便る戻る サプメニュー ||44|||シリ前・次ベージ **€** do⊅ 選択 ユーザー ※1

まだ一度も見ていない

● 再生すると消えます。

(未再生の)番組 ※1

選択中の番組の順番/総数

**₽**9回

-ガイド表示

☆: 保護されている番組 P.121

**MM**: おすすめ自動チャプターが記録されていて CMのある番組 ※1 P.101 · 168

【 : 見どころ再生(スポーツ)が可能な番組 ※1

▶: 見どころ再生(音楽)が可能な番組 ※1

(公:録画中の番組 ※2

- 本機の録画一覧画面は、本体、ディスクごとに別々の画面になっています。
- 一覧の並び順は、「番組名順」「読み込み順」「日付順」「未再生順」から選べます。 (「未再生順」は本体の一覧のみ、「読み込み順」はディスクの一覧のみ)
- 日付順、未再生順の番組は、録画日付の新しい順に並びます。
- 番組名順で最初の5文字が同じ名前の番組は、 ( ̄ (フォルダー)でまとめて表示されます。(連続ドラマー括機能) [ (フォルダー)内の一覧を表示したいときは、▲▼ で [ の付いた番組名を選んで決定すると、フォルダー内の一覧が表示 されます。フォルダー内から元の一覧に戻るには、戻るを押します。
- 番組の情報欄の録画モードが「変換予定」となっている番組は、録画された際に録画モードがいったんDRで録画され、本機の電源 が「切」(主電源は「入」)になってから数分後、録画日時の古い番組から順に(変換順は前後することがあります)自動的に録画モード が変換されます。 P.76·78
- P.161 の「音声設定」画面の「読み上げ設定」-「自動読み上げ」を「入」に設定していると、選択中の番組内容の一部を読み上げます。 (複数の読みかたや特殊な読みかたをする場合、本来の読みかたと異なる読みをすることがあります。)
- 番組名をGガイドから引用しているときは、番組名の左に「GG」が表示されます。(本体の一覧のみ)

- 本体にダビングした番組や、側面端子入力から一発録画した番 組は、録画一覧(全)/(ユーザー)画面にだけ表示されます。
- 番組を部分削除、分割したときは録画一覧(表)/(♪)画面に は表示されなくなり、見どころ再生ができなくなります。部分 削除、分割後の番組を再生するときは、録画一覧(全)/(ユー ザー)画面から選んでください。
- ダビングした番組は、チャンネル番号が「ーーch」になることが
- 番組の消去・編集をするときは、P.118~126 をご覧くだ
- 再生開始時に、映像や音声が出るまで時間がかかることがあり ます。
- 番組の変わり目などで画面が一瞬静止画になったりブロックノ イズが見えたりすることがあります。
- 録画一覧画面から番組を再生したときは、その番組の再生が終 わると自動的に停止し、録画一覧画面に戻ります。
- 本体再生中にSDカードを入れたりUSB機器を接続すると再生 が停止し、SDカードやUSB機器の内容を見るための画面が表 示されます。
- ファイナライズ中 P.128 → や初期化中 P.193 → は、再生で きません。





### 本体に録画した番組全部を見る(本体の通常再生)

本体

## 1 見 を押す

- 録画一覧(全)画面が表示されます。
- 本体再生/ディスク再生の選択画面が表示されるときは 「録画した番組を見る」が選ばれているので、 を押す
- **2** ▲▼ で見たい番組 を選ぶ



- ラベルを切り換えるときは
  - ●で切り換えます。
- 別のページを表示するときは <sup>煎、次パンプ</sup>を押します。
- 一覧の並び順を変えたいときは
  - ① グンを押して、サブメニュー画面を表示する
  - ② ▲▼で「並べ替え」を選び、焼を押す
  - ③ ▲▼で希望の並び順を選び、決定を押す



## 3 歳 または 淀 を押して、再生を始める

● 再生が始まる位置(始めから、続きから)については、 P.108 をご覧ください。

### 4 再生を停止するときは <sub>停止</sub> を押す

- 再生が停止し、録画一覧画面に戻ります。(停止位置が記憶されます。)
- 再生停止後、戻るを押すと通常画面に戻ります。

## 再生中に、場面の切りかわるところや本編と CM の変わり目で次の場面までとばしたいときは(おすすめチャプター)

録画一覧画面で「Ѿ」が付いた番組には、録画中に場面が切り換わるところや本編とCMの変わり目で、チャプターマークが自動的に記録されています。(おすすめ自動チャプター) ▶.168▶

次/シャンプ を押すと、次の場面(チャプターマークの位置)までとばされます。

● とばされる位置は、録画時のおすすめ自動チャプターの設定(「おすすめ自動1」、「おすすめ 自動2」)によって異なります。

## 本体に録画した番組を見る(つづき)



### 録画したスポーツ/音楽番組のハイライト/楽曲部分を見る(見どころ再生)

本機の見どころ再生には、見どころ再生(スポーツ)と見どころ再生(音楽)の2種類があります。

### こんなことができます -

- 画面にハイライト部分/楽曲部分の情報を表示させて、盛り上がり具合を確認しながらハイライト部分/楽曲部分を検索したり、ハイライト部分/楽曲部分だけを連続して再生したりすることができます。
- ●「設定」画面の「録画・再生設定」ー「録画予約設定」ー「見どころ再生情報」で見どころ 再生のハイライト部分/楽曲部分の情報を盛り込んで録画するかどうかを設定するこ とができます。 P.93

### 見どころ再牛とは?

### ■ 見どころ再生(スポーツ)は

- 本機の番組表(Gガイド)を使ってジャンルが「スポーツ」になっている番組を予約すると、番組の実況アナウンサーの声や観衆の歓声、拍手などをもとに、スポーツ番組のハイライト部分だけを再生するための情報が盛り込まれて録画されます。
- 再生時には、見どころ再生(スポーツ)でハイライト部分だけを再生することができます。
- 見どころ再生(スポーツ)中に、ハイライト部分の再生レベルを変更することができます。

### ■ 見どころ再生(音楽)は

- 本機の番組表(Gガイド)を使ってジャンルが「音楽」になっている番組を予約すると、 番組の音声(LR)の拡がりや場面の切り換わりなどをもとに、音楽番組の楽曲部分 (歌の部分など)だけを再生するための情報が盛り込まれて録画されます。
- 再生時には、見どころ再生(音楽)で楽曲部分だけを再生することができます。

## ■ ケーブルテレビ(CATV)のセットトップボックスやスカパー! e2 のチューナーなど、他の機器から外部入力で予約したときは

- 他の機器から外部入力で予約した番組に対して、スポーツ番組のハイライト部分の 情報または音楽番組の楽曲部分の情報のどちらか一方が盛り込まれて録画されます。
- ●「設定」画面の「録画・再生設定」ー「録画予約設定」ー「見どころ再生情報」の「外部入力からの生成」で、ハイライト部分/楽曲部分のどちらの情報を盛り込んで録画するかを設定する必要があります。 P.93
- 再生時には、見どころ再生(スポーツ)または見どころ再生(音楽)でハイライト部分または楽曲部分だけを再生することができます。



- 見どころ再生のハイライト部分/楽曲部分の情報は録画した番組の音声などをもとに検出しているため、次のような場合は見どころ再生が正しくできないことがあります。
  - 番組の構成上、ハイライト部分/楽曲部分の情報が検出しづらいとき。(クラシック音楽番組など)
  - 音楽番組でも、番組表のジャンルが「音楽」になっていないとき。
  - 野球中継などで副音声を選択して録画したとき。
  - 受信状態の悪い番組を録画したとき。(特に音声ノイズが大きいような場合)
  - 他の機器から外部入力で録画時の音量レベルが低いまたは高いとき。
- 録画予約後に、手動で予約のチャンネル、日付(予約日)、開始/終了時刻を変更すると、その番組のハイライト部分/楽曲部分の情報は盛り込まれません。
- 録画予約後に、予約した番組の番組データが変更された場合、その番組のハイライト部分/楽曲部分の情報は盛り込まれません。 予約当日に、番組表で予約した番組の番組データが変更されていないかどうか確認することをおすすめします。
- 本体へ代理録画された場合は、ハイライト部分/楽曲部分の情報は盛り込まれません。
- 見どころ再生中(見どころ再生の通常再生中を含む)は、次の機能は利用できません。
  - リピート再生・ 頭だし・ 字幕、カメラアングルの切り換え

### ●スポーツ番組の見どころ再生をするときは

本体

### 1 駆るを押す

- 本体の録画一覧( へ) 画面が表示されます。
- 該当する番組がない場合は、本体の録画一覧(**全**)画面が表示されます。
- 本体の録画一覧(
   取)画面は、他のラベルの録画一覧画面を表示中に
   でラベルを切り換えて表示することもできます。

### フ ▲▼ で見たい番組を選ぶ



## 3 歳 または 定 を押して、再生を始める

● 再生が始まる位置(始めから、続きから)については、 P.108 をご覧ください。


## 4 見どころ再生をやめるときは **を押す**

- 見どころ再生が停止し、録画一覧画面に戻ります。
- 見どころ再生の場合、停止位置は記憶されません。
- 再生停止後、戻るを押すと通常画面に戻ります。

### お知らせ

- 見どころ再生(スポーツ)が可能な番組は、本体の録画一覧(**全**) 画面から再生することもできます。
  - ① 番組名の右に「 ] が付いた希望の番組を選ぶ
  - ② だんを押して、サブメニュー画面を表示する
  - ③ ▲▼で「再生」を選び、決定を押す
  - ④ ▲▼ で「見どころ再生-スポーツ」を選び、決定を押す

### 見どころ再生(スポーツ)中の画面と操作

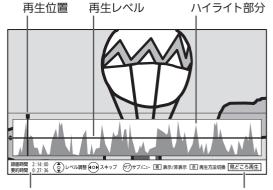

(上)全部分の再生時間

現在の再生方式

(下)ハイライト部分の再生時間

## ■ ハイライト部分の情報の表示/非表示を切り換えるとき

(青) を押すたびに、表示/非表示が切り換わります。

### ■ 再生方式を切り換えるとき

(赤) を押すたびに、見どころ再生と通常再生が切り換わります。

「見どころ再生」のときは 再生レベルから上の部分だけが再生されます。

#### 「通常再生」のときは

全部分が再生されます。

● 再生中に、再生速度の切り換え、30秒スキップ、チョット戻し、音声の切り換えができます。

### ■ 次または前のハイライト部分までとばすとき

《 ▶ を押すと、次または前のハイライト部分までスキップします。

( <sup>煎、次/ジャンプ</sup> でスキップすることもできます。)

#### ■ 再生レベルを切り換えるとき

▲▼ で再生レベルの位置を上下させ、再生される部分を調整できます。(10段階)

## 本体に録画した番組を見る(つづき)

### ●音楽番組の見どころ再生をするときは

本体

### 1 影びを押す

- 本体の録画一覧( 🔁 )画面が表示されます。
- 該当する番組がない場合は、本体の録画一覧(**全**)画面が表示されます。

## フ 《 》で録画一覧( ♪ ) 画面に切り換える

本体の録画一覧(♪)画面は、他のラベルの録画一覧画面を表示中に でラベルを切り換えて表示することもできます。

### ▶ ▲▼ で見たい番組を選ぶ

録画一覧(本体)	残量 26時間32分(DR)	金PM 3:15 <b>Giu</b> le
全 すべて 見どころ スポーツ	♪ 見どころ 四 撮影 日 コーザー	ザー ■ ダウン □ド
(映像)	Min のカウントダウンボップス ● 99回 度の BS 161 PM 9:00~(2時間00分) HD直面区 ボップスジャム のカウントダウンボップス	11/3/13日 11/3/11金 11/3/6日
	カラオケ ポップスジャム	11/ 3/ 5±
	MYYXYVA	Ope 2 11/ 2/2/

## 

● 再生が始まる位置(始めから、続きから)については、 P.108 をご覧ください。

## **5** 見どころ再生をやめるときは **を押す**

- 見どころ再生が停止し、録画一覧画面に戻ります。
- 見どころ再生の場合、停止位置は記憶されません。
- 再生停止後、戻るを押すと通常画面に戻ります。

### お知らせ

- 見どころ再生(音楽)が可能な番組は、本体の録画一覧(全)画面 から再生することもできます。
  - ① 番組名の右に「♪」が付いた希望の番組を選ぶ
  - ② 犬狐 を押して、サブメニュー画面を表示する
  - ③ ▲▼ で「再生」を選び、 淀 を押す
  - ④ ▲▼で「見どころ再生ー音楽」を選び、またを押す

### 見どころ再生(音楽)中の画面と操作



(上) 全部分の再生時間 (下) 楽曲部分の再生時間 現在の再生方式

- 楽曲部分の情報の表示/非表示を切り換える
  - を押すたびに、表示/非表示が切り換わります。
- 再生方式を切り換えるとき

(赤) を押すたびに、見どころ再生と通常再生が切り換わります。

「見どころ再生」のときは 楽曲部分だけが再生されます。

#### 「通常再生」のときは

全部分が再生されます。

● 再生中に、再生速度の切り換え、30秒スキップ、チョット戻し、音声の切り換えができます。

### ■ 次または前の楽曲部分までとばすとき

◆ を押すと、次または前の楽曲部分までスキップします。

(前、次分グ でスキップすることもできます。)

# ディスクを見る



### 再生可能なディスクの出し入れ

### BD-RE BD-R BDビデオ -RW -R DVDビデオ 音楽用CD

再生可能なディスクの種類については P.67・68 をご覧ください。

- トレイ開/閉ボタン(本体前面)を押して、ディスクトレイ を開く
  - ディスクトレイが開くまで、しばらく時間がかかることがあります。
- 本機で再生可能なディスクを、光った面を下にしてディス クトレイの上に置く
  - 両面ディスクを再生するときは 再生する面を下にしてください。
- トレイ開/閉ボタン(本体前面)を押して、ディスクトレイ を閉める
  - ディスクの認識と読み込みを行うため、ディスクが使用可能になるまでしばらく時 間がかかります。
  - 自動的に再生が始まります。ディスクによっては、自動的に再生が始まらないもの もあります。

### **電 お願い!**

●新品(未使用)のディスクを入れると、初期化(フォーマット)選択画面が表示さ れます。 P.130

### お知らせ

● 録画中(デジタルインジケーターがゆっくり赤点滅)はディスクの種類により再生ができな い場合があります。くわしくは、「同時操作について」P.79 をご覧ください。

**●ディスクの読み込み中や初期化(フォーマット)中は、本機の電源を切ったり主電源(本体右側)を「切」にしないで** ください。

ディスクの破損や本体が故障する原因となります。

### ディスクの持ちかた

ディスクの端または中央を持ち、記録・再生面(光っている面)には手を触れない でください。





指紋が付いたり汚れたときは、水を含ませた柔らかい布でふいたあと、からぶき してください。

布でふく方向は、ディスクの中心から外側に向けてふいてください。 市販のレコードクリーナーやベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないで ください。







#### お知らせ

 DVD-RW(Video)/-R(Video)を ファイナライズ [P.128] した ディスクは、録画一覧画面を表 示して再生することができません。

P.107 でディスクメニューから再生してください。

### ディスクに録画した番組を見る(ディスクの再生)

BD-RE BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR)

- 1 再生したいBD/DVDを入れる P.105
  - 自動的に再生が始まります。
- **2** 再生を停止するときは **を押す** 
  - 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)
  - 通常画面に戻ります。
  - 続きを見るときは 上を押します。
  - 続けて同じBD/DVDを見ないときは

トレイ開/閉ボタン(本体前面)を押して、BD/DVDを取り出しておき ましょう。

● 本体に録画した番組を見るときなどに便利です。

### 同じ BD/DVD の他の番組を見るときは

- 1 見 を押す
- ② 本体再生/ディスク再生の選択画面が表示されるので ▼ で「ブルーレイ/DVDを見る」を選び、決定を押す
  - BD/DVDの録画一覧画面が表示されます。
- **3** ▲▼ で見たい番組 を選ぶ



- 一覧画面に表示する並び順を変えたいときは
  - ① 犬 を押して、サブメニュー画面を表示する
  - ② 🔊 で「並べ替え」を選び、決定を押す
  - ③ ▲▼ で希望の並び順を選び、寒戸を押す



- 📝 🎼 または 淀 を押して再生を始める
  - 再生が始まる位置(始めから、続きから)については、 P.108 をご覧ください。
- **5** 再生を停止するときは [本] **を押す** 
  - 再生が停止し、録画一覧画面に戻ります。(停止位置が記憶されます。)
  - 再生停止後、戻るを押すと通常画面に戻ります。

### 市販のソフトを見る・聞く(ソフトの再生)

BDビデオ DVDビデオ 音楽用CD

- 1 再生したいディスクを入れる P.105
  - 自動的に再生が始まります。
  - ディスクを入れるとディスクのメニュー 画面が表示される場合は 画面の指示に従って操作してください。
- 2 自動的に再生が始まらない場合は □ を押して、再生を始める
  - 再生が始まる位置(始めから、続きから)については、 P.108 をご覧ください。
- **3** 再生を停止するときは **4 を押す** 
  - 再生が停止します。(BDビデオ/DVDビデオの場合は、 停止位置が記憶されます。) P.108
- 4 トレイ開/閉ボタン(本体前面)を押して、 ディスクを取り出す
  - 続けて見ないときは、BD/DVDを取り出しておくと、 本体に録画した番組を見るときなどに便利です。

### お知らせ

- ●BD/DVDの2層ディスクの再生中は、1層目と2層目が切り換わるときに映像や音声が一瞬止まることがあります。
- 市販のソフトの再生中は、テレビ放送と比べて音量が小さく 感じられます。おすすめ音量 P.160 を「標準」にしておくと、 音量操作が自動的に行われ便利です。
- ディスクの再生が終わると、最後の場面で一時停止となったりディスクメニューが表示されたりすることがあります。この状態が長く続くと、テレビ画面が焼き付けを起こすことがありますので、お気を付けください。( P.14 ) 「画面の残像について」)
- 録画中(デジタルインジケーターがゆっくり赤点滅)は録画モードにより再生ができない場合があります。くわしくは、「同時操作について」 P.79 をご覧ください。

### ディスクのメニューやトップメニュー、ポップ アップメニューから操作するときは

メニューやポップアップメニューがある BDビデオ DVDビデオ

ディスクのメニューを表示して、いろいろな操作ができます。

また、BDビデオの場合はポップアップメニューを表示して、再生を止めずにいろいろな操作ができます。

ディスクによってメニューやポップアップメニューの内容が異なりますので、操作のしかたはディスクの説明書をお読みください。ここでは、一般的な操作の例を示します。

- 1 再生中に、だびを押す
- 2 **()** で「ディスクメニュー」 を選び、 たまを押す

サブメニュー 始めから再生する ディスクメニュー リピート再生設定を行う 頭だしを行う アングル切換

BDビデオの場合

ポップアップメニュー トップメニュー

DVDビデオの場合

<u>トップメニュー</u> メニュー

## いろいろな見かた



### 停止した位置の続きから見る(つづき再生・リジューム停止)

通常再生を停止すると、つづき再生の停止状態になり、停止位置が記憶されます。停止位置は電源を切っても記憶しています。

### 本体 / ディスク別では

### ■本体の場合は

番組ごとに停止位置が記憶されます。

- 見どころ再生の停止位置は記憶されません。
- BD/DVD、AVCHD P.117 の場合は

停止位置が記憶されます。

- BDビデオ/DVDビデオでは、停止位置が記憶されない ものがあります。
- 音楽用CD、静止画(JPEG) P.115 の場合は 停止位置は記憶されません。

## 次のような場合は、記憶した停止位置が解除されます

- 停止中に、優しを押したとき。
   (本体の場合は、直前に見ていた番組の停止位置が解除されます。)
- 番組の削除や、番組/ディスクの編集をしたとき。 (この場合、削除や編集をしていない番組の停止位置 も解除されます。)
- 初期化をしたとき。

以下は、ディスクのみ

- ディスクトレイを開けたとき。
- ディスクのメニューを表示したとき。 P.107
- ファイナライズをしたとき。 P.128 など。

### 再生が始まる位置について

操作のしかたによって、再生が始まる位置(始めから、 続きから)が変わります。

- № を押して、すぐに再生を始めるときは
- ■本体の録画一覧(全)画面から 乗 を押して、 すぐに再生を始めるときは

停止位置を記憶しているとき

● 記憶している停止位置(続き)から再生が始まります。

停止位置を記憶していないとき

- 番組の始めから再生が始まります。
- 本体の録画一覧(全)画面から <u>だ</u>え を押して、サ ブメニューから再生を始めるときは
- BD/DVDの録画一覧画面から 東記 または 犬乳 を押して、サブメニューから再生を始めるときは

再生を始める位置(始めから、続きから)を選んで再生します。

- ①録画一覧画面を表示中に、 を押してサブメニュー 画面を表示する
- ②▲♥ で「再生」を選び、焼 を押す
- ③再生を始める位置を選んで再生する

記憶している停止位置(続き)から再生するとき

▲▼ で「続きから再生」を選び、深定を押す

始めから再生するとき 「始めから再生」のまま、疑定を押す

再生 ▷	始めから再生
手間なしダビング	続きから再生
編集	見どころ再生ースポーツ
並べ替え	見どころ再生-音楽

- つづき再生が始まる位置は、停止位置によって多少ずれること があります。
- ディスクによっては、つづき再生ができないことがあります。



### お知らせ

- コマ戻し中は、番組のつなぎ目部 分でコマ飛びして再生されないこ とがあります。
- ディスクによっては、再生速度の 変更ができないことがあります。
- 市販の3D対応BDビデオでは、音 声付き早送り(早見再生)はできま せん。



# 再生速度を変えて見る・聞く

- 一部を除き、音声は出ません。
- ●早く見る/聞く (早送り/早戻し)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -R (VR) DVDビデオ 辞無CD 再生中に、 卓美 、 記述 を押す

- 押すたびに、再生速度が5段階で切り換わります。
- 音楽用CDの再生速度の切り換えはできません。 音楽用CDの早送り/早戻し中は、およその再生位置が確認できる程度の音声が断続的に出ます。
- № を押すと、通常の速さに戻ります。
- ●音声付きで早く見る (早見再生)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW(MORE) -R(MCREC) -RW(VR) -R(VR) DVDビデオ

### 再生中に、いたのでは、1回押す

- 音声付きの約1.3倍速の早送りになります。
- 本● を押すと、通常の速さに戻ります。
- 両生を一時的に止める (再生─時停止)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW (MOREC) -R (MOREC) -RW (VR) -R (VR) DVDビデオ 音楽用CD

## 再生中に、場合を押す

- 再生が一時停止します。
- よを押すと、通常の再生に戻ります。
- ●ゆっくり見る (スロー /逆スロー再生)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ RW (AVCREC) R (AVCREC) RW (VR) R (VR) DVDビデオ

# 再生一時停止中に、戦、撃を押す

- 押すたびに、再生速度が2段階で切り換わります。2でより遅くなります。 (録画モードAF ~ AEで録画された番組を逆スロー再生する場合は、1と2で同じ速度になります。)
- BDビデオやAVCHDで録画された動画の逆スロー再生はできません。
- 量 を押すと通常の再生に、 場 を押すと再生一時停止に戻ります。
- スロー /逆スロー再生を約5分続けると、再生一時停止に戻ります。
- □コマを進める/戻す (コマ送り/コマ戻し)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW(AVCREC) -R(AVCREC) -RW(VR) -R(VR) DVDビデオ

# 再生一時停止中に、 🏥、 🎾 を押す

- 押すたびに、コマが進み/戻ります。
- BDビデオやAVCHDで録画された動画のコマ戻しはできません。
- ★ を押すと、通常の再生に戻ります。

## 見たい番組や場面までとばす

●見たい/聞きたいところまでとばす (スキップ)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR) DVDビデオ 音楽用CD

# 再生中に、前、次/シャンプを押す

- 押すたびに(連続10回まで)、チャプターやトラックがとばされます。
- ●30秒単位で先にとばす (30秒スキップ) 15秒単位で前に戻す (チョット戻し)

本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR) DVDビデオ

# 再生中に、景が、光がを押す

- **30秒スキップ**は、押すたびに(連続10回まで)、約30秒ずつ最大5分先の場面までとばされます。
- チョット戻しは、押すたびに(連続10回まで)、約15秒ずつ 最大2分30秒前の場面まで戻ります。
- ●番号や時間を指定してとばす (頭だし)

 本体
 BD-RE
 BD-R
 BDビデオ
 -RW (AVCREC)
 -R (AVCREC)

 -RW (VR)
 -R (VR)
 DVDビデオ
 音楽用CD

1 再生中または再生一時停止中に、 <u>た</u> を押す

2 ▲▼ で「頭だしを行う」 を選び、決定を押す

サブメニュー 始めから再生する リビート再生設定を行う 頭だしを行う アングル切換 BD再生選択

# 2 ▲▼ で希望の頭だしを選ぶ

- 押すたびに、頭だしの種類が切り換わります。
- 再生中の本体やディスクの種類によって、選べる頭だし の種類が異なります。

本体・・・・・・・チャプター、タイム(時間)

BD、DVD ···· チャプター、頭だし、タイム(時間)

音楽用CD·・・・頭だし、タイム(時間)

(例) チャプターのとき 「キャブターサーチ 「--- /003 ①~⑪入力

タイムのとき タイムサーチ ---:---:[----](01:30:04

■ | 頭だしする番号/総数 ----頭だしする時間/総時間 (時間:分:秒)

# 4 1<sup>®</sup> ~ 10<sup>®</sup> で番号または時間を入力し、 決定 を押す

- 入力を間違えたときは、 黄 を押します。
- 指定した番号または時間までとばされます。

### ●見たい場面を選んでとばす (シーン検索)


本体

「自動チャプターマーク」 P.168 を「おすすめ自動1」 または「おすすめ自動2」に設定して録画した番組だけ、シーン検索できます。

# 1 再生中または録画一覧画面を表示中に、

- **き** を押す

- 録画一覧画面を表示中は、再生が始まります。
- 画面下部に、場面(シーン)が7画面まで表示されます。

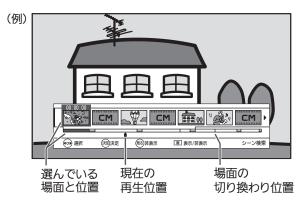

### 

- 選んだ場面までとばされます。
- 現在表示されている場面よりも前/先の場面があるときは、 **《》** を押していくと前/次の画面が表示されます。 (最大99画面まで)
- 表示される場面(シーン)は、録画したときの「自動チャプターマーク」の設定(「おすすめ自動1」か「おすすめ自動2」か)によって異なります。
- 番組の構成によっては、シーン検索の場面(シーン)が表示されないことがあります。
- シーン検索で選んだ場面と実際の場面の切り換わり位置 は、ずれることがあります。
- シーン検索の場面の代わりに、「番組」と表示されることがあります。

# る を押し、シーン検索画面を消す

- とびこすチャプターやトラック、時間がないときは、見たい番組や場面までとばすことができません。
- ディスクによっては、見たい番組や場面までとばすことができないことがあります。
- 次の場合は、シーン検索できません。
  - •「自動チャプターマーク」を「おすすめ自動1」、「おすすめ自動 2」以外に設定して録画した番組
  - ・ 部分削除や分割した番組

### **くり返して見る**(リピート再生)

# 本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW (MORE) -R (MORE) -RW (MORE) -RW (MORE) -RW (MORE)

- 1 再生中に、犬狐を押す
- 2 ▲▼ で「リピート再生設 定を行う」を選び、 乗 を 押す

I	サブメニュー
ı	始めから再生する
ı	リピート再生設定を行う
ı	頭だしを行う
ı	アングル切換
ı	RD再生選択

# ■ ▼ で希望のリピート再生を選ぶ

- 再生中の本体やディスクの種類によって、選べるリピート再生の種類が異なります。本体、BD、DVD・・チャプター、番組音楽用CD・・・・・ディスク、トラック
- リピート再生が始まります。
- 4 リピート再生をやめるときは 手順3のときに、「オフ」を選ぶ

### お知らせ

- リピート再生中に録画一覧画面を表示すると、リピート再生が 解除されます。
- ディスクによっては、リピート再生ができないことがあります。



## 他の機器で作成したプレイリスト を再生する(プレイリスト再生)

### BD-RE BD-R -RW(VR) -R(VR)

録画一覧画面表示中に、 き を押すとプレイリストの一覧画面が表示されますので、再生したいプレイリストを選んでください。

本機では、プレイリストの作成や編集はできません。



### 録画中の番組を最初から見る(追っかけ再生)

本体

予約した番組の録画中に帰宅したときなど、録画を続けながら(停止させずに)番組の最初から見ることができます。

- 1 録画中に、 
  泉 を押す
- 選択画面が表示されるときは で「録画した番組を見る」を選び、
  - た を押す
  - 本体の録画一覧画面が表示されます。
- | ▼で録画中の番組(含)を選ぶ
- **/** ★ を押して、追っかけ再生を始める
- **5** 追っかけ再生をやめるときは 優し **を押す** 
  - 再生が停止します。(録画は続きます。)
  - このあと、録画も停止させるときはP.96 をご覧ください。

- 録画開始直後の15秒程度は、追っかけ再生ができません。
- 追っかけ再生中に早送りなどを行って、再生が録画に追いつい た場合は、自動的に再生が停止します。(録画は続きます。)
- 追っかけ再生中にスキップや頭だしなどを行って、再生が録画 に追いつく場合は、その操作は実行できません。
- 追っかけ再生中は、通常再生になります。(見どころ再生はできません。)

# 再生中の切り換え



# 音声(言語)、字幕(言語)、カメラアングルを切り換える

### ●音声(言語)を切り換える

### 本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW(AVCREC) -R (AVCREC) -RW(VR) -R (VR) DVDビデオ

再生中の番組に複数の音声(主音声/副音声など)や音声言語が記録または収録されているときは、再生したい音声を選ぶことができます。

### 再生中に、 音動機を押す

- 押すたびに、音声(主音声、副音声など)や音声言語が切り換わります。
- BDビデオでは、連続しての切り換え操作はできません。

# ●字幕(言語)を切り換える

### 本体 BD-RE BD-R BDビデオ -RW(AVCREC) -R(AVCREC) -RW(VR) -R(VR) DVDビデオ

再生中の番組に複数の字幕言語が記録または収録されているときは、字幕の言語を選んだり、字幕表示の入/切を選んだりすることができます。 (本機で録画した番組の場合は、録画モードDRで録画した番組だけ切り換えできます。 P.75)

### 再生中に、字幕を押す

- 押すたびに、字幕言語が切り換わります、または字幕が入/切します。 (字幕がない場合は、何も表示されません。)
- 字幕 を押したあと、▲ ▼ で切り換えることもできます。
- ボタンを押してから表示が切りかわるまで時間がかかることがあります。
- BDビデオでは、連続しての切り換え操作はできません。

# ●カメラアングル(見る角度)や映像を切り換える

### 本体 BD-RE BD-R BDビデオ DVDビデオ

再生中の番組に複数のカメラアングルや映像が記録または収録されているとき は、映像を選んだり、見る角度を選ぶことができます。

- カメラアングルが選べる場面では、画面に「╩」が表示されます。
- 1 再生中に、犬びを押す



# 3 ▼ で希望の映像やカメラアングルに切り換える

- BD/DVDビデオソフトの場合、音声、字幕、カメラアングルの 内容はディスクによって異なりますので、ディスクの説明書も ご覧ください。
- BD/DVDビデオソフトによっては、ディスクメニュー P.107 を使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。
- ディスクによっては、本機では音声言語、字幕言語、カメラアングルの切り換えができないことがあります。
- 音声言語を切り換えると、一瞬映像が止まったり黒画面になったりすることがあります。
- 本機の電源を切ったりディスクトレイを開けたりすると、音声の設定が P.164 「録画・再生設定」画面の「再生設定」一「音声
- 言語設定」の設定に戻ります。(BD/DVDビデオによっては、そのディスクで決められている言語になります。)また、「アングル切換」の設定が「1」に戻ります。
- P.162 の「音声設定」画面の「光音声出力設定」を「ビットストリーム」に設定して二重音声を再生しているときは、デジタル音声(光)出力端子から出力している音声を、本機の「音声切換」操作で切り換えることはできません。この場合は、「光音声出力設定」を「PCM」に設定するか、アンプ側で切り換えてください。
- いろいろな速度での再生中は、字幕は表示されません。
- カメラアングルのアイコン「─」は、 P.164 》の「録画・再生設 定」画面の「再生設定」 「アングルアイコン」で表示されないように設定することもできます。



# BDビデオの子画面の映像・音声や 字幕のスタイルを切り換える

ピクチャー・イン・ピクチャー対応の BDビデオ 字幕スタイル切換対応の BDビデオ

子画面(ピクチャー・イン・ピクチャー)対応のBDビデオ ソフトでは、再生する子画面の設定を選ぶことができます。 また、字幕スタイル対応のBDビデオソフトでは、字幕の スタイルを選ぶことができます。

● 子画面の再生のしかたは、BDビデオソフトの取扱説明書をご覧ください。

# 1 BDビデオの再生中に、だぶを押す

# 

● 子画面の設定は、親画面/子画面の同時再生中にだけ設定できます。 「#7√53\_\_\_\_\_\_

# 2 ▲▼で希望の項目を選び、

決定を押す

「セカンダリビデオ切換」

··· 子画面の映像を切り換えるとき。 「セカンダリオーディオ切換」

・・・・子画面の音声を切り換えるとき。 「字幕スタイル切換」

・・・ 字幕のスタイルを切り換えるとき。

# / ▲▼ で希望の設定に切り換える

● セカンダリビデオ切換で子画面の映像を切り換えたときは、映像が切り換わるまでしばらく時間がかかります。



# PINコードの入力画面が表示されたときは

### BD-RE BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC)

他社のBDレコーダーなどでディスクにPINコードが設定されているときは、本機で使用するときにPINコードの入力画面が表示されます。

**1**<sup>\*</sup> ~ **10**<sup>6</sup> で設定されたPINコードを入力し、 æ を押してください。

● 本機では、PINコードの設定や変更はできません。

## BD-LIVE対応のBDビデオを楽しむ

BD-LIVE対応の BDビデオ

BD-LIVE対応のBDビデオソフトでは、インターネットに接続して字幕や特典映像、ネットワーク対戦ゲームなど、いろいろな機能を楽しむことができます。

ほとんどのBD-LIVE対応のBDビデオソフトでは、BD-LIVE機能を利用して再生するために、他のメディア(ローカルストレージ)にコンテンツのデータをダウンロードする必要があります。本機では、SDカードをローカルストレージとして使用します。SDスピードクラスのCLASS 2以上で、残量が1GB以上あるSDカードをお使いください。(SDカードが挿入されていない場合、BD-LIVE機能は利用できません。)

- 次のような場合は、BDビデオソフトの説明書をご覧ください。
  - 利用できるBD-LIVE機能や、再生のしかた。
  - インターネットに接続してBD-LIVE機能を利用するためにアカウントの取得が必要な場合の取得方法。
  - SDカードへのダウンロードのしかた。

### 1 ネットワークの接続と設定を行う P.29·185

- 2 「録画・再生設定」画面の「再生設定」ー 「BD-LIVE接続設定」を、「有効」または 「有効(制限付き)」に設定する P.164
- 3 SDカードを入れる P.114
- 4 BD-LIVE対応のBDビデオソフトを入れる P.105

- 他のデータが入ったSDカードや、他の機器でフォーマットされたSDカードを使用すると、正しく再生されないことがあります。その場合は、P.194
   でSDカードを初期化するか、他のSDカードをお使いください。
- SDカードにダウンロードしながら再生する場合、通信環境によっては再生が一時的に停止することがあります。また、ダウンロードが完了していない部分へスキップができないなど、一部の機能が利用できないことがあります。
- 再生中、映像や音声が停止することがあります。
- 再生中に、レコーダーやディスク認識IDをインターネット経由でコンテンツプロバイダーに送信することがあります。
- 次のような場合、再生を停止することがあります。
  - ・録画中 ・2番組同時録画中 ・ダウンロード中、など


# SDカードやUSB、CDの写真を見る

パソコンやデジタルカメラなどでJPFG形式の写真を記録したCD-RW/-RやSDカードを本機で再生することができます。 また、JPEG形式の写真を記録したUSB機器と本機をUSBケーブルで接続すると、本機で再生することができます。



- ●SDカードやUSB機器の認識中・読み込み中は、次のことを行わないでください。 SDカード、USB機器や本体の故障、記録されているデータの破損の原因となります。
  - ・本機の電源を切ったり、主電源を切る
  - ・SDカードやUSBケーブルを抜く


### SDカードの出し入れ

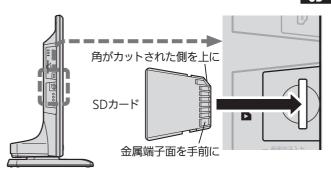

入れるときは

SDカードの角がカットされた側を上に し、金属端子面を手前にして、奥まで (止まるまで)まっすぐ差し込む

2 取り出すときは SDカードの中央部分を押してロックを はずし、まっすぐに引き出す

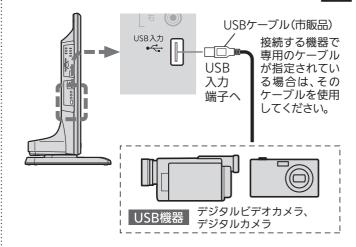

接続するときは

# USBケーブルを本機とUSB機器に接続

- 接続した機器に設定画面が表示されることがあります。 その場合は、パソコンを接続するモードに設定してくだ さい。(くわしくは、接続するUSB機器の取扱説明書を ご覧ください。)
- 接続を解除するときは USBケーブルを本機からはずす

### SD カードについて

- 本機は、SD規格に準拠したFAT32形式でフォーマットさ れたSDHCカードと、FAT12、FAT16形式でフォーマット されたSDカードに対応しています。
- 4GB以上のSDカードは、SDHCカードのみ使用できます。
- miniSDカード、microSDカードを使用するときは、必ず 専用のアダプターを装着してご使用ください。
- パソコンでフォーマットされたSDカードは、本機では使 用できないことがあります。

### USB 機器について

- 本機で利用できるUSB機器は、USBマスストレージクラス (大容量データ記憶装置の1つに分類されるUSBの機器タイ プ)に対応し、JPEG対応のデジタルカメラまたはAVCHD 対応のデジタルビデオカメラだけです。
- 上記以外のUSB機器は接続しないでください。USB機器や 本体の故障、記録されているデータの破損の原因となりま
  - また、本機とUSB機器をUSBハブ経由やUSB延長ケーブル で接続した場合の動作は、保障しておりません。
- 本機のUSB端子を使用して、携帯電話やポータブルオー ディオプレーヤーなどの充電は行わないでください。本体 の故障の原因となります。



**岩願い!** 

さい。

● SDカードに記録するデジタルカ

メラ/デジタルビデオカメラの 場合、USB接続で認識・読み込

みができないときは、SDカード

を使用してJPEG再生や映像取り込み(ダビング)を行ってくだ

# 写真を連続して再生する(スライドショー)

CD (JPEG) SD (JPEG) USB (JPEG)

JPEGの写真・静止画一覧画面を表示する

### CD の場合

- ① 再生したいディスクを入れる P.105
- ② **メニュー** を押す
- ③ ▲▼ で「見る(再生)」を選び、 焼 を押す
- ④▲▼で「CD写真・静止画一覧」を選び、決定を押す

### SD カードの場合

再生したいSDカードを入れる P.114

- ■写真静止画一覧/映像取り込みの選択画面が表示されるときは
  - ◀ ▶ で「写真静止画一覧」を選び、 焼 を押す

### USB 機器の場合

再生したいUSB機器を接続する P.114

- ■写真静止画一覧/映像取り込みの選択画面が表示されるときは
  - 【 ▶ で「写真静止画一覧」を選び、 戻 を押す
- 2 ▲▼ で見たい写真 (ファイル)を選ぶ

写真・静止画一覧(SD	カード)	3/18 金 PM 3:15 <b>GNU</b>
	■ 動物園	
(映像)	<b>№</b> P0001.JPG	11/ 1/29日
, ,	■ P0002.JPG 配線時刻 AM10:32 P 遊園地	11/ 1/29日
	P0023.JPG	11/ 1/14土
	<b>№</b> P0024.JPG	11/ 1/14土

- (フォルダー)内の一覧を表示するときは
  - ▲♥ で □ の付いた番組を選び、乗 を押します。
- 別のページを表示するときは ・ 別のページを表示するときは ・ 「ない」を押します。

# 連続再生するとき(スライドショー)

# ぁ または 歳 を押し、再生を始める

- 選んだ写真(ファイル)と、それ以降に収録されているファイルが連続再生されます。
- 1ファイルの再生時間(表示間隔)は5秒です。 P.164 》の「録画・再生設定」画面の「再生設定」-「JPEGスライドショー」で、10秒 に変更することもできます。

### 選んだファイルだけ再生するとき

- 🌎 または 淀 を押し、再生を始める
- 再生中の写真を回転させたいときは

再生中に 🐻 または (左回転)、 黄 または ▶(右回転)を押します。

- 回転させた情報は記憶されません。

次ページへつづく

# SDカードやUSB、CDの写真を見る(つづき)

# 4

スライドショーの再生を一時停止するときは

### 赤 または 鳩 を押す

- 再生が一時停止します。
- もう一度 🐻 を押すか 🎥 を押すと、再生に戻ります。

# 5

再生を停止するときは

# 戻るまたは優しを押す

- 再生が停止し、写真・静止画一覧画面に戻ります。停止 したファイルが選ばれています。
- 最後のファイルまで再生されると、自動的に停止して写真・静止画一覧画面に戻ります。
- JPEG再生の場合、停止位置は記憶されません。

# 6 SDカードを抜く、 USBケーブルをはずす P.114 、 またはディスクを取り出す

### お知らせ

- 再生できないファイルには、「○」が表示されます。
- JPEGの録画一覧画面には、JPEG形式のファイルだけが表示されます。
- 写真や絵の縦横比によっては、上下左右に黒帯が表示されることがあります。
- JPEG再生中に録画予約の録画が始まると、JPEG再生は自動的 に停止します。
- 録画中やダビング中は、JPEG再生はできません。
- JPEG形式以外のファイルは再生できません。
- 記録状態などによっては、一覧に表示されるファイルでも再生 できないことがあります。
- JPEG再生中に再生できないファイルがあった場合は、再生を中止して録画一覧画面に戻ります。
- USB機器からJPEG再生中または映像取り込み(ダビング)中に、「USB機器接続に異常が発生しました。USB機器を外してください。」というメッセージが表示されたときは、本機の操作ができなくなります。

その場合は、USBケーブルの接続をはずしてください。メッセージが消え、本機が操作できるようになります。

### 本機で再生できる JPEG 形式について

- データ名の右端に「jpg(JPG)」、「jpeg(JPEG)」が付いた、Exif 2.1準拠のJPEG圧縮データだけが再生できます。 ただし、上記の拡張子が付いたファイルでも、JPEG形式で記録されていないものは、再生するとノイズが出ることがあります。
- 最大255フォルダー、999ファイルまで対応しています。
- 画素数は、34×34~8192×8192まで対応しています。
   画素数の小さなファイルを再生した場合は、拡大して表示されます。
- 一覧のフォルダー/ファイル名は、半角で8文字まで表示されます。
- 使用できるディスクは、ISO9660でフォーマットされているCD-RW/-Rだけです。
- 記録状態によっては、正常に再生できないことがあります。
- プログレッシブ形式のJPEGファイルは再生できません。
- Motion JPEGには対応していません。

本体

# デジタルビデオカメラで記録されたハイビジョン画質の動画を見る

ハイビジョン対応デジタルビデオカメラなどでディスクに撮影されたAVCHDのハイビジョン画質の動画を、本機で再 生することができます。(録画した機器でファイナライズ済みのディスクだけが再生可能です。) また、本機の本体にダビングしたAVCHDのハイビジョン画質の動画を再生することができます。



### ▶ディスクに撮影されたAVCHDのハイビジョン画質の動画を再生する


DISC(AVCHD)

再生したいディスクを入れる P.105

# ▶ を押す

■ ディスクを入れるとディスクのメニュー画面が表示さ れるときは

ディスクによってメニューの内容が異なりますので、操作の しかたはディスクを録画した機器の説明書をお読みください。 ここでは、一般的な操作の例を示します。

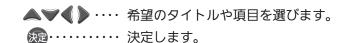

### 再生を停止するときは 優 を押す

● 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

# ▶本体にダビングしたAVCHDのハイビジョン画質の動画を再生する

# 見るを押す

- 本体の録画一覧(全)画面が表示されます。
- 本体再生/ディスク再生の選択画面が表示されるときは 「録画した番組を見る」が選ばれているので、 深定を押す

# で録画一覧(光)画面に切り換える

● 録画一覧(元)画面は、本体にダビングしたAVCHDの動画がない場合 は選べません。

# ▶♥ で見たい番組を選ぶ

# 擬 または 跎 を押して、再生を始める

● 再生が始まる位置(始めから、続きから)については、 P.108 をご 覧ください。

# 再生を停止するときは 優けを押す

● 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

### AVCHDで記録された動画の再生中に、 次の再生が利用できます。 P.109~112

- 通常再生
- 早送り/早戻し
- 早見再生
- 再生一時停止
- スロー再生
- ・コマ送り
- ・スキップ
- 30秒スキップ 頭だし
- チョット戻し
- ・リピート再生
  - 字幕切換

• 音声切換 (逆スロー再生、コマ戻しはできません。)

- AVCHD準拠でない動画は、再生できません。
- SDカードやUSB機器に記録されたAVCHDの動 画は、本機で直接再生することはできませんが、 本体に取り込む(ダビングする)ことができます。 P.140

# 番組を消去する



● 削除(消去)された番組は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。



# 不要な番組を1番組だけ削除する

本体 BD-RE BD-R -RW(AVCREC) -R(AVCREC) -RW(VR) -R(VR)

| 見る を押して録画一覧画面 | P.101·106 | を表示し、 不要な番組を選ぶ



- 黄を押す
- で確認メッセージの「はい」を選び、深定を押す
  - 番組が削除されます。
- 削除が終わったら 戻る を押し、通常画面に戻す

### お知らせ

録画中は、番組の消去は できません。P.126

### 番組を削除したときの残量時間について

### 本体 BD-RE -RW(VR)

番組を削除すると、残量時間が増えます。

### BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -R (VR)

番組を削除しても、残量時間は増えません。

DVD-RW(AVCREC)は、番組を削除しても残量時間を増やす ことはできません。初期化(再フォーマット) P.194 による 録画内容の全消去のみになります。

本体の残量時間を増やすため、録画モードDRで録画された 番組を録画モードAF~ AEに変換することができます。

- ① 録画一覧画面を表示し、希望の番組を選ぶ P.101
- ② 犬狐 を押して、サブメニュー画面を表示する
- ③ ▲▼ で「録画モード変換」を選び、決定



- ④ ▲▼ で希望の変換を選び、深定を押す
- ⑤「確認」が選ばれているので、そのまま 決定を押す
- 録画モード変換予定番組の自動変換をやめる(録画モード DRのまま残す)こともできます。
- ① 上記の手順①~③を行う
- ② ▲▼ で「変換取り消し」を選び、決定を押す



### 複数の不要な番組を一括削除する

本体 BD-RE BD-R -RW(AVCREC) -R(AVCREC) -RW(VR) -R(VR)

- 1 見 を押して録画一覧画面 P.101·106 を表示し、不要な番組(1番組目)を選ぶ

録画一覧(本体)	残量 26時間32分(DR) 3/18	金PM 3:15 <b>G</b> 00
全 すべて 早だころ スポーツ	▶ 見どころ 四 提影 □ ユーザー ② ユーザー ② ユーザー ②	ユーザー ・
(映像)	<ul><li>⊕カウントダウンボップス</li><li>_⊙9回 (皮む) B S 161 PM 9:00~(2時間00分)</li><li>世界ウルウル体験記</li></ul>	11/ 3/13日
(~/.0x/)	●大リーグ ○○○○○×◇◇◇ ポップスジャム	原 11/3/11金 原 11/3/11金
	◎カウントダウンポップス	四回 11/3/6日
	京都・奈良 古都の社寺めぐり	11/3/5土

- 3 ▲▼ で削除する番組(2番組目)を選ぶ
  - 別のページを表示するときは ・ 別のページを表示するときは ・ プログランプを押します。
  - 2番組目以降を選ぶときは、ラベル P.100 》の切り換えはできません。
- 4 を押して、削除する番組(2番組目) の左に「V」を表示する

録画一覧(本体) 全 すべて 見どころ	残量 26時間32分(DR)   3/1   見どころ   撮影   □ 1 - ザ - □ 1 - ザ - □ 1 -	8金PM 3:15 <b>年間</b> ユーザー 3 <b>エ</b> グウン
	☑  ⑤ カウントダウンボップス	III → 11/ 3/13日
(映像)	世界ウルウル体験記	11/ 3/12土
(4/36/)	★サーグ ○○○○○×◇◇◇	11/3/11金
	ポップスジャム	四日 11/3/11金
	☑ ⑤カウントダウンボップス  ■ 9回 皮心 B S 161 PM 9:00~(2時間00分) HD面質DR	11/3/6日
	京都・奈良 古都の社寺めぐり	11/ 3/ 5土

- 5 手順3、4をくり返し、一括削除する 番組に「✓」を表示させる
  - 最大20番組まで一度に削除できます。
  - 削除を取り消すときは 「☑」の番組を選んで ます。
- **6** 黄 を押して、一括削除する番組を確定する
  - 確定せずにやめるときは、戻るを押します。
- 7 (\*) で確認メッセージの「はい」を選び、 決定を押す
  - 番組が一括削除されます。
- 8 削除が終わったら 戻るを押し、通常画面に戻す

### お知らせ

- 左記の方法で録画モードをDRからAF ~ AEに変換した番組は
  - 画質が低くなります。
  - ・マルチ番組の音声は、映像1・音声1だけとなり、再生中の切り換えはできません。
  - ・ 字幕は表示できません。
- 録画モード変換予定番組が5番組以上ある場合、左記の操作はできません。
- 録画モード変換予定番組は、録画一覧画面 P.100 の番組名 の録画モード情報欄に次のように表示されます。
  - (例) 録画モードAFに変換予定の番組の場合

● 録画モードの変換は、本機の電源が「切」(主電源は「入」)になってから数分後、録画日時の古い変換予定番組(自動変換予定番組 P.76、78~80 も含む)から順に自動的に開始されます。(変換順は前後することがあります。)変換時間は番組の録画時間と同じだけかかります。(変換対象が2番組ある場合は、2番組分の時間がかかります。)

変換中に本機の電源が入になったときは、そのとき変換実行中の番組の変換を中止し、次回の変換可能なときに再びその番組の最初から変換されます。

# 番組を編集する



### お知らせ

●録画中の編集の制限については、P.126をご覧ください。

# チャプターマークを手動で追加・削除する

### 本体 BD-RE BD-R -RW(A/CREC) -R (A/CREC) -RW(VR) -R (VR)

チャプターマークの手動追加・削除は、通常再生(番組全部の再生)時にのみ、行うことができます。

見どころ再生時には、チャプターマークの手動追加・削除はできません。

# ●チャプターマークを手動で追加する

通常再生中、通常再生の一時停止中に追加できます。

通常再生中または通常再生の一時停止中に、 チャプターマークを追加したい場面が映ったら 緑 を押す

● チャプターマークが追加されます。

# ●チャプターマークを手動で削除する

通常再生の一時停止中に削除できます。

- 1 通常再生中に、(♣) (┗━) を押し、 スキップで削除したいチャプターまでとばす

# 黄 を押す

チャプターマークが削除されます。

- チャプターマークは、録画した番組の始めに自動的に追加されます。録画一時停止中から 自動で録画が始まった場合は追加されません。
- 本体の場合は、録画中に自動でチャプターマークを追加することもできます。 P.168
- 番組の始めに記録されているチャプターマークは削除できません。

- 見る を押して録画一覧画面 P.101 を 表示し、ユーザーを変更する番組を選ぶ
- だこを押す
- ፆ で「編集」を選び、 決定を押す
- ▶ で「ユーザー変更」を選び、 波 を押す
- ▲▼ で希望の ユーザーアイコン を選び、焼を を押す

再生 手間なしダビング 編集 □ 並べ替え 録画モード変換 視聴制限一時解除	部分削除 分割 番組名変更 ユーザー変更 ▷ 保護設定	なし ③ユーザー1 ③ユーザー2 ③ユーザー3
---	---	----------------------------------

- ユーザーは3人まで選べます。
- 確認メッセージが表示されるときは
  - ◆ ♪ で「はい」を選び、深を押します。
- 変更が終わったら 戻るを押し、通常画面に戻す

### お知らせ

● ユーザーアイコンは、12種類の中から選ぶことができます。 (アイコンの重複はできません。) P.164

本体 BD-RE BD-R -RW(AVCREC) -R(AVCREC) -RW(VR) -R(VR)

- 見る を押して録画一覧画面 P.101·106 を表示し、保護または保護を解除する 番組を選ぶ
- だべ を押す
- ▶️ で「編集」を選び、決定を押す
- 番組を保護するとき ▲▼ で「保護設定」を 選び、決定を押す



- 番組を保護すると、録画一覧画面の番組名に「 🔒 」が表 示されます。
- 確認メッセージが表示されるときは ◆ ♪ で「はい」を選び、決定を押します。

### 保護されている番組の保護を解除するとき

▲♥ で「保護設定解除」を 選び、決定を押す



- ■確認メッセージが表示されるときは √ ▶ で「はい」を選び、寒 を押します。
- 変更が終わったら 戻るを押し、通常画面に戻す

### お知らせ

●番組やディスクが保護されているときは、番組の消去 や他の編集はできません。

# 番組名を変更する

本体 BD-RE BD-R -RW(AVCREC) -R(AVCREC) -RW(VR) -R(VR)

- 1 <sup>見る</sup> を押して録画一覧画面 P.101·106 を表示し、番組名を変更する番組を選ぶ
- 2 姓 を押す
- 3 ▲▼ で「編集」を選び、 淀 を押す
- 4 🗪 で「番組名変更」 を選び、 無 を押す

再生	
手間なしダビング	部分削除
編集 ▷	分割
並べ替え	番組名変更
録画モード変換	ユーザー変更
<b>週時制限—時解除</b>	<b>保護設定</b>

- ■確認メッセージが表示されるときは
  - ◀ ▶ で「はい」を選び、決定を押します。
- **録画一覧画面上で番組名を変更する** (文字の入力のしかたは、右記を参照)
- **6** すべての文字入力が終わったら を押して文字入力を終了する
- 7 変更が終わったら 戻るを押し、通常画面に戻す

# 文字入力のしかた

### 入力可能な最大文字数について

### 番組名、ディスク名

全角で31文字分(半角で62文字分)まで表示されます。

- 表示される画面や表示によって最大表示可能数が異なり、後半 部分が表示されないことがありますので、お気を付けください。
- 未確定のまま入力できる文字数は、全角12文字までです。

### 一覧などで表示可能な最大文字数について

### 録画一覧画面の番組名、ディスク名

番組名・・・・・・全角31文字分(半角62文字分)まで表示されます。 ディスク名・・・全角10文字分(半角20文字分)まで表示されます。

### 画面表示を表示させたときの番組名

全角20文字分(半角40文字分)まで表示されます。

# DVD-RW(Video)/-R(Video)のファイナライズ後に表示されるDVDメニューの番組名、ディスク名

番組名・・・・・・全角12文字分(半角24文字分)まで表示されます。 ディスク名・・・全角24文字分(半角48文字分)まで表示されます。

### お知らせ

- 入力または表示可能な漢字コードは、JIS第1水準、JIS第2水準 のみです。
- 本機でBD-RE/BD-Rの番組名やディスク名を変更した場合、本体 →BD-RE/BD-Rにダビングした場合、または他の機器で録画され たり、番組名やディスク名を変更されたBD-RE/BD-Rの場合、本 機では一部の文字が以下のように表示されることがあります。
  - ・ カナ(半角)文字は、全角カタカナで表示されます。
  - ①~⑩、 | ~ Xなどの文字は、空白(全角スペース)で表示されます。

### 入力できる文字の種類

ボタン	文字の種類						
	漢字 (全角かな)	カナ (半角)	英字 (半角)	数字 (半角)			
1 *	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ		1			
<b>2</b> <sup>th</sup>	かきくけこ	カキクケコ	a b c A B C	2			
3.ª	さしすせそ	サシスセソ	defDEF	3			
A to	たちつてとっ	タチツテトッ	g h i G H I	4			
<b>5</b> %	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL	5			
6 lst	はひふへほ	ハヒフヘホ	m n o M N O	6			
7# PORS	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS	7			
8 <sup>‡</sup>	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	t u v T U V	8			
95 120	らりるれろ	ラリルレロ	w x y z W X Y Z	9			
11to	わをんゎー(長音) 記号 ※2	ワ ヲ ン ー(長音)	記号 ※3				
<b>10</b> %	(濁音/半濁音の切換) ※1	٧ ٥		0			

- ※1 押すたびに、濁音(  $^{\circ}$  )、半濁音(  $^{\circ}$  )が切り換わります。 (例) か  $\rightarrow$  が  $\rightarrow$  か  $\rightarrow$  …、は  $\rightarrow$  ば  $\rightarrow$  は  $\rightarrow$  は  $\rightarrow$  …
- ※2 全角記号一覧が表示され、次の全角記号の中から希望の記号を選んで入力することができます。

※3 半角記号一覧が表示され、次の半角記号の中から希望の記号を選んで入力することができます。

!#\$%&'()\*+, -. /:;<=>?@[¥]\_{{}} - (スペース)

### 文字入力に使うボタン



● 押すたびに、次のように文字の種類が切り換わり ます。

> →漢字(全角かな) → カナ(半角) 〜 – 数字(半角) ← 英字(半角) ←

切り換えた状態は、画面下側のガイド表示に 表示されます。

● 漢字、全角カタカナは、「漢字」で入力したあとに変 換します。

### ] b ~ [] b

● 押すたびに入力文字が切り換わります。 (文字の割り当ては左下表を参照。)



- 「漢字」で入力中(未確定状態のとき)は、押すたび に前/次候補を表示します。
- 「英字」、「数字」で入力中は、押すたびに半角/全角 が切り換わります。



- カーソルを左右に移動します。
- 確定状態でカーソルが最後尾にあるときに ▶ を押 すと、スペースが入ります。

黄

- 入力中の文字やカーソルで選んでいる文字を削除 します。
- 確定状態でカーソルが最後尾にあるときは、左横 の文字にカーソルが移動します。



- 「漢字」で入力中(未確定状態のとき)は、変換中の 文字を確定します。
- それ以外のときは、すべての文字を確定させて、 文字入力を終了します。

戻る


● 文字入力を途中でやめます。

### 漢字に変換するときは

例:「かよう」と入力後に「火曜」と漢字変換するとき

赤 を押して、漢字入力モードに切り 換える

# 「かよう」を入力後に、「火曜」に変換する

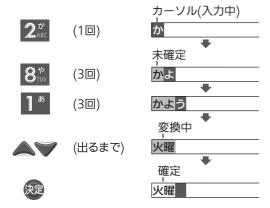

### 次の文字が同じボタン上にあるときは

▶ を押すと、カーソルが1文字右へ移動します。 そのあと、同じボタンを押して入力を続けてください。

● 数字の場合(同じ番号を続けて入力する場合)は、この操作は不 要です。

### 記号を入力するときは

- 記号一覧が表示されるまで、112 を何回 か押す
- ▶ で希望の記号を選び、 焼を押す
  - 入力しないで記号一覧を消すときは 黄を押します。

データ放送表示中 P.43 、フリーワード検索 P.51 、ネットワーク利用中 P.60 に文字入力する場合は、次の ボタンで入力してください。

- 文字の種類(かな、カナ、英数、数字)を切り換えるときは、 縁 で切り換え、 定 で決定します。 漢字を入力するときは、「かな」を選びます。
- 文字を入力するときは、 1 2 ~ 12 で入力し、炔定で決定します。(「数字」で入力中は、炔定で決定する必要はありません。)
  - ・ 漢字に変換するときは、「かな」で文字を入力後に ▲▼ で変換候補を選び、 深 で決定します。
  - 濁音/半濁音を入力するときは、文字に続けて 10% を押します。
  - ・ 同じボタンで続けて入力するときは、 ▶ を押してカーソルを1文字右へ移動します。
  - かな、カナの記号は、"かな" "カナ" のときに 10% で入力します。(または、「きごう」と入力後に ▲▼ で変換候補を選び、表記 で決定します。)
  - 英数の記号は、「英数」のときに  $1^*$  または  $10^\circ$  で入力します。(  $1^*$  と  $10^\circ$  で入力できる記号が異なります。) "#"、"\*"は、「数字」のときに 112、12 を押します。
  - 入力を間違えたときは、 黄 を押します。



# 番組を編集する (つづき)



●削除された部分は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。



### 番組の不要な部分を削除する(部分削除)

本体


2 だりを押す


3 ▲▼ で「編集」を選び、鍵 を押す

4 「部分削除」が 選ばれているので、 決定を押す





- ■確認メッセージが表示されるときは
  - ◆ で「はい」を選び、 定を押します。
- 5 左側(IN)の映像を見ながら、不要な部分の開始位置を探し、決定する

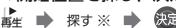

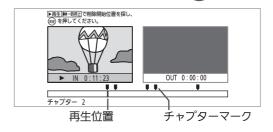

6 同様に操作して 右側(OUT)の映像を見ながら、不要な 部分の終了位置を探し、決定する

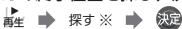

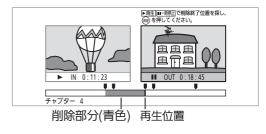

● 選択メニューが表示されます。

7 同じ番組の別の部分を削除するときは 選択メニューの「続けて編集 する」で、そのまま、定を押す




8 手順5、6をくり返す

不要な部分の選択が終わったらで選択メニューの「削除結果を確認する」を選び、決定を押す



● 右側(OUT)で、削除結果が連続再生(※)されます。

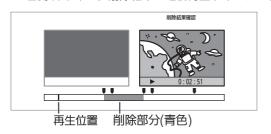

11 ▲▼ で選択メニューの 「削除を実行する」を選び、

続けて編集する 削除を実行する 削除結果を確認する

焼を押す

12 **()** で確認メッセージの「はい」を選び、 定 を押す

● 不要な部分が削除されされ、通常画面に戻ります。

### お知らせ

● 手順5、6で「この位置に設定できません」というメッセージが表示されたときは

部分削除の終了位置を設定する場合、チャプターマーク位置から先の数秒間は設定できないことがあります。

この部分に部分削除の終了位置を設定したい場合は、次の操作 を行って該当のチャプターマークを削除してください。

① 通常画面に戻るまで 戻る を押して、いったん部分削除の操作を中止する

(確認メッセージが表示される場合は、 
 で「はい」を選び、 
 を押します。)

- ② 該当のチャプターマークを削除する P.120
- ③ もう一度、部分削除の操作を行う



●分割された部分は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。



# 番組を分割する

本体

- 1 見 を押して録画一覧画面 P.101 を表示し、分割する番組を選ぶ
- 2 だんを押す
- 3 ▲▼ で「編集」を選び、 旋 を押す
- 4 ▲▼ で「分割」を選び、 焼 を押す

再生	
手間なしダビング	部分削除
編集 ▷	分割
並べ替え	番組名変更
録画モード変換	ユーザー変更
視聴制限一時解除	保護設定

- ■確認メッセージが表示されるときは
  - ◆ で「はい」を選び、決定を押します。
- りまする 映像を見ながら、分割位置を探し、決定する

|▶ 探す※ ▶ 決定



# 6 で確認メッセージの「はい」を選び、

淀を押す

● 番組が分割され、通常画面に戻ります。

### お知らせ

● 手順**5**で「この位置に設定できません」というメッセージが表示されたときは

分割位置を設定する場合、チャプターマーク位置から先の数秒 間は設定できないことがあります。

この部分に分割位置を設定したい場合は、次の操作を行って該 当のチャプターマークを削除してください。

① 通常画面に戻るまで 戻る を押して、いったん分割の操作を中止する

(確認メッセージが表示される場合は、 
 で「はい」を選び、 
 を押します。)

- ② 該当のチャプターマークを削除する P.120
- ③ もう一度、部分分割の操作を行う

※部分削除の開始/終了位置の検索をするとき、 削除結果の確認再生をするとき、

分割位置の検索をするとき、

は、次の再生が利用できます。 P.109·110

- 再牛
- 早送り/早戻し
- 再生一時停止
- ・スロー /逆スロー再生
- ・スキップ (再生一時停止中からでもできます)
- 30秒スキップ
- チョット戻し
- 部分削除の開始/終了位置の検索時のみ、 再生一時停止中に 優しを押すと、番組の先頭に移動させることができます。

### お知らせ

- →録画中は、番組の部分削除や分割はできません。P.126
- 番組の部分削除や分割をしたあとは、その番組の見どころ再生ができなくなり、録画一覧(➡)/(➡)画面には表示されなくなります。

部分削除・分割後の番組を再生するときは、録画一覧(全)/(ユーザー)画面から選んでください。

● 指定した部分削除の開始/終了位置や分割位置と、実際に編集 される箇所とは、1秒程度ずれることがあります。

# 番組を編集する (つづき)



## 番組の編集の制限

### ダビングすると「ムーブ (移動)」になる部分を含んでいる番組の編集について

- ●「ムーブ(移動)」になる部分を一部でも含んでいる番組をダビングする場合は、「ムーブ(移動)」でダビングされます。
- 本体に録画された番組で、「ムーブ(移動)」になる部分だけを部分削除した場合や、「ムーブ(移動)」になる部分と「コピー」になる部分を 分割した場合でも、部分削除・分割後の番組は「ムーブ(移動)」になります。(「コピー」にはなりません。)

### 録画中にできる編集について

● 本体やBD-RE/-Rの録画中は、次の編集ができます。

○:できる X:できない -:該当なし

機能		本体の録画中			BD-RE/-Rの録画中	
	本体の	本体の	BD-RE/-R、	本体	BD-RE/-R	
	録画済みの番組	録画中の番組	DVD-RW/-R			
再生中のチャプターマークの追加・削除	0		0			
1番組の削除、複数番組の一括削除	0		×			
番組の部分削除	×		_			
番組の分割	×	×	_	0	×	
番組名の変更	0		0			
ユーザーの変更	0		_			
番組の保護/保護解除	0		0			

#### お知らせ

- 一部のBD-Rでは、本機で編集できない場合があります。
- ネットワークでダウンロードした番組のチャプター追加/削除、部分削除、分割などの編集はできません。
- DVD-R/DVD-R DL(片面2層)ディスクの編集(番組名やチャプターの変更、ダビング)を約200回以上行うと、ディスク残量にかかわらず編集ができなくなります。

### 最大録画可能数/登録数について

上限を超える場合は、メッセージが表示されます。

最大録画可能数/登録数は、ディスクの傷や汚れ、停電などにより、下記の数値より少なくなることがあります。

# 本体 ● 番組数・・・・・・ 1000 ● 1番組あたりのチャプター数・・・・・ 997 BD-RE/-R

● 番組数 · · · · · · · · · · · · · · 200● 1番組あたりのチャプター数 · · · · · · · · 100● ディスク全体のチャプター数 · · · · · · · · 999

# DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)

● 番組数・・・・・・・・・・・・ 200● 1番組あたりのチャプター数・・・・・・・・・・ 100● ディスク全体のチャプター数・・・・・・・ 999

### DVD-RW(VR)/-R(VR)

● 番組数・・・・・・・99● ディスク全体のチャプター数・・・・・・999

# ディスクを編集する



### お知らせ

- ●ディスクが保護されている ときは、再生のみ可能です。
- ●録画中は、ディスクの編集 はできません。



BD-RE BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR)

- 1 火ューを押す
  - フ ▲▼ で「設定」を選び、炭を押す
- 3 ▲▼ で「設定初期化」を選び、鍵を押す



画質設定初期化

●田録る(番組表・予約)▶ 見る(再生)

● 残す(ダビング)

□ 取り込む(ダビンク

□ テレビ操作

□ お知らせ

- 5 ▲▼で「ディスク設定」を選び、深を押す
- 6 ▲▼で「ディスク名変更」を選び、炭を押す
- 7 ◀♪ で確認メッセージの「はい」を選び、疑を押す
- 8 ディスク名を変更する (文字の入力のしかたは、P.122 ~ 123 をご覧ください。)
- 9 すべての文字を確定したら を押して文字入力を終了する
- 10 変更が終わったら 戻るを押し、通常画面に戻す

# ディスクを保護する・保護を解除する

BD-RE BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR)

- 1 上記の手順1~5を行う
  - 2 ディスクを保護するとき
    ▲▼で「ディスク保護」を選び、決定を押す



メディア管理

保護されている番組の保護を解除するとき

▲▼ で「ディスク保護解除」を選び、 炔定を押す



- 4 変更が終わったら 戻るを押し、通常画面に戻す

# 他のDVDビデオプレーヤーなどで再生できる

本機で録画したディスクをファイナライズすると、その録画方式に対応した他のBD/DVDプレーヤーやレコーダー、パソコンなどで再生することができます。

# 気を付けて

- ●ファイナライズ後は、録画や編集ができなくなります。(DVD-RW(VR)以外は解除もできません。) 録画内容をよく確認してからファイナライズしてください。
- ●ファイナライズは数分から数十分かかります。(録画時間が短い場合や録画した番組数が多い場合は、ファイナライズに時間がかかります。)
- ●ファイナライズ中は、途中で中止できません。
- ●ファイナライズ中/ファイナライズ解除中は、本機の電源を切ったり主電源(本体右側)を「切」にしないでください。 ディスクの破損や本体が故障する原因となります。
- ●ファイナライズ中/ファイナライズ解除中に録画予約の開始時刻になったときは、録画予約がキャンセルされます。





### ●本機で録画したディスクをファイナライズするときは

### BD-R -RW(AVCREC) -R(AVCREC) -RW(VR) -R(VR) のとき

1 火ューを押す



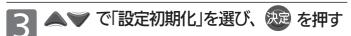

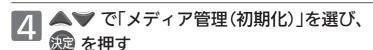



5 ▲▼ で「ディスク設定」を選び、 錠 を押す



●□録る(番組表・予約)
□ 見る(再生)

◆□ 取り込む(ダビング
□ テレビ操作
□ お知らせ

◆ 設定

6 「ファイナライズ」が選ばれているので、 定 を押す

# 

- ファイナライズが始まり、ファイナライズの進捗表示が表示されます。
- 進捗表示は目安です。ディスクによっては、90%以降の表示の進捗がかなり遅く なることがあります。
- ファイナライズが終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

### -RW (Video) -R (Video) のとき

ダビングが終わると、自動的にファイナライズされます。 手動でファイナライズすることはできません。

- ファイナライズ後は、録画一覧画面が利用できなくなります。
- ファイナライズ後は、ディスクメニューが作成されますので、再生するときはディスクメニューから希望の番組を選んでください。▶ P.107

# ようにする (ファイナライズ)

## 本機でファイナライズしたディスクの ファイナライズを解除するときは

### -RW (VR)

本機でファイナライズしたDVD-RW(VR)の場合だけ、 本機でファイナライズを解除することができます。 解除すると、再び録画や編集をすることができます。

左記の手順6のときに、 「ファイナライズ解除」が 選ばれているので、



魚 を押す

### **電 お願い!**

●他機で録画・ファイナライズされたディスクは、本機 でファイナライズやファイナライズの解除ができない ことがあります。

- BD-REは、ファイナライズをしなくても他のDVDプ レーヤー /レコーダーやパソコンで再生できます。
  - (機器によっては、再生できない場合もあります。)
- DVD-RWは、ファイナライズ後も録画内容を全て消去する初期 化(再フォーマット)を行えば、録画可能となります。
- チャプターマークの情報は、ファイナライズ後も引き継がれま す。
- DVDプレーヤー /レコーダーやパソコンなどによっては、ファ イナライズをしても再生できないことがあります。
- ファイナライズ中/解除中に停電したときは
  - DVD-RWは、初期化が必要になることがあります。(初期化 をすると、録画内容が消去されます。)
  - BD-R/DVD-Rは、そのディスクが使用できなくなることが あります。

# ダビングの前に





# 録回

# 録画可能なディスクの出し入れ

BD-RE BD-R -RW -R

録画可能なディスクの種類については P.66 をご覧ください。

- 1 トレイ開/閉ボタン(本体前面)を押して、ディスクトレイを開く
  - ディスクトレイが開くまで、しばらく時間がかかることがあります。
- 2 本機で録画可能なディスクを、光った面を下にしてトレイの上に置く
- 3 トレイ開/閉ボタン(本体前面)を押して、ディスクトレイを閉める
  - ディスクの認識と読み込みを行うため、ディスクが使用可能になるまでしばら く時間がかかります。
  - ディスクによっては、このあと自動的に再生が始まるものがあります。 その場合は、優比を押して停止させてください。

### 新品(未使用)のディスクを入れたときは

新品(未使用)のディスクを入れると、右の選択画面が表示されます。

P.131 をご覧になり、「初期化だけする」、「初期化とダビングを一括でする」、「初期化せずに取り出す」のいずれかを行ってください。(初期化しないと、録画やダビングはできません。)



● 録画やダビング中は、選択画面は表示されません。

### BD-RE/BD-R

お買上げ時には初期化されていません。使用前に初期化してください。

#### **DVD-RW**

お買上げ時には初期化されていません。使用前に録画方式を選んで初期化してください。

#### DVD-R

お買上げ時には初期化されていないかVideo方式で初期化されています。使用前に一度だけ録画方式を選ぶまたは変更して初期化することができます。

気を付けて

●ディスクの読み込み中や初期化(フォーマット)中は、本機の電源を切ったり主電源(本体右側)を「切」にしないでください。ディスクの破損や本体が故障する原因となります。

### ディスクの持ちかた

ディスクの端または中央を持ち、記録・再生面(光っている面)には手を触れないでください。

指紋が付いたり汚れたときは、水を含ませた柔らかい布でふいたあと、からぶき してください。

布でふく方向は、ディスクの中心から外側に向けてふいてください。

市販のレコードクリーナーやベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。











# 新品(未使用)のディスクの初期化(フォーマット)

BD-RE BD-R -RW -R



- BD-R、DVD-Rは、一度初期化すると初期化し直すことはできません。 BD-RE、DVD-RWは、あとで初期化し直すことができます。(初期化すると録画内容は消去されます。 P.193·194 )
- ●初期化中は、途中で中止できません。
- ●初期化中に録画予約の開始時刻になったときは、録画予約がキャンセルされます。

### 初期化だけするとき

### BD-RE/BD-R の場合


ディスクを入れ、選択画面が表示されたら、

# ◆ で「初期化だけする」を選び、決定を押す

- 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化が終了すると、終了メッセージを数秒間表示したあと、 通常画面に戻ります。

### DVD-RW/DVD-R の場合

ディスクを入れ、選択画面が表示されたら、

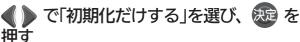




# 2 ▲▼ で希望の録画方式(下欄参照)を 選び、焼きを押す

- 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化が終了すると、終了メッセージを数秒間表示した あと、通常画面に戻ります。

### 初期化とディスクへのダビングを一括でするとき

ディスクを入れ、選択画面が表示されたら、

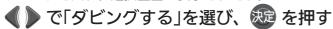

- DVDの録画方式の選び方がわからないときは、こちらを選んでください。
- ダビング用の録画一覧画面が表示されますので、 P.136 の 手順 3 へ進んでください。
- 手間なしダビングするときは、先に初期化だけ行い、そのあとで手間なしダビングしてください。 P.134

### 初期化せずに取り出すとき

ディスクを入れ、選択画面が表示されたら、

「取り出す」で、そのまま ※定を押す

### お知らせ

- デジタル放送をDVD-RW/DVD-Rにダビングするときは、 CPRM対応ディスクを使って、AVCRECまたはVR方式で初期 化してください。
- ◆ 本機で2層ディスク(DVD-R DL)を使う場合は、AVCREC方式 でのみ初期化できます。

### DVD-RW/DVD-R の録画方式 (AVCREC、VR、Video) について

DVD-RW/DVD-Rには録画方式が3種類あり、それぞれ次のような特徴があります。

#### ● デジタル放送をハイビジョン画質で記録できる方式です。 AVCREC方式 ● CPRM対応のディスクを使えば、デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング -RW (AVCREC) -R (AVCREC) 10」(コピー9回+ムーブ1回)番組の録画(ダビングのみ)ができます。 DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC) ● ファイナライズ後は、AVCREC方式対応のプレーヤー /レコーダーで再生できます。 ● DVDレコーダーの基本記録方式です。 VR方式 ● CPRM対応のディスクを使えば、デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング (DVDビデオレコーディング規格) 10」(コピー9回+ムーブ1回)番組の録画(ダビングのみ)ができます。 -RW (VR) | -R (VR) ● 一般のプレーヤー /レコーダーで再生できます。 DVD-RW(VR)/-R(VR) ● 市販のDVDビデオソフトと同じ記録方式です。 Video方式

Video万式 (DVDビデオ規格)

-RW (Video) -R (Video)

DVD-RW (Video) /-R (Video)

- ●「制限なしに録画可能」番組だけ録画(ダビングのみ)でき、ダビング終了後に自動的にファイナライズが行われます。ファイナライズ後は、本機ではDVDビデオと同様の扱いとなります。DVDビデオプレーヤーで再生できます。
- デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」 (コピー 9回+ムーブ1回)番組 の録画はできません。

# ダビングの前に (つづき)



## ダビングする前に、必ずお読みください!

- ●ダビングをするときの録画モードとダビング速度
- 録画モードについては、P.72 の「録画モードとおよその録画時間(目安)」をご覧ください。
- ダビング元/先の組み合わせにより、音声の再生内容が変わります。 P.74 をあわせてご覧ください。

### 手間なしダビングするとき

ダビ	ング元		ダビング先			
メディア	録画モード		メディア	ダビング速度:録画モード(選択できません)		
•			BD-RE BD-R	高速 : ダビング元と同じ		
	DR		-RW (AVCREC) -R (AVCREC)	等速 (1倍速): AUTO(AF~AEの間)		
	DK	7	-RW (VR) -R (VR)	等速 (1倍速): AUTO(XP~EPの間)		
		_	-RW (Video) -R (Video)	等速 (1倍速): AUTO(XP~EPの間) ※「制限なしに録画可能」番組のみ		
			BD-RE BD-R	高速 : ダビング元と同じ		
本体	AF~AE	<b>&gt;</b>	-RW (AVCREC) -R (AVCREC)	高速 : ダビング元と同じ		
本体			-RW (VR) -R (VR)	等速 (1倍速): AUTO(XP~EPの間)		
			-RW (Video) -R (Video)	等速 (1倍速): AUTO (XP~EPの間) ※「制限なしに録画可能」番組のみ		
	XP~EP	<b>→</b>	BD-RE BD-R	等速 (1倍速) : ダビング元と同じ		
			-RW (AVCREC) -R (AVCREC)	ダビングできません		
			-RW (VR) -R (VR)	高速 : ダビング元と同じ		
			-RW (Video) -R (Video)	等速 (1倍速): AUTO(XP~EPの間)※1		
DD DE DD D	DR	_		ダビングできません		
BD-RE BD-R	AF~AE, XP~EP			等速 (1倍速) : ダビング元と同じ		
-RW (AVCREC) -R (AVCREC)	AF~AE	-	本体	等速 (1倍速): ダビング元と同じ		
-RW (VR) -R (VR)	XP~EP	-	·	高速 : ダビング元と同じ		
-RW (Video) -R (Video)	XP~EP	<b></b>		ダビングできません		
		_				

- ※1 P.168 「録画・再生設定」画面の「録画設定」ー「Video高速ダビング」の設定を「入」にして、側面端子入力から本体に録画された番組をダビングする場合のみ、「高速」でダビングされます。
- 録画モード AUTO・・・・ディスクの残量時間に合わせて、録画モードが自動的に調整されます。

### ダビング一覧からダビングするとき

»- « »—						
ダビ	ング元		ダビング先			
メディア	録画モード		メディア	選択できる録画モード:ダビング速度		
		-	BD-RE BD-R	高速:高速、AF~AE、XP~EP:等速 (1倍速)		
	DR	_	-RW (AVCREC) -R (AVCREC)	ー AF∼AE:等速 (1倍速)		
		7	-RW (VR) -R (VR)	— XP∼EP、AUTO:等速 (1倍速)		
		_	-RW (Video) -R (Video)	- XP~EP、AUTO:等速(1倍速)※「制限なしに録画可能」番組のみ		
			BD-RE BD-R	高速:高速、AF~AE、XP~EP:等速 (1倍速)		
本体	AF~AE	<b>=</b>	-RW (AVCREC) -R (AVCREC)	高速:高速、AF~AE:等速 (1倍速)		
A Mari			-RW (VR) -R (VR)	— XP∼EP、AUTO:等速 (1倍速)		
			-RW (Video) -R (Video)	— XP∼EP、AUTO:等速 (1倍速) ※「制限なしに録画可能」番組のみ		
	XP~EP	<b>→</b>	BD-RE BD-R	ー XP∼EP:等速 (1倍速)		
			-RW (AVCREC) -R (AVCREC)	ダビングできません		
			-RW (VR) -R (VR)	高速:高速、XP~EP、AUTO:等速 (1倍速)		
			-RW (Video) -R (Video)	— XP~EP、AUTO:等速(1倍速) ※2		
BD-RE BD-R	DR. AF~AE. XP~EP	$\Rightarrow$		— AF∼AE、XP∼EP:等速 (1倍速) (DRは選べません)		
-RW (AVCREC) -R (AVCREC)	AF~AE	$\Rightarrow$	本体	— AF∼AE、XP∼EP:等速(1倍速)		
-RW (VR) -R (VR)	XP~EP		本体	高速:高速、一		
-RW (Video) -R (Video)	XP~EP	$\Rightarrow$		ダビングできません		

- ※2 P.168 「録画・再生設定」画面の「録画設定」ー「Video高速ダビング」の設定を「入」にして、側面端子入力から本体に録画された番組をダビングする場合のみ、「高速」が選択できます。
- 録画モード 高速・・・・ ダビング元と同じ録画モードでダビングされます。
- 録画モード AUTO ・・・ディスクの残量時間に合わせて、録画モードがXP ~ EPの間で自動的に調整されます。

## ●「コピー」と「ムーブ(移動)」

### P.81 の「番組の録画制限、ダビング制限」をご覧ください。

「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組をダビングする場合は、ダビング後にダビング元の録画内容の扱い(コピーの場合:ダビング元の録画内容が残る、ムーブ(移動)の場合:ダビング元の録画内容が残らない)が変わります。

● ディスク→本体へダビングする場合、「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10(コピー 9回+ムーブ1回)」番組はダビングできませんが、 ダビング不可までの判定に時間がかかります。

ディスクを再生しないと上記の番組かどうかを本機が認識できないため、ダビングの最後まで再生後にダビング可能/不可の判定がされます。そのため、ダビングできない場合でもダビングできた場合と同じだけ時間がかかることがあります。

### ●「高速ダビング」と「等速ダビング」

### ダビング中にできる同時操作については、P.80 の「同時操作について」をご覧ください。

高速ダビング	<ul> <li>● ダビング元と同じ画質(録画モード)でダビングするとき、高速ダビングになります。</li> <li>● 高速記録対応のディスクを使ってダビングすると、ダビングする番組の記録時間よりも短い時間でダビングされます。(高速ダビング中は、本機の動作音が通常よりも大きくなります。)</li> <li>● 本体→DVD-RW(Video)/-R(Video)へ高速ダビング中は、本機のチャンネルを切り換えたり、録画一覧画面/番組表などを表示したりすることはできません。</li> </ul>
等速ダビング (1倍速ダビング)	<ul> <li>● 画質(録画モード)を変えてダビング(レート変換ダビング)するとき、等速ダビングになります。 (ダビング元より高画質の録画モードに変換しても、画質は良くなりません。)</li> <li>● ダビング元の番組の記録時間と同じ時間(またはそれ以上の時間)をかけてダビングされます。</li> <li>● 等速ダビング中は、音声の切り換えなど、できない操作があります。</li> </ul>

## ●二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声、字幕のダビング

### P.74 の「二重音声、マルチ番組、サラウンド音声、字幕の録画」をご覧ください。

● 手間なしダビング P.134 で等速ダビングするときは、ダビング再生中の音声が記録されます。

- ●本体→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングする場合は、ダビングが終わると自動的にファイナライズされ、それ以上ダビングできなくなります。複数の番組をダビングするときは、ダビング一覧からダビングしてください。
  - ・ 本体→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングする場合は、ダビングする映像の縦横比によって、「録画・再生設定」画面の「録画設定」「Videoアスペクト」の設定を変更してダビングしてください。
    - 違う設定でダビングした場合は、再生時に縦長や横長の映像になります。(再生時に画面サイズを変更できます。)
    - ・DVD-RW(Video)は、初期化すると再び録画できるようになります。(この場合、ダビングした内容は消えます。)
- ●本機でディスク→本体にダビングする場合は、「制限なしに録画可能」番組のダビングだけが可能です。デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」番組、ほとんどの市販のソフトはダビングできません。
- ●ダビングを開始すると、放送の画面に切り換わります。(ダビング中の映像を本機で見ることはできません。)
  - ・ 本体→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング中の場合のみ、ダビング中の画面に切り換わります。(放送の画面に切り換えることはできません。)
- ●ダビング中に 電源 を押して、画面と音声を消すことができます。(もう一度押すと戻ります。)
- ダビング元のチャプターマークもいっしょにダビングされます。ダビング先のチャプターマークは、多少ずれる場合があります。
- 他の機器のAVCREC方式で録画されたディスクを本機へダビングする場合は、ダビングできないことがあります。
- 高画質や高音質のディスクをダビングしても、元の画質や音質のまま記録することはできません。
- 高速ダビングの所要時間は、高速記録対応ディスクによって異なり、ディスク記載の倍速よりも遅い速度でダビングされる(ダビング時間がかかる)ことがあります。
- Video方式でファイナライズ済みのディスクを本体へダビングするときは、P.141 の方法でダビングしてください。
- 本体は録画内容の恒久的な保管場所とせず、一時的な保管場所としてお使いください。 大切な録画(録音)内容は、ディスクに保存しておくことをおすすめします。
- ビデオカメラやパソコンなどで作成された静止画を含んでいる番組は、ダビングできません。
- 市販のソフトやレンタルディスク·テープのほとんどは、違法複製防止のために録画禁止処理(コピーガード)がされており、ダビングできません。

# 番組をダビングする

ダビングする前に、P.132 の「ダビングする前に、必ずお読みください!」をお読みください。



● DVD-RW(Video)/-R(Video)の場合は、ダビングが終わると自動的にファイナライズされます。



### 再牛中の番組をダビングする (手間なしダビング)

本体 → BD-RE BD-R -RW -R
BD-RE BD-R -RW -R → 本体

- 1 ダビングするディスクを入れる P.130 (本体→ディスクヘダビングする場合は、残量 のある録画可能なディスクを入れる)
  - 新品の(未使用の)ディスクを入れた場合は 先に初期化を行ってください。 P.131
- 2 P.101·106 を参照し、ダビング元の 番組/プレイリストの再生を始める
  - 通常再生、見どころ再生から手間なしダビングすること ができます。
- 3 再生中に、 慰を押す
- - 手間なしダビングが始まります。

DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングする場合のみダビング終了後、自動的にファイナライズが始まります。ファイナライズ中は、途中で中止できません。ファイナライズが終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画

ファイナライズが終わると終了画面が表示され、数秒後に通常 面に戻ります。

### 見どころ再生中の番組を、手間なしダビング するときは

見どころ再生中の番組を手間なしダビングすると、スポーツ 番組のハイライト部分/音楽番組の楽曲部分だけがダビングさ れます。

- ●本体→ディスクにだけダビングできます。
- ●「ムーブ(移動)」になる番組をダビングする場合は、 ダビング元の番組でダビングされなかった部分(見 どころ以外の部分)はダビング後に消去されます。 番組全体をダビングしたい場合は、通常再生中の番組をダ ビングしてください。

### ダビング実行中に途中で中止するときは

# 気を付けて

- ダビング実行中に途中で中止したときは
  - **再生側**…内容がそのまま残ります。
  - 録画側

本体、BD-RE、DVD-RW(VR)の場合

···ダビングされません。

### BD-R、DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)/-R(VR)の場合

・・・・ダビングを中止したところまで録画され、ダビング された分だけディスクの残量時間が減ります。(ダ ビングされた内容を再生することはできません。)

DVD-RW(Video)の場合

・・・初期化が必要となります。

DVD-R(Video)の場合

・・・・ダビングされた内容は再生できず、そのディスクは 使用できなくなります。

- 1 ダビング中に、 懲 を約4秒間押し続ける
  - DVD-RW (Video) /-R (Video) へダビング中のときのみ、 このあと確認メッセージが表示されますので、 **《 》** で 「はい」を選び、 定 を押します。
- 2 中止完了メッセージが表示されたら、 定 を押す

- 再生中に、サブメニュー画面から手間なしダビングすることもできます。
  - ① 再生中に 火丸 を押して、サブメニュー画面を表示する
  - ② ▲▼ で「この番組をダビングする」を選び、決定を押す
- 録画一覧画面を表示中に、サブメニュー画面から手間なしダビングすることもできます。
  - ① 録画一覧画面を表示中に、ダビングしたい番組を選び、 たっとを押す
  - ② ▲▼ で「手間なしダビング」を選び、決定を押す
- ダビング中に、サブメニュー画面からダビングを中止すること もできます。
  - ① ダビング中に 犬 を押して、サブメニュー画面を表示する
  - ② ▲ ▼ で「ダビングを中断する」を選び、無定を押す
  - ③ ◀ ▶ で確認メッセージの「はい」を選び、決定を押す
  - ④ 中止完了メッセージが表示されたら、 定定を押す

### ダビングする前に、P.132 の「ダビングする前に、必ずお読みください!」をお読みください。



● DVD-RW(Video)/-R(Video)の場合は、ダビングが終わると自動的にファイナライズされます。




# 複数の番組をまとめてダビングする(ダビングー覧からのダビング)

次の順序でダビングします。

- 1. ダビング用の録画一覧画面を表示する
- 2. ダビング一覧に番組を追加する/番組を削除する/ダビング順や番組名などを変更する
- 3. ダビングを開始する

本体 → BD-RE BD-R -RW -R
BD-RE BD-R -RW -R → 本体

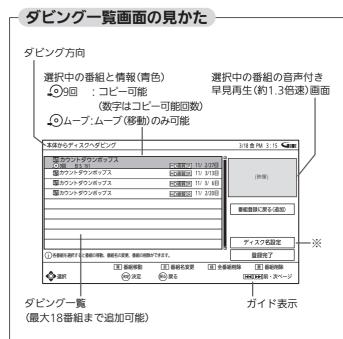

●一覧の上から順に、追加された全番組がダビング されます。(一部の番組だけを選んでダビングする ことはできません。)

ダビング順は、P.137 で変更することができます。

● 一覧には、以前のダビングで追加した番組が表示されることがあります。

P.136 で全番組または一部番組を削除することができます。

※「ディスク名設定」は、本体→DVD-RW(Video)/-R(Video) にダビングするときのみ選択できます。

- 1. ダビング用の録画一覧画面を表示する
- 本体→新品(未使用)ディスクへダビングする場合
- **1** ダビングするディスクを入れる P.130
- - ダビング用の録画一覧画面が表示されます。
- 1. ダビング用の録画一覧画面を表示する
  - 本体→初期化済みディスクへダビングする場合
  - 本体→録画済みディスクへ追加でダビングする場合
- ディスク→本体へダビングする場合
- 1 ダビングするディスクを入れる P.130 (本体→ディスクへダビングする場合は、残量のある録画可能なディスクを入れる)
- 2 再生中でないことを確認し、 (残す) を押す
  - ダビング用の録画一覧画面が表示されます。
  - 再生中に 製 を押すと、手間なしダビング P.134 となります。

次ページへつづく

### お知らせ

●「メニュー」→「残す(ダビング)」→「本体録画番組を残す」から、または「メニュー」→「取り込む(ダビング)」→「BD / DVDからの映像取り込み」からでも、ダビング用の録画一覧画面を表示することができます。

メニューについては、P.142 をご覧ください。

# 番組をダビングする (つづき)


# 2. ダビング一覧に番組を登録(追加)する/番組を削除する/ダビング順や番組名などを変更する

次のようなことができます。

- ・ ダビング一覧に番組を登録(追加)する場合 · ・ 手順3 ~ 6 へ・ 全番組を削除する場合 · · · · ・ 手順7 ~ 8 へ
- 一部の番組を削除する場合・・・・・・・・・手順9~11へ
- ダビング順を変更する場合・・・・・・・・・・手順12~14へ
- ダビングする番組名を変更する場合・・・・・・・手順[5] ~ [8]へ
- ディスク名を設定する場合 (本体→DVD-RW(Video)/-R(Video)のみ)・・手順(1) ~ 21へ

### ダビング一覧に番組を登録(追加)する場合

2 ▲▼ で登録(追加)する番組を選ぶ

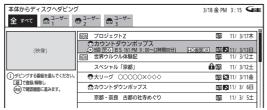

- ◆ 本体の録画一覧の場合は、(全)/(ユーザー)画面だけから選ぶことができます。
- ディスクのフォーマット方式により登録できない番組があります。
- 録画モードDR・AF~AEの番組と録画モードXP~EPの 番組を混在させて登録したときは、標準画質(XP~EP) でダビングされます。
- 別のページを表示するときは <sup>煎、次パランプ</sup>を押します。
- 一覧の並び順を変えたいときは
  - ① 犬狐を押して、サブメニュー画面を表示する
  - ② ② で「並べ替え」を選び、深定を押す
  - ③ ▲▼ で希望の並び順を選び、炭 を押す
- ラベルを切り換えるときは
  - ●で切り換えます。
- 4 を押して、登録(追加)する番組 (1番組目)の左に「√」を表示する



5 2番組以降を一括して登録(追加)する場合のみ 左記の手順3 ~ 4を行い、登録(追加) する番組(2番組目以降)を選ぶ



● 2番組目以降を選ぶときは、ラベルの切り換えはできません。

6 焼 を押す

● 番組が登録(追加)されたダビング一覧が表示されます。



■ ダビング一覧画面表示中に、番組を追加 するときは

▲▼ で右側の「番組登録に戻る(追加)」に移動し、乗を押します。


(左側の一覧が選ばれている場合は、 ▲ ▲ ▼ で「番組登録に戻る(追加)」に移動し、 を押 します。)

ダビング用の録画一覧画面が表示されますので、 手順**3**以降の操作を行ってください。

このあと、ダビングを開始する場合は・・・・・手順22へ

### 全番組を削除する場合

9ビング一覧画面を表示中に、

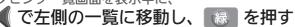

- ダビング一覧の全番組が削除されます。
- このあと、ダビング一覧画面に番組を追加するときは

右側の「番組登録に戻る(追加)」が選ばれているので、そのまま を押します。

ダビング用の録画一覧画面が表示されますので、 手順3以降の操作を行ってください。

次ページへつづく

### 一部の番組を削除する場合

ダビングー覧画面を表示中に、 ★ 大側の一覧+

### √ 、▲▼ で、左側の一覧から希望の 番組を選ぶ

体からディスクヘダビング		3/18 金 PM 3:15 <b>G</b> €€
000カウントダウンボップス	HD画質DR 11/ 3/13日	
<b>መ</b> カウントダウンボップス	HD画質DR 11/3/6日	(映像)
<b>皿カウントダウンポップス</b> _⊙9回 BS 161	HD画質DR  11/ 2/27日	(4/184)
脚カウントダウンボップス	HD画質DR 11/ 2/20日	
		番組登録に戻る(追加)

■ 別のページを表示するときは <sup>煎、次パップ</sup>を押します。

# 10 黄 を押す

# 11 **()** で確認メッセージの「はい」を選び、 を押す

● 選んだ番組が削除されます。

このあと、ダビングを開始する場合は・・・・・手順22へ

### ダビング順を変更する場合

17 ダビングー覧画面を表示中に、

### √ 、▲▼ で、左側の一覧から希望の 番組を選ぶ

本体からディスクヘダビング		3/18 金 PM 3:15 <b>年</b> 組
<b>卯カウントダウンポップス</b> ● BS 161	HD面質DR 11/ 2/27日	
<b>ធ្</b> カウントダウンボップス	HD画質DR 11/ 3/13日	(映像)
300カウントダウンボップス	HD画質DR 11/3/6日	
3000カウントダウンボップス	HD画質DR 11/ 2/20日	
		番組登録に戻る(追加)

■ 別のページを表示するときは ・ 別のページを表示するときは ・ 別のページを表示するときは

# 


# 

● ダビングの順番が変更されます。

本体からディスクヘダビング		3/18 金 PM 3:15 🕥
	HD面質DR 11/ 2/27日	
mpカウントダウンボップス	HD画質DR 11/ 3/13日	(映像)
<b>卿</b> カウントダウンボップス <del>▼</del>	HD画質DR 11/ 3/ 6日	(*****)
□ カウントダウンボップス	HD画質DR 11/ 2/20日	
		番組登録に戻る(追加)

このあと、ダビングを開始する場合は・・・・・手順かへ

### 番組名を変更する場合

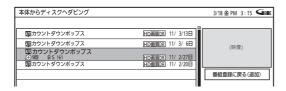

# 16 赤 を押す

# 17 名前を変更する P.122 ~ 123


# 12 定 を押して、文字入力を終了する

● 選んだ番組の名前が変更されます。

このあと、ダビングを開始する場合は・・・・・手順22へ

### ディスク名を設定する場合

(本体→DVD-RW(Video)/-R(Video)のときのみ)

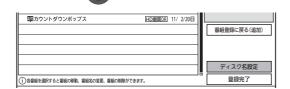

# (7) 名前を設定する P.122 ~ 123

申止するときは、戻るを押します。

# 71 寒 を押して、文字入力を終了する

ディスクの名前が設定されます。


このあと、ダビングを開始する場合は・・・・・手順22へ

#### 次ページへつづく


- ダビング一覧の全番組の削除/一部番組の削除/番組名の変更を した場合でも、オリジナルの番組はそのまま残ります。
- オリジナルの番組を消去すると、ダビング一覧の番組も削除されます。
- DVD-RW(Video)/-R(Video)以外のディスクにダビングする場合のディスク名は、ダビング完了後に設定できます。 P.127

### 3. ダビングを開始する

# 、▲▼ で、右側の「登録完了」に移動 ハ ᇏ を押す

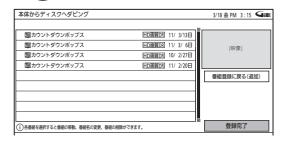

次のような画面が表示されます。

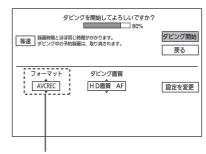

DVD-RW/-Rへダビングするときにだけ表示 されます。


新品(未使用)のDVD-RW/-Rへダビングする ときにだけ、録画方式を選べます。

### このあとは、

新品(未使用)のDVD-RW/-Rへダビングする場合・・ 手順 録画モードを変更する場合・・・・・・・・・ 手順24へ ダビングを開始する場合・・・・・・・ 手順Mへ

新品(未使用)のDVD-RW/-Rへダビングする場合のみ

- ① ▲▼ で「設定を変更」を選んで 続
- ② 《 》で「フォーマット」に移動したあと、
- ③ ▲▼ で録画方式 P131 を選ぶ

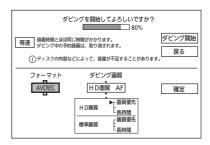

- 側面端子入力から本体に録画した番組を新品(未使用)の DVD-RW/-Rへダビングする場合は、録画方式は「VR」 となります。(選択不可)
- 録画方式を変更した場合は、手順25で容量を計算し直し てください。

# 録画モードを変更する場合のみ


を押し、

① ▲▼ で「設定を変更」を選んで 決定




- ② **《 》**で「ダビング画質」に移動したあと、
- ③ ▲▼ で録画モード P.72 を選ぶ

手順23の操作後に、この手順を行う場合は、①の操作は不要 です。

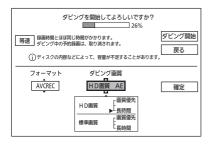

- ダビング先のメディアや録画方式、ダビング元の録画モード などによって、選べる録画モードは異なります。 P.132
- 「高速」以外のモードを選んだときは、等速ダビングにな ります。
- AUTO(ジャストレコーディング)について
  - ディスクの残量に合わせて録画モードが自動調整さ れます。(条件により、高速ダビングとなることがあ ります。)
  - ディスクに傷があったり残量が著しく少ないときは、 ジャストレコーディングをしても最後までダビング できないことがあります。
  - 番組の最初から録画モードEPでダビングしても残量 が足りないときは、ジャストレコーディングをして も最後までダビングできません。
  - ダビングする番組の内容やディスクの状況によって は、ジャストレコーディング後に残量が残ることが あります。
- 録画モードを変更した場合は、手順25で容量を計算し直 してください。

### 手順23・24で設定を変更した場合のみ で「確定」に移動し、 決定を押す

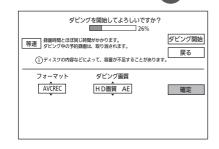


● 容量が計算し直されます。 (容量を計算し直さないと、ダビングを開始できません。)

次ページへつづく

# 26 ダビングを開始する場合は で「ダビング開始」に移動し、

# 淀 を押す

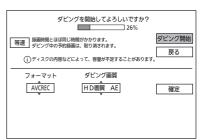

- ダビングが始まります。
- ダビングの開始を中止するときは、戻るを押します。

### 新品(未使用)のディスクヘダビングする場合のみ

ダビング前に、ディスクの初期化が始まります。 初期化が終わるまで、しばらく時間がかかります。 初期化が終わると、引き続きダビングが始まります。

### 気を付けて

- BD-R、DVD-Rは、一度初期化すると初期化し直すことは できません。
- 初期化中は、途中で中止できません。
- 初期化中に録画予約の開始時刻になったときは、録画予約が キャンセルされます。

### DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングする場合のみ ダビング終了後、自動的にファイナライズが始まります。

ファイナライズ中は、途中で中止できません。

ファイナライズが終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画 面に戻ります。

### ダビング実行中に途中で中止するときは

# 気を付けて

- ダビング実行中に途中で中止したときは
  - **再生側**…内容がそのまま残ります。
  - 録画側

本体、BD-RE、DVD-RW(VR)の場合

···ダビングされません。

#### BD-R、DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)/-R(VR)の場合

・・・ダビングを中止したところまで録画され、ダビング された分だけディスクの残量時間が減ります。(ダ ビングされた内容を再生することはできません。)

#### DVD-RW(Video)の場合

・・・初期化が必要となります。

#### DVD-R(Video)の場合

····ダビングされた内容は再生できず、そのディスクは 使用できなくなります。



このあと確認メッセージが表示されますので、 ◀ ▶ で 「はい」を選び、決定を押します。

# 中止完了メッセージが表示されたら、 焼 を押す

### お知らせ)

- ダビング中に、サブメニュー画面からダビングを中止すること もできます。
  - ① ダビング中に 犬狐 を押して、サブメニュー画面を表示する
  - ② ▲▼ で「ダビングを中断する」を選び、 決定 を押す
  - ③ ◀ ▶ で確認メッセージの「はい」を選び、寒 を押す
  - ④ 中止完了メッセージが表示されたら、 決定 を押す

### ダビング中に停電があったときは

#### ■ 全船

● ダビングを中止します。

#### ■再生側は

● 再生側の内容は、そのまま残ります。

### ■録画側は

### 本体/BD-RE/DVD-RW(VR)

- ダビングされません。
- 停電発生の状況によっては、ディスクの初期化が必要となったり、そのディスクが使用できなくなることがあります。

#### DVD-RW(Video)

- ダビングされず、初期化が必要となります。
- 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなることがあります。

### BD-R/DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)/-R(VR)

- ダビングが中止されたところまで録画されますが、ダビングされた内容は再生できません。また、ダビングされた分だけディスク の残量時間が減ります。
- 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなることがあります。

#### DVD-R(Video)

● ダビングされた内容は再生できず、そのディスクは使用できなくなります。

# デジタルビデオカメラで記録されたハイビジョン画質の動画をダビングする

ダビングする前に、P.132 の「ダビングする前に、必ずお読みください!」をお読みください。

# ●AVCHDのハイビジョン画質で記録された動画を本体にダビングする

DISC(AVCHD) SD (AVCHD) USB(AVCHD) → 本体

デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質(AVCHD)の動画を本体にダビングできます。

- ディスクの場合は、録画した機器でファイナライズ済みのディスクだけがダビング可能です。
- ダビング元で記録された録画モードで、高速ダビングされます。 本機で録画モードを変更してダビングすることはできません。
- 編集したい場合は、ダビング後に本体で行ってください。
- ディスクにダビングしたい場合は、一度本体にダビングしてから、本体→ディスクにダビングしてください。

### ダビングのしかた

# 1 ダビング用の録画一覧画面を表示する

### ディスクの場合

- ①ダビングしたいディスクを入れる P.105
  - ディスクの再生が始まる場合は、停止しておきます。
- ② **メニュー** を押す
- ③▲▼で「取り込む(ダビング)」を選び、決定を押す
- ④▲▼で「BD/DVDからの映像取り込み」を選び、た理を押す

### SD カードの場合

ダビングしたいSDカードを入れる P.114

- ■写真静止画一覧/映像取り込みの選択画面が表示されるときは
  - で「映像取り込み」を選び、深定を押す

### USB 機器の場合

ダビングしたいUSB機器を接続する P.114

- ■写真静止画一覧/映像取り込みの選択画面が表示されるときは
  - で「映像取り込み」を選び、深定を押す

### 2 P.136~139 の手順3~26を行い、 ダビングを始める

● ダビング先(本体)の録画モードは、「高速」だけが選べます。

### ダビング実行中に途中で中止するときは

- 1 ダビング中に、 慰 を約4秒間押し続ける
- 2 中止完了メッセージが表示されたら、 乗を押す

### ダビング後、再生するときは

ダビング後、本体の録画一覧(合)画面から再生することができます。 P.117 ▶

### お知らせ

- ダビング実行中に途中で中止したときは
  - 再生側 ……… 内容がそのまま残ります。
  - 録画側(本体)・・・・・ダビングされません。
- AVCHD準拠でない動画は、ダビングできません。
- ダビング後の番組名は、撮影日となります。
- 同じ日に撮影された場面(シーン)は、まとめて1番組になります。 ただし、デジタルビデオカメラの撮影状態によって、同じ日に 撮影された場面(シーン)でも別々の番組になることがあります。 くわしくは、デジタルビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。
- 1つの番組に99シーンを超えて記録されている場合は、99シーンごとに分けて取り込まれます。
- USB機器から映像取り込み(ダビング)中に、「USB機器接続に 異常が発生しました。USB機器を外してください。」というメッ セージが表示されたときは、本機の操作ができなくなります。 その場合は、USBケーブルの接続をはずしてください。メッ セージが消え、本機が操作できるようになります。
- ●「メニュー」→「取り込む(ダビング)」からでも、ダビング用の録画一覧画面を表示することができます。

メニューについては、P.142 をご覧ください。

- ダビング中に、サブメニュー画面からダビングを中止すること もできます
  - ① ダビング中に 犬 を押して、サブメニュー画面を表示する
  - ② ▲▼ で「ダビングを中断する」を選び、決定を押す
  - ③ **《** ▶ で確認メッセージの「はい」を選び、決定を押す
  - ④ 中止完了メッセージが表示されたら、 決定 を押す

# ビデオやビデオカメラから本機にダビングする

ダビングする前に、P.132→の「ダビングする前に、必ずお読みください!」をお読みください。

# ●ビデオやビデオカメラ→本機へのダビングのしかた

他の機器 → 本体

ビデオテープなどを、他の機器から本機の本体にダビングすることができます。

● ビデオテープをディスクにダビングしたい場合は、ビデオテープを本体にダビングしてから、本体→ディスクにダビングしてください。

事前に、次の接続と設定を確認・変更しておいてください。設定が間違っていると、希望の音声で録画できません。

- 本機と他の機器(ビデオ/ビデオカメラなど)との接続 P.31 側面端子入力に接続した機器だけからダビング(録画)できます。
- ●「録画・再生設定」画面の「録画設定」ー「外部音声選択」の設定 P.168 (工場出荷時の設定:ステレオ)
- 二重音声を録画する場合は、「録画・再生設定」画面の「録画設定」--「二重音声選択」、「外部音声選択」の設定 P.168 ▶

### ダビングのしかた

他の機器の操作については、その機器の取扱説明書をお読みください。

### ▲ 本機

### 入力を切り換える P.46

- 他の機器をつないでいる入力(「側面端子」)に切り換えます。
- 2 <sup>他の機器</sup> 再生を始める
- 3 本機 一発録画を始める P.84
- 本機録画を一時停止するときは

- 録画が一時停止します。(本体のみ) もう一度押すと、再び録画が始まります。
- **5** 本機 録画を停止するときは
  - 録画が停止します。(停止後に次の操作ができるまでしばらく時間がかかることがあります。) 停止した位置までが、1番組(番組)となります。
  - 2番組同時録画中/追っかけ再生/録画同時再生中に録画 を停止するときは、P.96 をご覧ください。

### ダビング後、再牛するときは


ダビング後、本体の録画一覧(全)画面から再生することができます。 P.101 ▶


- ●市販のソフトやレンタルディスク・テープのほとんどは、違法複製防止のために録画禁止処理(コピーガード)がされており、ダビングできません。
- ●他の機器からBD/DVDにダビングしたい場合は、一度本体にダビングし、本体からBD/DVDにダビングしてください。
- ●本体の録画モード(XP~EP)を切り換えてからダビングしたい場合は、「録画・再生設定」画面の「録画設定」ー「録画モード」の「アナログ」 P.168 の設定を切り換えてください。

# メニュー機能の使いかた

メニューボタンを押すだけで、いろいろな機能を呼び出せます。

### メニュー画面

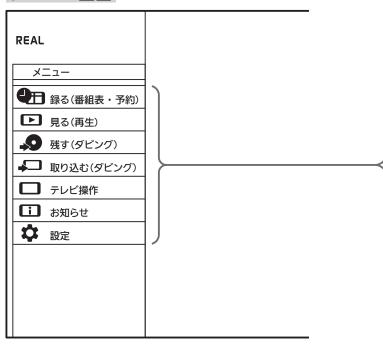

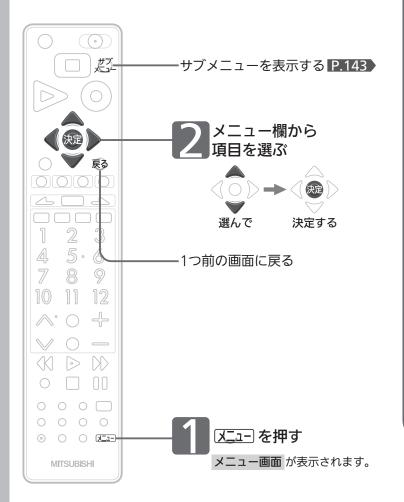

### 録る(番組表・予約)

番組表の表示、予約の設定と変更や確認などができます。

番組表	P.49
時刻指定予約	P.88
予約変更・確認	

# 見る(再生)

本体やブルーレイなどのディスク、SD カードなどを見るときに操作できます。

続きから再生(本体) ※1	P.108
続きから再生(BD) ※1	P.108
続きから再生(DVD) ※1	P.108
本体録画一覧	P.100
BD/DVDトップメニュー/録画一覧	
音楽CD再生 ※2	
CD写真・静止画一覧 ※3	P.115
SDカード写真・静止画一覧	P.115
USB写真・静止画一覧	P.115
BD/DVD頭だし	
音楽CD頭だし ※2	·
ネットワーク	

- ※1 続きから再生できるものが1つだけ表示 されます。
- ※2 音声CD挿入時に表示されます。
- ※3 写真・静止画のあるCD挿入時に表示されます。

# 残す(ダビング)

本体に録画した番組やダウンロードした コンテンツをブルーレイなどのディスク にダビングします。 **P.130** 

本体録画番組を残す	P.135
ダウンロードコンテンツを残す	P.64

# 取り込む(ダビング)

ブルーレイなどのディスク、SDカード、 USB機器の映像を本体にダビングします。

P.140

BD/DVDからの映像取り込み SDカードからの映像取り込み USBからの映像取り込み

### サブメニュー

だべ を押して表示させます。

●デジタル放送を見ているとき ●外部入力(側面端子)を

番組内容を表示する	P.52
この番組を録画する	
画面サイズ	P.58
画質設定	P.148
音声設定	P.156
サラウンド	P.48
番号入力	P.42
録画を停止する【地デジ】【011ch】	<b>%6</b> P.96
録画を停止する【側面端子】	<b>%6</b> P.96 →
ダビングを中断する ※7	

# 見ているとき

この番組を録画する ※8	
画面サイズ	P.58
画質設定	P.148
音声設定	P.156
サラウンド	P.48
録画を停止する【地デジ】【011ch】	<b>%6</b> P.96
録画を停止する【側面端子】	<b>%6</b> P.96 →
ダビングを中断する ※7	

### ●外部入力(ビデオ1、 HDMI1~2)を見ているとき 見ているとき

画面サイズ	P.58
画質設定	P.148
音声設定	P.156
サラウンド	P.48
録画を停止する【地デジ】【011ch】	
録画を停止する【側面端子】	<b>%6</b> P.96
ダビングを中断する ※7	

図中のチャンネル表示等は一例です。 ※6は、録画中のみ表示されます。 ※7は、ダビング中のみ表示されます。

※8は、無信号のときは表示されません。

# ●外部入力(i.LINK)を

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
この番組を録画する	
画面サイズ	P.58
画質設定	P.148
音声設定	P.156
サラウンド	P.48
録画を停止する【i.LINK】※6	P.96

# テレビ操作 視聴中に操作できる便利な機能です。

オフタイマー	: 切※4	P.54
オンタイマー		P.55
消画		P.54
放送視聴切換		P.144
選局対象	: すべて ※5	P.145
操作・報知音量	: 切※5	P.145

※4 オフタイマー使用中は「切」になるまでの 時間が表示されます。

※5 設定内容が表示されます。

### ●再生のとき(CD以外)

_	出土のこと(こりか))	
	始めから再生する	
	リピート再生設定を行う	P.111
	頭だしを行う	P.110
	アングル切換	P.112
	BD再生選択	P.113
	画面サイズ	P.58
	画質設定	P.148
	音声設定	P.156
	サラウンド	P.48
	この番組をダビングする	P.134

### ●CD再生のとき

始めから再生する	
リピート再生設定を行う	P.111
頭だしを行う	P.110
画面サイズ	P.58
画質設定	P.148
音声設定	P.156
サラウンド	P.48

### ●等速ダビングのとき ダビングを中断する

他の画面でもサブメニューで便利な機能が呼び出せます。 例:番組表、録画一覧

# お知らせ

本機からの内部メールや放送局からの 放送メール、ECOモニターなどを表示 します。

ECOモニター	P.56
内部メール	P.146
放送メール	P.146
ボード	P.147
B-CASカード	P.147
ソフトウェア情報	P.147
困ったときは	P.147

### 設定

いろいろな機能の設定ができます。

画質設定	P.148
画面設定	P.154
音声設定	P.156
録画・再生設定	P.163
機能設定	P.170
初期設定	P.178
ECO画質設定	P.192
設定初期化	P.193

# 番組視聴中の便利な機能(放送視聴切換/選局対象/





### 暗証番号を入力する(視聴制限の一時解除)

視聴可能年齢 P.172 で設定した年齢以上の制限がかかった番組を見たいときは、暗証番号を入力する必要があります。

# P.172 で設定した暗証番号を 1 <sup>\*</sup> ~ 10½ で 入力し、 たを押す

- ●メニュー画面から視聴制限を一時解除することもできます。
  - ① メニュー を押す
  - ② 🗻 💗 で「テレビ操作」を選び、 淀 を押す
  - ③ 🔌 💚 で「放送視聴切換」を選び、 綻 を押す
  - ④ ▲ ▼ で「視聴制限一時解除」を選び、 焼 を押す

# 連動データ放送からテレビ放送に戻す(データ放送表示切)

連動データ放送 P.43 を視聴中に、 でータ を押してもテレビ放送に戻らないときは、以下の操作でテレビ放送に戻すことができます。

- ① メニュー を押す
- ② 🛕 💜 で「テレビ操作」を選び、 綻 を押す
- ③ 🗻 💜 で「放送視聴切換」を選び、 😥 を押す
- ④ ▲ ▼ で「データ放送表示切」を選び、 定 を押す

### マルチ番組の映像、音声などを切り換える(信号切換)

- デジタル放送のマルチ番組を見ているときに **メニュー を押す** 
  - ●「メニュー機能の使いかた」P.142》もあわせてご覧ください。
- 3 ▲ ▼ で「放送視聴切換」を選び、 定を押す
- 4 ▼ で「信号切換」を 選び、寒を押す

デジタル放送メニュー 頻聴制限 - 時解除 データ放送表示切 信号切換 技番選品 項目選択 ・ 決定

放送内容により表示されない項目が あります。

# 

- ●番組によって、選 べる項目が変わり ます。
- ●「マルチビュー」は、 映像、音声、字神 などの組み合わで、 を変ある番組でで この項目を切り換 えることでそれで れの項目が一度 切り換わります。

信号切換				
マルチビュー ◀	主番組			
映像	映像1			
音声	日本語			
二重音声	主			
データ	データ1			
字幕	入 tj			
字幕言語	日本語 英語	5		
項目選択 設定変更 - (②) ● 戻る				

6 設定が終わったら、 戻る を押す



# 枝番で選局できる放送局を確認/変更する(枝番選局)

地上デジタル放送で、隣接地域の同一チャンネル番号の放送も受信できる場合、3桁のチャンネル番号の後に番号を 追加して区別します。この番号を枝番といいます。

地上デジタル放送を見ているときに 火ニュー を押す

●「メニュー機能の使いかた」 P.142 もあわせてご覧ください。

2 ▲ ▼ で「テレビ操作」を選び、 焼を押す

3 ▲ ▼ で「放送視聴切換」を選び、 定を押す

**4 ●** で「枝番選局」を 選び、定を押す



放送内容により表示されない項目が あります。

# 選局するとき

【 ▲ ▼ で選局する放送局を選び、

疑を押す

枝番選局		3桁番号	号:011
011-0		00000	主選局
011-1		00000	
011-2		00000	
技番切換選局			
青	赤	縁 主選局変更 页	

選んだ放送局の画面に切り換わります。

# 主選局の放送局を変更するとき

7 設定が終わったら、 戻る を押す

# 選局対象の設定をする

チャンネルボタンで選局できるデジタル放送のチャンネル を変更します。

- 1 火ュー を押す
  - ●「メニュー機能の使いかた」 P.142 もあわせてご覧ください。
- **2** ▲ ▼ で「テレビ操作」を選び、 競を押す
- 3 ▲ ▼ で「選局対象」を選び、鍵を押す
- 4 ▲ ▼ で設定内容を変更する

「すべて」………… 受信できるすべてのチャンネルを選局 するとき。

「設定チャンネル」… チャンネル設定で設定されているPo1 ~36チャンネルだけを選局するとき。

「テレビ」………… テレビ放送だけを選局するとき。 「ラジオ」………… ラジオ放送だけを選局するとき。 「データ」……… データ放送だけを選局するとき。

●工場出荷時の設定は、「すべて」です。

5 又ユー を押す

# 操作音などの報知音量の設定をする

操作音などの報知音の大きさを調整できます。 音量は3段階から選べます。

- 1 火ュー を押す
  - ●「メニュー機能の使いかた」P.142》もあわせてご覧ください。
- **2** ▲ ▼ で「テレビ操作」を選び、 競を押す
- 3 ▲ ▼ で「操作・報知音量」を選び、 競を押す
- 4 🔌 🖤 でお好みの音量を選ぶ

「大」「標準」「小」…… 報知音が鳴ります。 「切」……… 報知音が鳴りません。

5 火ュー を押す

# お知らせなどの情報を確認するははい



# 内部メールを読む

内部メールには、予約重なりや停電などで録画予約の録画、 初期化、ファイナライズができなかったときなどに、本機 から送られるメッセージが表示されます。

本機の電源を「入」にしたとき、または画面表示を出したときに「□未読あり」が表示された場合は、以下の手順でメールの内容を確認してください。

1 火ニー を押す

●「メニュー機能の使いかた」P.142》もあわせてご覧ください。

2 ▲ ▼ で「お知らせ」を選び、緑を押す

3 ▲ ▼ で「内部メール」を選び、 ☆ を押す

4 メールの内容を確認する

■ 別のページを表示するときは <sup>前</sup>(前ページ)、<sup>次/ジャンプ</sup>(次ページ)を押す

5 読み終わったら、 戻る を押す

# 内部メールをすべて削除するとき

1 上の手順 4 の画面のとき、 演 を押す

2 確認メッセージの「はい」を選び、 た押す

- ●すべての内部メールが削除されます。
- ●メールごとの手動削除はできません。

#### お知らせ

- ●内部メールは32通まで表示できます。
- ●最大表示数を越えると、日付の古いメールから削除されます。
- 内部メールは、予約が失敗したときなどに送られてくる重要な 情報です。内部メールの内容は、必ずご確認ください。
- ●内部メールの送信や返信はできません。

# 放送メールを読む

## 放送局からのメールを確認する

放送メールには、デジタル放送の放送局から送られてくる お知らせと、本機の機能向上のためのダウンロード更新情 報が表示されます。

# 1 火ュー を押す

- ●「メニュー機能の使いかた」P.142》もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼ で「お知らせ」を選び、鍵を押す
- **3 ◇** で「放送メール」を選び、 競を押す
- **4 ◇** で読みたいメールを選び、 競を押す
  - メール画面の続きがあるときは▲ ▼ でスクロールする
- 5 内容を確認する
  - メール本文の続きがあるときは
    - ▲ ▼ でスクロールする
  - 他のメールを読みたいときは 戻る を押す
- 6 <sup>読み終わったら、</sup> 戻る をくり返し押し、通常画面に戻す

# ダウンロード更新情報が届いたとき

ダウンロード設定 P.191 でダウンロード予約を「切」に設定している場合、ダウンロード更新情報が届いたときはダウンロード予約を「入」にしてください。

(ダウンロード予約を「入」に設定している場合は、自動的にダウンロード更新されます。)

#### お知らせ

- ●放送メールは31通まで表示できます。
- ●最大表示数を越えると、日付の古いメールから削除されます。 放送メールは、ほとんどの場合お客さまご自身で削除すること はできません。
- ●放送メールの送信や返信はできません。

# 110度CSデジタル放送の情報(ボード)を確認する

- 1 火ュー を押す
  - ●「メニュー機能の使いかた」P.142》もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼ で「お知らせ」を選び、練を押す
- 3 ▲ ▼ で「ボード」を選び、緑を押す
- ▲ ▼ で「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、®を押す
- **5** 確認が終わったら、 戻る をくり返し押し、通常画面に戻す

# B-CASカードの情報を確認する

- 1 火ュー を押す
  - ●「メニュー機能の使いかた」P.142》もあわせてご覧ください。
- 2 🛕 📦 で「お知らせ」を選び、 😥 を押す
- 3 ▲ ▼ で「B-CASカード」を選び、 競を押す
  - 契約されている各委託放送事業者への問い合わせなどで 必要な、B-CASカードの番号を確認します。
- 4 確認が終わったら、 戻る を押す

# ソフトウェアの情報を確認する


- 1 火ニー を押す
  - ●「メニュー機能の使いかた」P.142 もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼ で「お知らせ」を選び、練を押す
- **3 ◇** ▼ で「ソフトウェア情報」を選び、 競を押す
  - 本機で使用しているソフトウェアについての情報を確認 します。
- 在認が終わったら、 **戻る を押す**

# 困ったときの問い合わせ先を確認する

「お客さま相談センター」の電話番号を表示します。

例:メニューから表示させる場合

- 1 火ュー を押す
  - ●「メニュー機能の使いかた」 P.142 もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼ で「お知らせ」を選び、緑を押す
- **3 ●** で「困ったときは」を選び、 競を押す

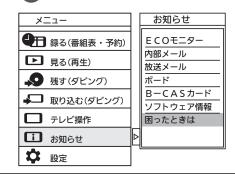

- 4 問い合わせ先を確認する

147

# 画質設定をする

画質の設定をお好みにしたいときに調整できます。





# 「画質設定」画面の表示のしかた

1 だべ を押す

●「メニュー機能の使いかた」P.142~143》もあわせてご覧ください。

2 ▲ ▼ で「画質設定」を選び、※を押す

サブメニュー	
番組内容を表示する	
この番組を録画する	_
画面サイズ	⊳
画質設定	D
音声設定	⊳
サラウンド	
番号入力	

画質設定		
映像モード切換	:	ハイブライト
バックライト	:	+ 3 0
コントラスト	:	+ 3 0
黒レベル	:	0
色の濃さ	:	0
色あい	:	0
色温度	:	青みがかった白
シャープネス	:	0
プロ調整	:	<b>b</b>
画質設定の初期化		
ジャンル適応(映像)	:	切
明るさセンサー	:	切
視聴者設定	:	切
明るさ順応補正	:	切
倍速ピクチャー	:	入
なめらかピクチャー	:	なめらか

# お知らせ

「メニュー」→「設定」→「画質設定」でも「画質設定」画面を表示できます。

#### 「画質設定」画面について

画質設定		
映像モード切換	: ハイブライ	<b> </b>
バックライト	: + 3	0
コントラスト	: + 3	0
黒レベル	:	0
色の濃さ	: —	0
色あい	: —	0
色温度	: 青みがかった	Ó
シャープネス	: —	0
プロ調整	:	⊳
画質設定の初期化		
ジャンル適応(映像)	:	切
明るさセンサー	:	切
視聴者設定	:	切
明るさ順応補正	: 1	切
倍速ピクチャー	:	入
なめらかピクチャー	: なめら	か

## 映像モード切換 P.149

映像に合った画質設定を、5つのモードの中から選ぶことができます。

# バックライト P.150

バックライトの明るさを調整します。

#### コントラスト P.150

映像コントラストを調整します。

#### 黒レベル P.150

黒レベルを調整します。

#### 色の濃さ P.150

色の濃さを調整します。

#### 色あい P.150

色あいを調整します。

#### 色温度 P.150

白の青み赤みを切り換えます。

## シャープネス P.150

シャープネスを調整します。

#### プロ調整 P.151

画質設定をさらに細かく調整できます。

### 画質設定の初期化 P.152

現在選ばれている映像モードの画質設定を工場出荷時の状態に戻します。

#### ジャンル適応(映像) P.152

コンテンツに応じて、画質を自動的に切り 換えます。

#### 明るさセンサー P.152

お部屋の明るさに応じて、バックライトの明るさを自動で調整します。

#### 視聴者設定 P.152

視聴者の視覚特性に応じて、バックライトの明るさと色温度を自動で調整します。

#### 明るさ順応補正 P.153

視聴時間に対する目の順応特性に応じてバックライトの明るさを自動で調整します。

### 倍速ピクチャー P.153

動画の残像感を軽減します。

#### なめらかピクチャー P.153

映画ソフトでの動きをなめらかにします。



# 映像モードを切り換える

5つの映像モードから選ぶことができます。 それぞれの設定は、お好みに合わせて調整できます。 P.150~151

- 1 「画質設定」画面を表示する P.148
- ② ▼ で「映像モード切換」を選び、※ を押す
- 3 ▲ ▼ で設定を選ぶ



# 4 だ を押す

## お知らせ

映像モードは、各入力(放送の種類やビデオ入力など)ごとに選ぶことができます。

#### 映像モードの種類

●ハイブライト

色調、画質ともにあざやかで、メリハリの効いた画質です。 お部屋が特に明るく、コントラスト感が要求されるときに おすすめします。

- スタンダード 標準的な画面です。一般的な視聴におすすめします。
- サチュラル より自然で、落ちついた色合い、画質に補正された画質に なります。
- ●シネマ

お部屋を暗くして映画ソフトを楽しむのに適した画質です。 ・初期設定のままご使用の場合、映像によっては動きが不 自然になることがあります。 「デジタルシネマ」P.151 を「切」にするか、「シネマ」以 外の映像モードでご覧ください。

●マイベスト

各入力(放送の種類やビデオ入力など)ごとに、お好みに合わせて細かい調整ができます。 P.150~151

# 画質設定をする(つづき)



# 画質調整をする

映像モード P.149 は、それぞれお好みの画質に調整する ことができます。

- 「画質設定」画面を表示する P.148

- 🔔 💜 で調整項目を選び、 🕮 を押す

- バックライト、コントラスト、黒レベル、 色の濃さ、色あい、シャープネスの場合
- で調整する

バックライト		
バックライト:	+ 3 0	<b>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</b>


# 色温度の場合





4 だ を押す

## 画質調整の調整項目

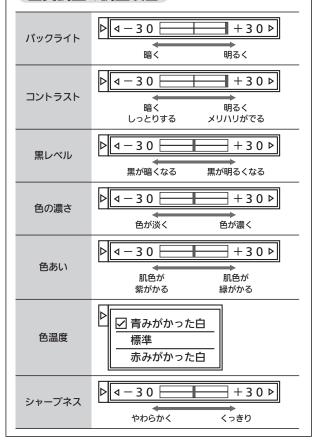

# より美しい映像で見るために

- ●お部屋の明るさに応じて 「バックライト」または「明るさセンサー」で画面の明 るさを調整してください。
- ●テレビに近づいて見るときは 「バックライト」や「明るさセンサー」で画面をやや暗 「シャープネス」で少しやわらかめに調整してくだ さい。
- ●暗い映画などで、黒がつぶれぎみのときは 「黒レベル」で黒つぶれが少なくなるように調整してく
- ノイズの多いビデオなどを再生するときは 「色の濃さ」で色を淡く調整してください。



# さらに細かく画質調整をする(プロ調整)

「プロ調整」では、さらに細かく画質を調整することができます。

#### お知らせ


「プロ調整」は画質の変化が大きいため、一度に複数項目の変更をせず、1項目変更するごとに通常の「画質調整」 P.150 を変更して確認しながら設定していくと、比較的早くお好みの最良画質にすることができます。

「プロ調整」項目を変更した場合は、通常の「画質調整」の変更で、更に画質が向上する場合があります。

- 1 「画質設定」画面を表示する P.148
- 2 ▲ ▼ で「プロ調整」を選び、練を押す
- 3 ▲ ▼ で調整項目を選び、練を押す
- 4 ▲ ▼ で設定を選ぶ
- 5 だ を押す



ガンマ特性を入力信号に合わせて調整し、コントラスト感のあ る画質に仕上げます。 ☑ 強 " ··· 暗部のコントラスト感が強調されます。 ガンマ補正 由 .. … 標準の設定状態です。 弱… … 明部のコントラスト感が強調されます。 自然に見えるように色あいを補正します。 ☑ モード 1 …… モード 2 よりも自然さと落ちつ 色補正 きを重視した設定です。 原色を鮮やかに補正します。自 モード2… 然の風景などを見る場合におす すめします。 切 ☑ 強 画面全体が暗い映像において、コントラ ф スト感を改善して、鮮明な映像にします。 コントラスト補正 弱 切 「入」で、画面全般が暗い映像において、 バックライトの輝度をおさえて、黒の締ま 团入 バックライト補正 りを改善します。 切 Þ 強 中 急峻で切れ味のよい輪郭にします。 映像輪郭補正 ☑ 弱 切

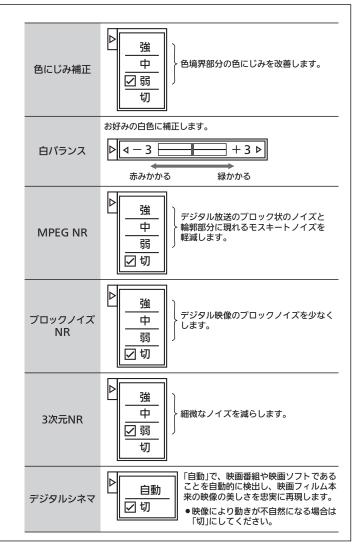


# 画質設定をする(つづき)



# 画質設定を初期化する

選んでいる映像モードの画質調整 P.150 とプロ調整 P.151 に関する内容を工場出荷時の状態に戻します。映像モードごとに初期化できます。

- 1 「画質設定」画面を表示する P.148
- 2 ▲ ▼ で「画質設定の初期化」を選び、 た理す
- 3 ▼ で「はい」を選び、寒を押す

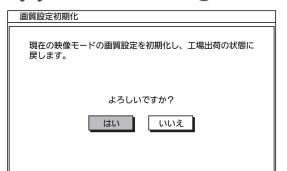

- 4 もう一度を押す
- 5 だんを押す



# ジャンルに合った画質にする(ジャンル適応)

視聴中の番組のジャンルに合わせて、画質を自動的に切り換えます。

- 1 「画質設定」画面を表示する P.148
- 2 ▲ ▼ で「ジャンル適応(映像)」を選び、 短を押す
- 3 ▲ ♥ で「入」を選ぶ

ジャンル適応(映像) ジャンル適応(映像): 入 切

4. だべ を押す

## お知らせ

- 番組やソフトの内容に合わせて自動で画質を選びます。
- ジャンル適応(音声)については、 P.159 をご覧ください。

# ECOモードで見る(明るさセンサー/視聴者設定)



これらふたつの設定により ECOメーターの葉っぱマー クの葉っぱの枚数が変わり、 省エネ状態がチェックできま す。 P.57

# 自動的にお部屋に合った画面の明るさにする(明るさセンサー)

本体前面の明るさセンサーがお部屋の明るさを感知して、 お部屋が暗いとき画面がまぶしくないように、自動で画面 の明るさをおさえます。消費電力も節約します。

- 1 「画質設定」画面を表示する P.148
- **2** ▲ ▼ で「明るさセンサー」を選び、 <sup>た</sup>を押す
- 3 ▲ ▼ で設定を選ぶ



「強」「中」「弱」… 本機までの距離でお選びください。近いときは「強」がおすすめです。「強」では画面の明るさを強くおさえるので、画面を暗く感じることがあります。

「切」……明るさセンサーは、はたらきません。画

面の明るさは通常のままです。

4 だ を押す

### 視聴者に合わせた画面にする(視聴者設定)

視聴される方に合わせて、目にやさしい画面の明るさを選 ぶことができます。

- 1 「画質設定」画面を表示する P.148
- 2 ▲ ▼ で「視聴者設定」を選び、 た を 押す

#### 次ページへつづく

3 ▲ ▼ で設定を選ぶ



「標準」……… まぶしさをおさえつつクッキリした画面にします。

「ジュニア」…… テレビを長時間ご覧になるときや、アニメなど明るさの変化が大きいときにおすすめします。

「シニア」……… 画面全体が明るいときのまぶしさをおさ えます。

「切」…… 視聴者設定は、はたらきません。画面の明るさは通常のままです。

# 4 だ を押す

# 明るさ順応補正の設定をする

視聴時間に応じて目の順応に適した輝度に徐々に下げます。

- 1 「画質設定」画面を表示する P.148
- 3 ▲ ▼ で設定を選ぶ



4 だ を押す

# 倍速ピクチャーの設定をする

動きの早い画像の残像感を軽減します。

- 1 「画質設定」画面を表示する P.148
- В ▲ ♥ で「入」を選ぶ



4 だ を押す

#### お知らせ

倍速ピクチャーは映像により効果が低いことがあります。画像が 乱れる場合は「切」にしてください。

# なめらかピクチャーの設定をする

フィルム映像の動きをなめらかにします。

- 1 「画質設定」画面を表示する P.148
- **2** ▲ ▼ で「なめらかピクチャー」を選び、 <sup>戻記</sup>を押す
- R ▲ ▼ で設定を選ぶ



「フィルム」…… フィルム映像の動きを忠実に再現します。 「なめらか」…… フィルム映像の動きをスムーズに表示します。

「切」……… なめらかピクチャーがオフになります。

4 だ を押す

#### お知らせ

なめらかピクチャーは映像により効果が低いことがあります。画像が乱れる場合は「切」にしてください。

# 画面設定をする


画面の調整と、画面サイズに関する設定ができます。





# 「画面設定」画面の表示のしかた

- 1 火ュー を押す
  - ●「メニュー機能の使いかた」P.142》もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼ で「設定」を選び、 歳を押す
- 3 ▲ ▼ で「画面設定」を選び、※2を押す

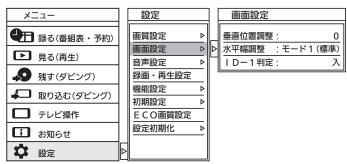

# 「画面設定」画面について

### 垂直位置調整 P.155

映像を上下に移動させてお好みの位置に して見ることができます。

#### 水平幅調整 P.155

画面サイズが480i、480pの「標準」または「ダイナミック」で、画面の左右が切れたり黒い帯が出たりするときに設定を変えてください。

#### ID-1判定 P.155

画面サイズ情報(ID-1)があるビデオなどの画面サイズを自動で切り換えます。



# 画面の調整や画面サイズの設定をする

1 「画面設定」画面を表示する P.154

2 ▲ ▼ で設定項目を選び、乗を押す




垂直位置調整の場合



水平幅調整、ID-1判定の場合




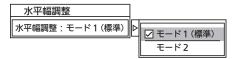

# 4 火ュー を押す

#### お知らせ

- ●「垂直位置調整」は、画面サイズごとに調整することができます。 ただし、フルピクセル時は、操作はできますが無効です。
- ●画面サイズについては P.58~59 をご覧ください。
- ●「水平幅設定」は、480i、480pの標準、ダイナミック時にのみ 有効です
- ●次のようなときは、「ID-1判定」を「切」に設定してください。
  - ・DVDやデジタル放送を録画したビデオテープで正常に動作しないとき
  - ・ビデオの一時停止や早送り、巻戻しをするときに、画面サイズが変化するのが気になるとき

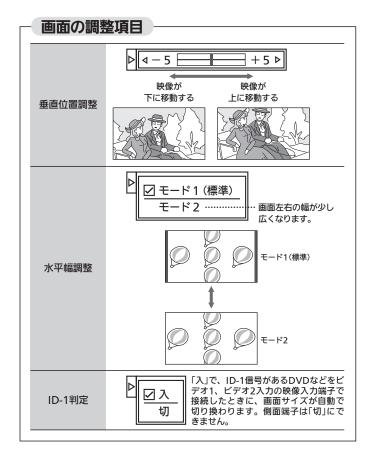

# 音声設定をする

音声の設定をお好みにしたいときに調整できます。



## お知らせ

「メニュー」→「設定」→「音声設定」でも「音声設定」画面を表示できます。



# 「音声設定」画面の表示のしかた

1 だいを押す

●「メニュー機能の使いかた」P.142~143》もあわせてご覧ください。

2 ▲ ▼ で「音声設定」を選び、 歳を押す

サブメニュー	
番組内容を表示する	
この番組を録画する	_
画面サイズ	
画質設定	⊳
音声設定	⊳
サラウンド	⊳
番号入力	

音声設定		
音声モード切換	:	標準
高音	:	0
低音	:	+1
左右バランス	:	0
重低音	:	切
ヘッドホン設定		⊳
サラウンド	:	切
音質設定の初期化		
ジャンル適応(音声)	:	入
音量補正		
声ハッキリ	:	切
読み上げ設定		<u></u>
操作・報知音量	:	切
光音声出力設定		⊳

# 「音声設定」画面について

音声設定			
音声モード切換	:		標準
高音	: —	$\blacksquare$	- 0
低音	: —	-	+ 1
左右バランス	: —	_	- 0
重低音	:		切
ヘッドホン設定			Þ
サラウンド	:		切
音質設定の初期化			
ジャンル適応(音声)	:		入
音量補正			Þ
声ハッキリ	:		切
読み上げ設定		, and the second	Þ
操作・報知音量	:	, and the second	切
光音声出力設定			Þ

#### 音声モード切換 P.157

映像に合った音質設定を、3つのモードの中から選ぶことができます。

## 高音 P.157

スピーカーの高音を調整します。

#### 低音 P.157

スピーカーの低音を調整します。

#### 左右バランス P.157

スピーカーの左右バランスを調整します。

#### 重低音 P.157

スピーカーの重低音レベルを調整します。

#### ヘッドホン設定 P.158

ヘッドホンの音質を調整します。

#### サラウンド P.48·158

音の広がり感を切り換えます。

#### 音質設定の初期化 P.159

現在選ばれている音声モードの音質設定を 工場出荷時の状態に戻します。

#### ジャンル適応(音声) P.159

デジタル放送のジャンル情報に応じて、音質を自動的に切り換えます。

#### 音量補正 P.160

番組内容やシーン、入力内容で異なる音量 を、自動で補正します。

#### 声ハッキリ P.160

お年寄りに聞きやすい音にします。

#### 読み上げ設定 P.161

番組表などの読み上げに関する設定ができ ます。

#### 操作·報知音量 P.162

操作音などの報知音の音量を切り換えます。

#### 光音声出力設定 P.162

本機とアンプを光デジタルケーブルで接続している場合にだけ設定が必要です。接続機器に合わせて正しく設定しないと、音声にノイズが発生したり音が出ないことがあります。



# 音声モードを切り換える

映像に合った音質の設定を3つのモードの中から選ぶことができます。それぞれの設定は、お好みに合わせて調整できます。調整方法については、右側の「音質調整をする」をご覧ください。

- 1 「音声設定」画面を表示する P.156
- 3 ▲ ▼ で設定を選び、寒を押す



4 だ を押す

#### お知らせ

音声モードは、各入力(放送の種類やビデオ入力など)ごとに選ぶ ことができます。

# 音声モードの種類

標準的な音質です。一般的な視聴におすすめします。

● 空凉

低音、高音を強調した設定になっています。 音楽番組や音楽ソフトを聞くときにおすすめします。

●映画

聞きとりやすい音質になっています。 映画番組や映画ソフトを長時間見るときにおすすめします。

# 音質調整をする


音声モードは、それぞれお好みの音質に調整することが できます。

- 1 「音声設定」画面を表示する P.156
- 2 ▲ ▼ で調整項目を選び、乗を押す
- 高音、低音、左右バランスの場合



## 重低音の場合


🗪 💜 で設定を選ぶ

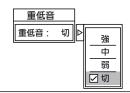


4 だ を押す

低音

音質調整の調整項目

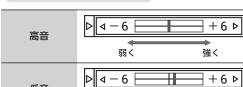

弱く

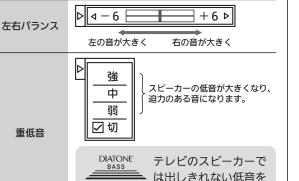

合成し、豊かな重低音を再現します。


強く

# 音声設定をする(つづき)


# ヘッドホンの音質調整をする(ヘッドホン設定)

スピーカーとは別に高音、低音、バランスを調整できます。

- 1 「音声設定」画面を表示する P.156
- 2 ▲ ▼ で「ヘッドホン設定」を選び、 たった。
- 3 ▲ ▼ で調整項目を選び、 乗を押す
- 4. ( ) で調整する

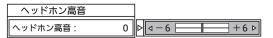

5 だ を押す

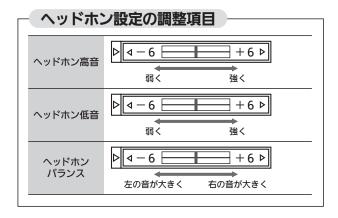

# サラウンドで聞く

サラウンドを「入」にすると、音声の奥行き感や広がり感が強調されます。音楽番組やスポーツ中継などに適しています。

- ヘッドホン使用時にこの機能はありません。
- 1 「音声設定」画面を表示する P.156
- 2 ▲ ▼ で「サラウンド」を選び、緑を押す
- 3 ▲ ▼ で設定項目を選び、乗を押す
- 4 ▲ ▼ で設定を選ぶ
  - サラウンドについてくわしくは P.48 をご覧ください。
- 5 だ を押す




# 音質設定を初期化する

選んでいる音声モードの音質調整 P.157 とサラウンド P.48 に関する内容を工場出荷時の状態に戻します。 音声モードごとに初期化できます。

ヘッドホン挿入時は、ヘッドホン設定 P.158 が初期化されます。

- 1 「音声設定」画面を表示する P.156
- 2 ▲ ▼ で「音質設定の初期化」を選び、 た を 押す
- 3 ▼ で「はい」を選び、歳を押す

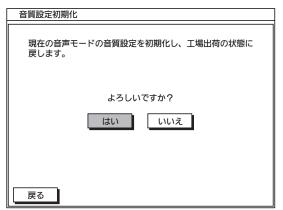

- 4 もう一度を押す
- 5 だんを押す



# ジャンルに合った音質にする(ジャンル適応)

視聴中の番組のジャンルに合わせて、音質を自動的に切り 換えます。

- 1 「音声設定」画面を表示する P.156
- 2 ▲ ▼ で「ジャンル適応(音声)」を選び、 競を押す
- 3 ▲ ♥ で「入」を選ぶ



4 だ を押す

#### お知らせ

- ●デジタル放送のときは、次のようになります。
  - ・ジャンル情報が「映画」のとき、音声モードを自動的に「映画」 に切り換えます。
  - ・ジャンル情報が「音楽」のとき、音声モードを自動的に「音楽」 に切り換えます。
- ●デジタル放送以外のときは、音質は切り換わりません。
- ジャンル適応(映像)については、 P.152 をご覧ください。

# 音声設定をする(つづき)



# 聞きやすい音量にする(音量補正)

「おすすめ音量」を「標準」または「ナイトモード」に設定すると、CMになったとき、番組が変わったとき、入力を切り換えたとき、映画のシーンが変わったときなど、音量感が大きく変わることをおさえ、音量調節頻度を減らします。「Dolby Digital Dレンジ圧縮」を「入」に設定すると、ドルビーデジタル音声を、小さい音でも聞きやすく調整します。

- 1 「音声設定」画面を表示する P.156
- 2 ▲ ▼ で「音量補正」を選び、乗を押す
- 3 ▲ ▼ で設定項目を選び、※を押す
- 4 ▲ ▼ で設定を選ぶ
- 5 だんを押す

#### お知らせ

- 静かなシーンが続くときなど、音量を大きくする効果が強くは たらくので雑音が聞こえることがあります。
- ダイナミックレンジが重要な音楽の視聴では、音量補正効果に よりダイナミックレンジを圧縮するため迫力感が弱くなります。
- ●「ナイトモード」設定で、外部入力で音楽DVDなど録音レベルの 大きなコンテンツを再生する場合、音量補正効果により、音が 小さく感じることがあります。

#### 


Dolby Digital Dレンジ圧縮

「入」で、ドルビーデジタル音声を、小さい 音でも聞きやすく調整します。

# 声ハッキリの設定をする

高音を強調して人の声をより聞きやすくします。ニュース 番組などに有効です。

- 1 「音声設定」画面を表示する P.156
- ② ▲ ▼ で「声ハッキリ」を選び、 競を押す
- 3 ▲ ♥ で「入」を選ぶ

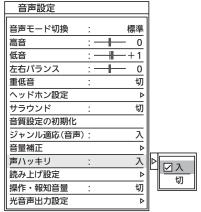

「入」… アナウンサーや人の会話がより聞きやすくなります。 「切」… 声ハッキリがオフになります。

# 4 だ を押す

#### お知らせ

雑音が気になるときは、「切」に設定してください。




# 読み上げの設定をする

メニュー P.142 (録画・再生設定を除く)、番組表 P.49 、 番組内容 P.52 、録画一覧 P.100 などの画面で表示内容を自動的に読み上げるように設定できます。また、読み上げる速さと音量を変えることもできます。

- 1 「音声設定」画面を表示する P.156
- 2 ▲ ▼ で「読み上げ設定」を選び、 乗を押す


# 自動で読み上げるようにするとき

- 4 🛕 🖤 で「入」を選ぶ

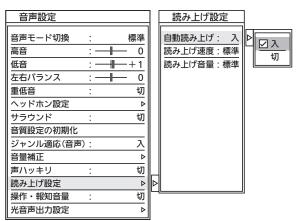


## 読み上げる速さを変えるとき

- **5** ▲ ▼ で「読み上げ速度」を選び、
- 6 ▲ ▼ で設定を選ぶ

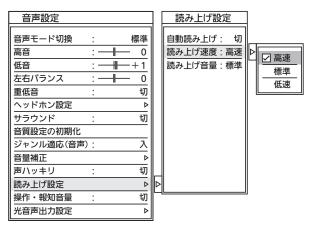

## 読み上げる音量を変えるとき

- **7** ▲ ▼ で「読み上げ音量」を選び、 競を押す
- 8 ▲ ▼ で設定を選ぶ

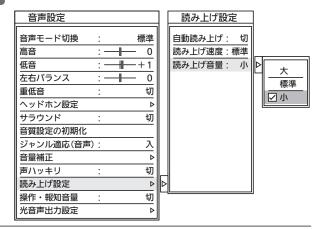

9 だ を押す

# 音声設定をする(つづき)



# 操作音などの報知音量の設定をする

操作音などの報知音の大きさを調整できます。 音量は3段階から選べます。

- 1 「音声設定」画面を表示する P.156
- 2 ▲ ▼ で「操作・報知音量」を選び、 競を押す
- 3 ▲ ▼ でお好みの音量を選ぶ




4 だ を押す

# 光音声出力設定をする

本機とアンプを光デジタルケーブルで接続している場合にだけ設定が必要です。


接続機器に合わせて正しく設定しないと、音声にノイズが 発生したり音が出ないことがあります。

- 1 「音声設定」画面を表示する P.156
- 2 ▲ ▼ で「光音声出力設定」を選び、 競を押す
- 3 ▲ ▼ で設定項目を選び、乗を押す
- 4 ▲ ▼ で設定を選ぶ

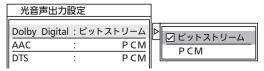

5 だ を押す

DTS

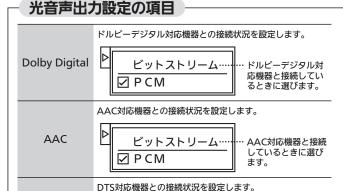

ビットストリーム…

**☑** P C M

・DTS対応機器と接続

しているときに選び

162





- 1 メニュー を押す
  - ●「メニュー機能の使いかた」P.142 もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼ で「設定」を選び、 寒を押す
- 3 ▲ ▼ で「録画・再生設定」を選び、歳を押す



## 「録画・再生設定」画面について

再生設定 <u>▶</u> 録画設定 <u></u> 録画予約設定 再生設定 P.164

市販ソフトの再生時に便利な設定ができます。

録画設定 P.168

いろいろな録画の設定ができます。

録画予約設定 P.169


いろいろな録画予約の設定ができます。



# 再生設定をする

再生時に便利な設定ができます。

- 1 「録画・再生設定」画面を表示する P.163
- フ ▲▼ で「再生設定」を選び、決定を押す
- 3 ▲▼ で設定項目を選び、焼を押す
- 4 ▲▼ で設定を選び、決定を押す

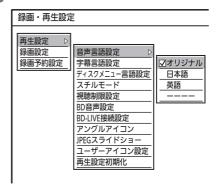


# 5 「設定」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

#### お知らせ

- ●言語設定はBDビデオ/DVDビデオ側の設定が優先され、本機の 設定とは異なる言語になることがあります。
- ●BDビデオ/DVDビデオによっては、ディスクメニューを使って 音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。この場合の 操作のしかたは、ディスクの説明書をご覧ください。
- ●BDビデオ/DVDビデオによっては、言語の設定を切り換えられないことがあります。
- ●再生中に音声/字幕言語を切り換えるときは、P.112 をご覧ください。

# 再生設定の項目

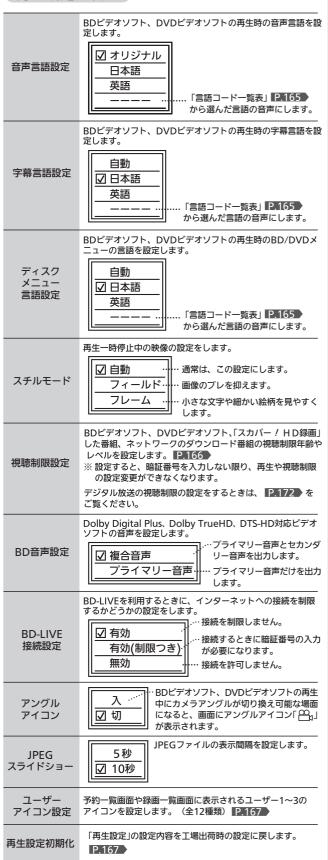

# ●音声、字幕、ディスクメニューの言語を言語コード一覧から選ぶ

BDディスク、DVDディスクの再生時の音声、字幕、ディ スクメニューの言語をそれぞれ設定できます。

「日本語」と「英語」はメニューから直接選べます。その他 の言語は、このページの「言語コード一覧」から4桁の「言 語コード」を入力して設定します。

- 「録画・再生設定」画面を表示する P.163
- ▲▼ で「再生設定」を選び、焼 を押す
- ▶♥ で言語を変更したい項目を選び、 決定を押す
- ▲♥で「----」(または数字)を選び、 決定を押す
- 5 右記の「言語コード一覧」を参考に、 1 \* ~ 10% で言語コード(4桁)を入力し、 決定を押す
  - 入力を間違えたときは、 黄 を押します。
- 「設定」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

#### 言語コード一覧

言語名	画面上の	言語
	表示	
Afar	aa	4747
Abkhazian	ab	4748
AUNITAZIAIT		4740
Afrikaans	af	4752 4759
Amharic	am	4759
Arabic	ar	4764
		4704
Assamese	as	4765
Aymara	ay	4771
Azerbaijani	az	4772
Pachleir	ba	4847
Bashkir		4047
Byelorussian	be	4851
Bulgarian	bg	4853
Bihari	bh	4854
Bislama	bi	4855
Bengali;Bangla	bn	4860
Tibetan	bo	4861
Breton	br	4864
Catalan	ca	4947
		4961
Corsican	CO	
Czech	CS	4965
Welsh	су	4971
Danish	da	5047
	ドイツ語	50F1
German	1 1 / 00	2021
Bhutani	dz	5051 5072 5158
Greek	el	5158
	英語	5160
		5160
Esperanto	eo	5161
Spanish	スペイン語	5165
Estonian	et	5166
		5100
Basque	eu	5167
Persian	fa	5247
Finnish	fi	5255
F:::		5255
Fiji	fj	5256
Faroese	fo	5261
French	フランス語	5264
Frisian		520 <del>1</del>
	fy	5271 5347
Irish	ga	534/
Scots Gaelic	ğd	5350 5358
Galician		E3E0
Galician	gl	2220
Guarani	gn	5360
Gujarati	gu	5367
Hausa	ha	5447
		5455
Hindi	hi	
Croatian		
C. Satian	hr	5464
Croatian		5464
Hungarian	hu	5464 5467
Hungarian	hu hy	5464 5467 5471
Hungarian Armenian Interlingua	hu hy ia	5464 5467 5471 5547
Hungarian Armenian Interlingua	hu hy ia	5464 5467 5471 5547 5551
Hungarian Armenian Interlingua Interlingue	hu hy ia ie	5464 5467 5471 5547 5551
Hungarian Armenian Interlingua Interlingue Inupiak	hu hy ia ie ik	5464 5467 5471 5547 5551
Hungarian Armenian Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA)	hu hy ia ie ik id	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5560
Hungarian Armenian Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA)	hu hy ia ie ik	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5560
Hungarian Armenian Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic	hu hy ia ie ik id is	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5560 5565
Hungarian Armenian Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian	hu hy ia ie ik id is イタリア語	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5560 5565
Hungarian Armenian Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew	hu hy ia ie ik id is イタリア語 he	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5560 5565 5566 5569
Hungarian Armenian Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese	hu hy ia ie ik id is イタリア語	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5560 5565 5566 5569
Hungarian Armenian Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese	hu hy ia ie ik id is イタリア語 he <b>日本語</b>	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5560 5565 5566 5569
Hungarian Armenian Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish	hu hy ia ie ik id is イタリア語 he 日本語 ド	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5560 5565 5566 5569 <b>5647</b> 5655
Hungarian Armenian Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese	hu hy ia ie ik id is イタリア語 he 日本語 ju	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5560 5565 5566 5569 <b>5647</b> 5655 5669
Hungarian Armenian Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian	hu hy ia ie ik id id is イタリア語 he 日本語 リ リ メ	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5560 5565 5566 5569 <b>5647</b> 5665 5669 5747
Hungarian Armenian Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian	hu hy ia ie ik id id is イタリア語 he 日本語 リ リ メ	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5560 5565 5566 5569 <b>5647</b> 5665 5669 5747
Hungarian Armenian Interlingua Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh	hu hy ia ie ik id is イタリア語 he 日本語 jw ka kk	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5560 5565 5566 5569 <b>5647</b> 5665 5669 5747
Hungarian Armenian Interlingua Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic	hu hy ia ie ik id is イタリア語 he <b>日本語</b> !!! !W ka kk	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5560 5565 5569 <b>5647</b> 5655 5669 5747 5757
Hungarian Armenian Interlingua Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic Cambodian	hu hy ia ie ik id is イタリア語 he 日本語 ji jw ka kk	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5560 5565 5569 <b>5647</b> 5655 5669 5747 5757
Hungarian Armenian Interlingua Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic Cambodian	hu hy ia ie ik id is イタリア語 he 日本語 ji jw ka kk	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5560 5565 5569 <b>5647</b> 5655 5669 5747 5757
Hungarian Armenian Interlingua Interlingua Interlingua Interlingua Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic Cambodian Kannada	hu hy ia ie ik id is イタリア語 he 日本語 iW ka kk kl	5464 5467 5471 5551 5557 5560 5566 5569 <b>5647</b> 5655 5669 5747 5757 5758 5759 5760
Hungarian Armenian Interlingua Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic Cambodian Kannada Korean	hu hy ia ie ik id is イタリア語 he 日本語 iW ka kk kl kn 韓国語	5464 5467 5471 5551 5557 5560 5566 5569 <b>5647</b> 5655 5669 5757 5758 5759 5759 5761
Hungarian Armenian Interlingua Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic Cambodian Kannada Korean Kashmiri	hu hy ia ie ik id is イタリア語 he <b>日本語</b> jw ka kk kl km kn 韓国語 ks	5464 5467 5471 5547 5551 5557 5566 5566 5569 5647 5655 5669 5747 5758 5759 5760 5761 5761
Hungarian Armenian Interlingua Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic Cambodian Kannada Korean Kashmiri	hu hy ia ie ik id is イタリア語 he 日本語 iW ka kk kl kn 韓国語	5464 5467 5547 5551 5550 5565 5566 5569 <b>5647</b> 5655 5767 5758 5759 5760 5761 5765
Hungarian Armenian Interlingua Interlingua Interlingua Interlingua Interlingua Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic Cambodian Kannada Korean Kashmiri Kurdish	hu hy ie ik id is イタリア語 <b>日本語</b> リ W ka kk kl kn 韓国語 ks	5464 5467 5547 5551 5550 5565 5566 5569 <b>5647</b> 5655 5767 5758 5759 5760 5761 5765
Hungarian Armenian Interlingua Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic Cambodian Kannada Korean Kashmiri Kurdish Kirghiz	hu hy ia ie ik id is タリア語 <b>日本</b> i i W k k k 関 解 な 対 解 な は は と は は は は な り と り に り し く と し は と と と と し と と と と と と と と と と と と	5464 5467 5471 5547 5551 5565 5566 5569 5647 5655 5767 5758 5759 5760 5761 5765 5767
Hungarian Armenian Interlingua Interlingua Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic Cambodian Kannada Korean Kashmiri Kurdish Kurdish Kirghiz Latin	hu hy ia ie ik id is イタリア語 中 <b>本</b> リ ka kk kl km kn 転 転 く は は は は は は は は は は は は は は は は は	5464 5467 5471 5547 5551 5560 5565 5566 5569 5747 5757 5760 5761 5765 5767 5767 5767
Hungarian Armenian Interlingua Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic Cambodian Kannada Korean Kashmiri Kurdish Kirghiz Latin	hu hy ia ie ik id is タリア語 <b>日本</b> i i W k k k 関 解 な 対 解 な は は と は は は は な り と り に り し く と し は と と と と し と と と と と と と と と と と と	5464 5467 5471 5547 5551 5560 5565 5566 5569 <b>5647</b> 5655 5669 5747 5757 5758 5760 5761 5765 5767 5771 5860
Hungarian Armenian Interlingua Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic Cambodian Kannada Korean Kashmiri Kurdish Kirghiz Latin	hu hyia ie ik id is タリウ 田 リウ 田 リ 以 は k k k M	5464 5467 5471 5547 5551 5560 5565 5566 5569 <b>5647</b> 5655 5669 5747 5757 5758 5760 5761 5765 5767 5771 5860
Hungarian Armenian Interlingua Interlingua Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian(BAHASA) Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic Cambodian Kannada Korean Kashmiri Kurdish Kurdish Kirghiz Latin	hu hy ia ie ik id is イタリア語 中 <b>本</b> リ ka kk kl km kn 転 転 く は は は は は は は は は は は は は は は は は	5464 5467 5471 5547 5551 5560 5565 5566 5569 5747 5757 5760 5761 5765 5767 5767 5767

Latvian; Lettish   V   5868   Malagasy   mg   5953   Maori   mi   5955   Macedonian   mk   5957   Malayalam   ml   5958   Mongolian   mn   5960   Moldavian   mo   5961   Marathi   mr   5964   Malayalam   ms   5965   Maltese   mt   5966   Maltese   Maltesee   Maltesee   Maltesee   Maltesee   Maltesee   Maltesee   Maltesee   Maltesee   Maltesee   Malte			1
Latvian; Lettish Nalagasy mg 5953 Maori mi 5955 Macedonian mk 5957 Malayalam ml 5958 Mongolian mn 5960 Moldavian mo 5961 Marathi mr 5964 Malay ms 5965 Maltese mt 5966 Burmese my 5971 Nauru na 6047 Nepali ne 6051 Dutch オランダ語 6058 Norwegian no 6061 Occitan oc 6149 (Afan)Oromo om 6159 Oriya or 6164 Panjabi pa 6247 Polish pl 6258 Pashto; Pushto ps 6265 Portuguese pt 6266 Quechua qu 6367 Rhaeto-Romance rm 6459 Kirundi rn 6460 Romanian ro 6461 Russian ru 6467 Kinyarwanda rw 6469 Sanskrit sa 6547 Sindhi sd 6550 Serbo-Croatian sh 6554 Slovak sk 6557 Slovak sk 6557 Slovak sk 6557 Slovak sk 6557 Slovak sk 6558 Samoan sm 6559 Shona sn 6560 Sundanese su 6561 Tarik men tk 6657 Tarjik try 100 Gen	言語名	画面上の	
Malagasy mg 5953 Maori mi 5955 Macedonian mk 5957 Malayalam ml 5958 Mongolian mn 5960 Moldavian mo 5961 Marathi mr 5964 Malay ms 5965 Maltese mt 5966 Burmese my 5971 Nauru na 6047 Nepali ne 6051 Dutch オラン語 6058 Norwegian no 6061 Occitan oc 6149 (Afan)Oromo om 6159 Oriya or 6164 Panjabi pa 6247 Polish pl 6258 Pashto;Pushto ps 6265 Portuguese pt 6266 Quechua qu 6367 Kinyarwanda rw 6469 Sanskrit sa 6547 Sindhi sd 6550 Sangho sg 6553 Serbo-Croatian sh 6554 Sinowalian sq 6555 Slovak sk 6557 Slovenian sh 6558 Samoan sm 6559 Shova sk 6557 Slovenian sn 6560 Somali so 6561 Albanian sq 6563 Serbo-Croatian sh 6554 Siswat ss 6565 Sesotho st 6566 Sundanese su 6567 Swedish sv 6568 Swahili sw 6569 Tarikmen tk 6657 Tagalog th 6658 Turkmen tk 6657 Tagalog th 6658 Turkmen tk 6667 Tagalog th 6658 Turkmen tk 6667 Tagalog th 6658 Tatar th 6660 Tonga to 6661 Turkish tr 6664 Tonga two 6861 Wolof	Latriagal atticle		
Maori mi 5955 Macedonian mk 5957 Malayalam ml 5958 Mongolian mn 5960 Moldavian mo 5961 Marathi mr 5964 Malay ms 5965 Maltese mt 5966 Burmese my 5971 Nauru na 6047 Nepali ne 6051 Dutch オラダ語 6058 Norwegian no 6061 Occitan oc 6149 (Afan)Oromo om 6159 Oriya or 6164 Panjabi pa 6247 Polish pl 6258 Portuguese pt 6266 Portuguese pt 6266 Roruguese pt 6266 Roruguese pt 6266 Roruguese pt 6461 Russian ru 6467 Kinyarwanda rw 6469 Sanskrit sa 6547 Sindhi sd 6550 Sangho sg 6553 Serbo-Croatian sh 6554 Singhalese si 6555 Slovak sk 6557 Slovenian sl 6558 Samoan sm 6560 Somali so 6561 Albanian sq 6563 Serbo-Croatian sh 6554 Siswat ss 6565 Sesotho st 6566 Sundanese su 6567 Swedish sv 6568 Swahili sw 6569 Tarili th 6655 Turkmen tk 6667 Tagalog th 6658 Tarili th 6665 Tarili th 6666 Torili th 6772 Versan the 6660 Versan the form of 6861			5953
Malayalam         ml         5958           Malayalam         ml         5958           Mongolian         mn         5968           Mongolian         mn         5961           Marathi         mr         5965           Malay         ms         5965           Maltese         mt         5966           Maltese         mt         5966           Burmese         my         5971           Nauru         na         6047           Nepali         ne         6051           Dutch         オランダ語         6058           Norwegian         oc         6149           Occitan         oc         6149           (Afan)Oromo         om         6159           Oriya         or         6164           Panjabi         pa         6247           Polish         pl         6258           Pashto;Pushto         ps         6266           Quechua         qu         6367           Rhaeto-Romance         rm         6459           Kirundi         rn         6460           Romanian         ro         6461           Russian <t< td=""><td></td><td>mi</td><td>5955</td></t<>		mi	5955
Mongolian mn 5960 Moldavian mo 5961 Marathi mr 5964 Malay ms 5965 Maltese mt 5966 Burmese my 5971 Nauru na 6047 Nepali ne 6051 Dutch オランダ語 6058 Norwegian no 6061 Occitan oc 6149 (Afan)Oromo om 6159 Oriya or 6164 Panjabi pa 6247 Polish pl 6258 Pashto; Pushto ps 6265 Portuguese pt 6266 Portuguese pt 6266 Portuguese pt 6266 Rirundi rn 6460 Romanian ro 6461 Russian ru 6467 Kirundi rn 6460 Romanian ro 6461 Russian ru 6467 Kinyarwanda rw 6469 Sanskrit sa 6547 Sindhi sd 6550 Serbo-Croatian sh 6554 Singhalese si 6555 Slovenian sl 6558 Samoan sm 6559 Shona sn 6550 Somali so 6561 Albanian sq 6563 Serbo-Croatian sh 6564 Siswat ss 6565 Sesotho st 6566 Sundanese su 6567 Swedish sv 6568 Swahili sw 6569 Tanil ta 6647 Tigrinya ti 6655 Turkmen tk 6657 Tagalog tt 6658 Turkmen tk 6657 Tagalog tt 6658 Tatar tt 6666 Twi two 6861 Twi two 6661 Turkish tr 6664 Toriya wa 6855 Volapuk vo 6861 Turkish tr 6664 Turkish tr 6666 Tatar tt 6666 Turkish tr 6666 Turkish tr 6667 Turkish tr 6666 Turkish tr 6667 Turkish tr 6668 Turkish tr 6668 Turkish tr 6669 Ukranian uk 6757 Turkish volofe wo 6861 Wolofe	Macedonian	mk	5957
Moldavian mo 5961 Marathi mr 5964 Malay ms 5965 Maltese mt 5966 Burmese my 5971 Nauru na 6047 Nepali ne 6051 Dutch オラグ語 6058 Norwegian oc 6149 (Afan)Oromo om 6159 Oriya or 6164 Panjabi pa 6247 Polish pl 6258 Pashto;Pushto ps 6265 Portuguese pt 6266 Portuguese pt 6266 Portuguese pt 6266 Romanian ro 6461 Russian ru 6467 Kiryarwanda rw 6469 Sanskrit sa 6547 Sindhi sd 6550 Samoan sm 6555 Slovak sk 6557 Slovenian sl 6558 Samoan sm 6559 Shona sn 6560 Sundanese su 6567 Swedish sv 6568 Swahili sw 6569 Tanjik tg 6653 Tariil ta 6647 Tajik tg 6653 Turkmen tk 6657 Tagalog tt 6666 Turkish tr 6667 Turkish tr 6666 Turkish tr 6667 Turkish tr 6666 Turkish tr 6669 Ukranamese vi 6855 Varea web 7064 Wolof	Malayalam		5958
Marathi mr 5964 Maltese mt 5966 Burmese my 5971 Nauru na 6047 Nepali ne 6051 Dutch オランダ語 6058 Norwegian no 6061 Occitan oc 6149 (Afan)Oromo om 6159 Oriya or 6164 Panjabi pa 6247 Polish pl 6258 Pashto;Pushto ps 6265 Portuguese pt 6266 Quechua qu 6367 Rhaeto-Romance rm 6459 Kirundi rn 6460 Romanian ro 6461 Russian ru 6467 Kirundi sd 6550 Sanskrit sa 6547 Sindhi sd 6550 Sangho sg 6553 Serbo-Croatian sh 6554 Singhalese si 6555 Slovak sk 6557 Slovak sk 6557 Slovak sk 6557 Slovan sn 6560 Somali so 6561 Albanian sq 6563 Serbian sr 6564 Singhalese si 6555 Sesotho st 6566 Sundanese su 6567 Swedish sv 6568 Swahili sw 6569 Tamil ta 6647 Telugu te 6652 Tajik tg 6653 Thai th 6654 Tigrinya ti 6665 Turkmen tk 6657 Tagalog tt 6666 Turkish tr 6664 Turkish tr 6666 Turkish tr 6666 Turkish tr 6666 Turkish tr 6667 Tatar tt 6666 Twi two 6861 Wolof	Moldavian		5960
Malay ms 5966 Maltese mt 5966 Burmese my 5971 Nauru na 6047 Nepali ne 6051 Dutch オラダ語 6058 Norwegian no 6061 Occitan oc 6149 (Afan)Oromo om 6159 Oriya or 6164 Panjabi pa 6247 Polish pl 6258 Pashto;Pushto ps 6265 Portuguese pt 6266 Quechua qu 6367 Rhaeto-Romance rm 6459 Kirundi rn 6460 Romanian ro 6461 Russian ru 6467 Kinyarwanda rw 6469 Sanskrit sa 6547 Sindhi sd 6550 Sangho sg 6553 Serbo-Croatian sh 6554 Silovak sk 6557 Slovak sk 6557 Slovenian sl 6558 Samoan sm 6559 Shovak sk 6557 Slovenian sl 6558 Samoan sm 6559 Shona sn 6560 Somali so 6561 Albanian sq 6563 Serbo-Croatian sh 6558 Samoan sm 6559 Shona sn 6560 Somali so 6561 Albanian sq 6563 Serbo-Croatian sh 6555 Sesotho st 6566 Sundanese su 6567 Swedish sv 6568 Swahili sw 6569 Tamil ta 6647 Telugu te 6652 Tajik to 6655 Turkmen tk 6667 Tagalog ti 6658 Turkmen tk 6657 Tagalog to 6661 Turkish tr 6664 Tonga to 6661 Turkish tr 6664 Tonga to 6861 Turkish tr 6666 Turkish tr 6665 Tatar tt 6666 Turkish tr 6666 Tonga to 6861 Turkish tr 6666 Turkish tr 6667 Urbana vb 6861 Wolof	Marathi		5964
Burmese   my   5971     Nauru   na   60.47     Nepali   ne   6051     Dutch   オランダ語   6058     Norwegian   no   6061     Occitan   oc   6149     (Afan)Oromo   om   6159     Oriya   or   6164     Panjabi   pa   6247     Polish   pl   6258     Pashto;Pushto   ps   6265     Portuguese   pt   6266     Quechua   qu   6367     Rhaeto-Romance   rm   6450     Kirundi   rn   6460     Romanian   ro   6461     Russian   ru   6467     Kinyarwanda   rw   6469     Sanskrit   sa   6547     Sindhi   sd   6550     Sangho   sg   6553     Serbo-Croatian   sh   6554     Singhalese   si   6555     Slovak   sk   6557     Slovak   sk   6557     Slovanian   sl   6558     Samoan   sm   6560     Somali   so   6561     Albanian   sq   6563     Serbian   sr   6564     Siswat   ss   6565     Sesotho   st   6566     Sundanese   su   6567     Swahili   sw   6569     Tamil   ta   6647     Telugu   te   6652     Tajik   tg   6653     Thai   th   6665     Tarkmen   tk   6657     Tagalog   tl   6658     Setswana   tn   6660     Tonga   to   6661     Turkish   tr   6664     Turkish   tr   6665     Tatar   tt   6666     Turkish   tr   6667     Turkish   tr   6669     Ukrainian   uk   6757     Ukrainian   uk   6757     Ukrainian   uk   6757     Versea   vi   6855     Volapuk   vo   6861     Versea   vi   6855     Volapuk   vo   6861     Versea   vi   6855     Turkish   tr   6666     Versea   vi   6855     Versea   vi   6855     Versea   vi   6855     Turkis	Malay		5965
Burmese   my   5971     Nauru   na   60.47     Nepali   ne   6051     Dutch   オランダ語   6058     Norwegian   no   6061     Occitan   oc   6149     (Afan)Oromo   om   6159     Oriya   or   6164     Panjabi   pa   6247     Polish   pl   6258     Pashto;Pushto   ps   6265     Portuguese   pt   6266     Quechua   qu   6367     Rhaeto-Romance   rm   6450     Kirundi   rn   6460     Romanian   ro   6461     Russian   ru   6467     Kinyarwanda   rw   6469     Sanskrit   sa   6547     Sindhi   sd   6550     Sangho   sg   6553     Serbo-Croatian   sh   6554     Singhalese   si   6555     Slovak   sk   6557     Slovak   sk   6557     Slovanian   sl   6558     Samoan   sm   6560     Somali   so   6561     Albanian   sq   6563     Serbian   sr   6564     Siswat   ss   6565     Sesotho   st   6566     Sundanese   su   6567     Swahili   sw   6569     Tamil   ta   6647     Telugu   te   6652     Tajik   tg   6653     Thai   th   6665     Tarkmen   tk   6657     Tagalog   tl   6658     Setswana   tn   6660     Tonga   to   6661     Turkish   tr   6664     Turkish   tr   6665     Tatar   tt   6666     Turkish   tr   6667     Turkish   tr   6669     Ukrainian   uk   6757     Ukrainian   uk   6757     Ukrainian   uk   6757     Versea   vi   6855     Volapuk   vo   6861     Versea   vi   6855     Volapuk   vo   6861     Versea   vi   6855     Turkish   tr   6666     Versea   vi   6855     Versea   vi   6855     Versea   vi   6855     Turkis	Maltese	mt	5966
Nepali	Burmese		59/1
Dutch			6051
Norwegian   No   6061     Occitan   Occitan   Occitan     (Afan)Oromo   Om   6159     Oriya   Or   6164     Panjabi   pa   6247     Polish   pl   6258     Pashto;Pushto   ps   6265     Portuguese   pt   6266     Quechua   qu   6367     Rhaeto-Romance   rm   6459     Kirundi   rn   6460     Romanian   ro   6461     Russian   ru   6467     Kinyarwanda   rw   6469     Sanskrit   Sa   6547     Sangho   Sg   6553     Sangho   Sg   6553     Serbo-Croatian   Sh   6554     Sinohi   Sd   6555     Slovak   Sk   6557     Slovak   Sk   6557     Slovah   Sinona   Sn   6560     Somali   So   6561     Albanian   Sq   6563     Serbian   Sr   6564     Siswat   Ss   6565     Sesotho   St   6565     Sesotho   St   6566     Sundanese   Su   6567     Swedish   Sw   6568     Swahili   Sw   6569     Tamil   ta   6647     Telugu   te   6652     Tajik   tg   6653     Thai   th   6654     Tigrinya   ti   6665     Turkmen   tk   6667     Tagalog   tl   6658     Setswana   tn   6660     Turkish   tr   6664     Turkish   tr   6665     Tatar   tt   6666     Turkish   tr   6667     Turkinan   Uk   6757     Urdu   Ur   6764     Uzbek   Uz   6772     Vietnamese   Vi   6851     Volofo   Volofo   Volofo     Valora   Valora   Valora     Valora   Valora   Valora     Valora   Valora   Valora     Valora   Valora   Valora     Occitan   Valora   Valora     Carlot   Carlot   Carlot     Carlot   C		オランダ語	6058
(Afan)Oromo         om         6159           Oriya         or         6164           Panjabi         pa         6247           Polish         pl         62258           Pashto;Pushto         ps         6265           Portuguese         pt         6266           Quechua         qu         6367           Rhaeto-Romance         rm         6459           Kirundi         rn         6460           Romanian         ro         6461           Russian         ru         6467           Kinyarwanda         rw         6469           Sanskrit         sa         6550           Sangho         sg         6553           Serbo-Croatian         sh         6554           Slovak         sk         6557           Slovak         sk         6557           Samoan         sm         6558           Samoan         sm         6558           Samoan         sn         6560           Somali         so         6561           Albanian         sq         6563           Serbian         sr         6564           Siswat	Norwegian	no	6061
Oriya         or         6164           Panjabi         pa         6247           Polish         pl         6258           Pashto; Pushto         ps         6265           Portuguese         pt         6266           Quechua         qu         6367           Rhaeto-Romance         rm         6459           Kirundi         rn         6460           Romanian         ro         6461           Russian         ru         6467           Kinyarwanda         rw         6469           Sanskrit         sa         6547           Sindhi         sd         6550           Sangho         sg         6553           Serbo-Croatian         sh         6554           Singhalese         si         6555           Slovak         sk         6557           Slovak         sk         6553           Senoal			6149
Pańjabi         pa         6247           Polish         pl         6258           Pashto; Pushto         ps         6265           Portuguese         pt         6266           Quechua         qu         6367           Rhaeto-Romance         rm         6450           Kirundi         rn         6460           Romanian         ro         6461           Russian         ru         6467           Kinyarwanda         rw         6469           Sanskrit         sa         6547           Sindhi         sd         6550           Sangho         sg         6553           Serbo-Croatian         sh         6554           Singhalese         si         6555           Slovak         sk         6557           Slovenian         sl         6558           Samoan         sm         6559           Shona         sp         6553           Samoan         sm         6559           Samoan         sm         6559           Samoan         sm         6559           Samoan         sm         6563           Sestoho			6164
Polish	01190		6247
Portuguese         pt         6266           Quechua         qu         6367           Rhaeto-Romance         rm         6450           Kirundi         rn         6460           Romanian         ro         6461           Kussian         ru         6467           Kinyarwanda         rw         6469           Sanskrit         sa         6547           Sindhi         ss         6550           Sangho         sg         6553           Serbo-Croatian         sh         6554           Singhalese         si         6555           Slovak         sk         6557           Slovenian         sl         6558           Samoan         sm         6559           Shona         sn         6560           Somali         so         6561           Albanian         sq         6563           Sestotho         st         6566           Sundanese         su         6567           Swedish         sv         6568           Swahili         sw         6569           Tamil         ta         6647           Tajik <td< td=""><td>Polišh</td><td>pl j</td><td>6258</td></td<>	Polišh	pl j	6258
Quechua         qu         636/           Rhaeto-Romance         rm         6459           Kirundi         rn         6460           Romanian         ro         6461           Russian         ru         6467           Kinyarwanda         rw         6468           Sanskrit         sa         6547           Sindhi         sd         6550           Sangho         sg         6553           Serbo-Croatian         sh         6554           Singhalese         si         6555           Slovak         sk         6557           Slovenian         sl         6558           Samoan         sm         6559           Shona         sn         6560           Somali         so         6561           Albanian         sq         6563           Sesotho         st         6566           Sundanese         su         6567           Swedish         sv         6568           Swahili         sw         6568           Swahili         sw         6569           Tamil         ta         6647           Tajik         tg<	Pashto; Pushto		
Rhaeto-Romance	Ouochua		
Kirundi			
Russian			
Kinyarwanda	Romanian		
Sanskrit         sa         6547           Sindhi         sd         6550           Sangho         sg         6553           Serbo-Croatian         sh         6554           Singhalese         si         6555           Slovak         sk         6557           Slovak         sk         6557           Slovenian         sl         6558           Samoan         sm         6559           Shona         sn         6560           Somali         so         6561           Albanian         sq         6563           Serbian         sr         6564           Siswat         ss         6565           Sesotho         st         6566           Sundanese         su         6567           Swedish         sv         6568           Swahili         sw         6569           Tamil         ta         6647           Telugu         te         6652           Tajik         tg         6653           Thai         th         6654           Tigrinya         ti         6665           Turkmen         tk			
Sindhi         Sd         6550           Sangho         Sg         6553           Serbo-Croatian         Sh         6554           Singhalese         si         6555           Slovak         sk         6557           Slovenian         sl         6558           Samoan         sm         6550           Samoan         sm         6560           Samoali         so         6561           Albanian         sq         6563           Serbian         sr         6564           Siswat         ss         6565           Sesotho         st         6566           Sundanese         su         6567           Swedish         sv         6568           Swahili         sw         6569           Tamill         ta         6667           Tajik         tg         6653           Thai         th         6655           Turkmen         tk         6657           Tagalog         tl         6654           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr <t< td=""><td>Sanskrit</td><td></td><td></td></t<>	Sanskrit		
Sangho         Sg         6553           Serbo-Croatian         Sh         6554           Singhalese         Si         6555           Slovak         Sk         6557           Slovenian         sl         6558           Samoan         sm         6560           Somali         so         6561           Albanian         sq         6563           Serbian         sr         6564           Siswat         ss         6565           Sesotho         st         6566           Sundanese         su         6567           Swedish         sv         6568           Swahili         sw         6569           Tamil         ta         6667           Tailk         tg         6653           Tajik         tg         6653           Turkmen         tk         6657           Tagalog         tl         6658           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr         6665           Tatar         tt         6665           Tatar         tt         6	Sindhi	sd	6550
Serbo-Croatian         Sh         6554           Singhalese         Si         6555           Slovak         Sk         6557           Slovenian         sl         6558           Samoan         sm         6559           Shona         sn         6560           Smali         so         6561           Albanian         sq         6563           Serbian         sr         6564           Siswat         ss         6565           Sesotho         st         6566           Sundanese         su         6567           Swedish         sv         6568           Swahili         sw         6569           Tamil         ta         6647           Tajik         tg         6652           Tajik         tg         6653           Turkmen         tk         6657           Tagalog         tl         6658           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr         6665           Tatar         tt         6665           Tatar         tt         666	ISandho	sq	6553
Slovak	ISerbo-Croatian		6554
Slovenian         sl         6558           Samoan         sm         6559           Shona         sn         6560           Somali         so         6561           Albanian         sq         6563           Serbian         sr         6563           Siswat         ss         6565           Sesotho         st         6566           Sundanese         su         6567           Swedish         sv         6568           Swahili         sw         6569           Tamil         ta         6647           Telugu         te         6652           Tajik         tg         6653           Thai         th         6654           Tigrinya         ti         6654           Tigrinya         ti         6655           Turkmen         tk         6657           Tagalog         tl         6658           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr         6665           Tatar         tt         6665           Tatar         tt         6665	Slovak		6555
Samoan         sm         6559           Shona         sn         6560           Somali         so         6561           Albanian         sq         6563           Serbian         sr         6565           Siswat         ss         6565           Sesotho         st         6566           Sundanese         su         6567           Swedish         sv         6568           Swahili         sw         6569           Tamil         ta         6647           Telugu         te         6652           Tajik         tg         6653           Thai         th         6653           Thai         th         6655           Turkmen         tk         6657           Tagalog         tl         6665           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr         6665           Tatar         tt         6666           Tatar         tt         6666           Turkish         tr         6666           Turkish         tr         6666 <td>Slovenian</td> <td></td> <td>6558</td>	Slovenian		6558
Shona         Sn         6560           Somali         so         6561           Albanian         sq         6563           Serbian         sr         6564           Siswat         ss         6565           Sesotho         st         6566           Sundanese         su         6567           Swedish         sv         6568           Swahili         sw         6569           Tamil         ta         6647           Telugu         te         6652           Tajik         tg         6653           Thai         th         6654           Tigrinya         ti         6655           Turkmen         tk         6657           Tagalog         tl         6665           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr         6665           Tatar         tt         6665           Tatar         tt         6666           Turkish         tr         6665           Turkiu         ur         6772           Urdu         ur         6772 <td>ISamoan</td> <td>sm</td> <td>6559</td>	ISamoan	sm	6559
Sofiable   Sofiable	IShona	sn	6560
Serbian         sr         6564           Siswat         ss         6565           Sesotho         st         6566           Sundanese         su         6567           Swedish         sv         6568           Swahili         sw         6569           Tamil         ta         6647           Telugu         te         6652           Tajik         tg         6653           Thai         th         6654           Tigrinya         ti         6655           Turkmen         tk         6657           Tagalog         tl         6665           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr         6665           Tatar         tt         6665           Tatar         tt         6665           Tut         tw         6669           Ukrainian         uk         6772           Uretnamese         vi         6851           Volor         6961         Wolof           Valor         6961           Valor         6961	Somali	SO	6561
Sesotho         st         6566           Sundanese         su         6567           Swedish         sv         6568           Swahili         sw         6569           Tamil         ta         6647           Telugu         te         6652           Tajik         tg         6653           Thai         th         6654           Tigrinya         ti         6657           Turkmen         tk         6657           Tagalog         tl         6658           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr         6665           Tatar         tt         6665           Tatar         tt         6665           Twi         tw         6667           Ukrainian         uk         6757           Urdu         ur         6772           Vietnamese         vi         6855           Volapuk         vo         6861           Wolof         wo         6961	Serhian		6564
Sesotho         st         6566           Sundanese         su         6567           Swedish         sv         6568           Swahili         sw         6569           Tamil         ta         6647           Telugu         te         6652           Tajik         tg         6653           Thai         th         6654           Tigrinya         ti         6657           Turkmen         tk         6657           Tagalog         tl         6658           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr         6665           Tatar         tt         6665           Tatar         tt         6665           Twi         tw         6667           Ukrainian         uk         6757           Urdu         ur         6772           Vietnamese         vi         6855           Volapuk         vo         6861           Wolof         wo         6961	ISiswat		6565
Swedish   Sv   6568   Swahili   Sw   6569   Tamil   ta   6647   Telugu   te   6652   Tajik   tg   6653   Thai   th   6654   Tigrinya   ti   6655   Turkmen   tk   6657   Turkmen   tk   6657   Turkmen   tn   6660   Tonga   to   6661   Turkish   tr   6664   Tsonga   ts   6665   Tatar   tt   6666   Twi   tw   6669   Ukrainian   uk   6757   Urdu   ur   6764   Uzbek   uz   6772   Vietnamese   vi   6855   Volapuk   vo   6861   Wolof   Wolof   Vietnamese   vi   6865   Vietnamese   vi   6861   Wolof   Vietnamese   vi   6861   Wolof   Vietnamese   vi   6861   Vietnamese   vi   6862   Vietnamese   vi   6861   Vietnamese   vi   6861   Vietnamese   vi   6862   Vietnamese   vi   6863   Vietnamese   Vi   Vietnamese   Vi   Vietnamese   Vi   Vietnamese   Vi   Vietnamese   Vi   Vietnamese   Vi   Vietn	Sesotho		6566
Swahili         sw         6569           Tamil         ta         6647           Telugu         te         6652           Tajik         tg         6653           Thai         th         6654           Tigrinya         ti         6655           Turkmen         tk         6657           Tagalog         tl         6658           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr         6665           Tatar         tt         6665           Tatar         tt         6665           Tatar         tt         6665           Ukrainian         uk         6757           Urdu         ur         6774           Vietnamese         vi         6855           Volapuk         vo         6861           Wolof         wo         6961	lSundanese		6567
Tamil         ta         6647           Telugu         te         6652           Tajik         tg         6653           Thai         th         6654           Tigrinya         ti         6655           Turkmen         tk         6657           Tagalog         tl         6658           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr         6665           Tatar         tt         6665           Tatar         tt         6660           Twi         tw         6690           Ukrainian         uk         6757           Urdu         ur         6764           Uzbek         uz         6772           Vietnamese         vi         6861           Wolof         wo         6961           Valore         vb         7054	Swedish		6560
Telugu         te         6652           Tajik         tg         6653           Thai         th         6654           Tigrinya         ti         6655           Turkmen         tk         6657           Tagalog         tl         6658           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr         6665           Tatar         tt         6665           Tatar         tw         6669           Ukrainian         uk         6772           Uretuamese         vi         6851           Volapuk         vo         6861           Wolof         wo         6961           Vacca         valor         7054	Tamil		
Tajik         tg         6653           Thai         th         6654           Tigrinya         ti         6655           Turkmen         tk         6657           Tagalog         tl         6658           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Tsonga         ts         6665           Tatar         tt         6665           Tatar         tt         6665           Ukrainian         uk         6757           Urdu         ur         6764           Uzbek         uz         6772           Vietnamese         vi         6851           Wolof         wo         6961           Valora         vb         7064	Telugu		6652
Tigrinya         ti         6655           Turkmen         tk         6657           Tagalog         tl         6658           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr         6664           Tsonga         ts         6665           Tatar         tt         6660           Twi         tw         6669           Ukrainian         uk         6757           Urdu         ur         6774           Vietnamese         vi         6851           Volapuk         vo         6861           Wolof         wo         6961           Valora         ve         7054	Tajik		6653
Turkmen         tk         6657           Tagalog         tl         6658           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr         6665           Tsonga         ts         6665           Tatar         tt         6666           Twi         tw         6669           Ukrainian         uk         6757           Urdu         ur         6774           Vietnamese         vi         6855           Volapuk         vo         6861           Wolof         wo         6961           Vance         vb         7064			6654
Tagalog         tl         6658           Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr         6664           Tsonga         ts         6665           Tatar         tt         6666           Twi         tw         6669           Ukrainian         uk         6757           Urdu         ur         6764           Uzbek         uz         6772           Vietnamese         vi         6861           Wolof         wo         6961           Vacca         via         7054			6657
Setswana         tn         6660           Tonga         to         6661           Turkish         tr         6664           Tsonga         ts         6665           Tatar         tt         6666           Twi         tw         6669           Ukrainian         uk         6757           Urdu         ur         6764           Uzbek         uz         6772           Vietnamese         vi         6851           Volapuk         vo         6861           Wolof         wo         6961           Valora         vb         7054			6658
Turkish         tr         6664           Tsonga         ts         6665           Tatar         tt         6666           Twi         tw         6669           Ukrainian         uk         6757           Urdu         ur         6764           Uzbek         uz         6772           Vietnamese         vi         6855           Volapuk         vo         6861           Wolof         wo         6961           Vbors         vb         7054	Setswana		
Tsonga ts 6665 Tatar tt 6666 Twith tw 6669 Ukrainian uk 6757 Urdu ur 6764 Uzbek uz 6772 Vietnamese vi 6855 Volapuk vo 6861 Wolof wo 6961	Tonga		
Tatar         tt         6666           Twi         tw         6669           Ukrainian         uk         6757           Urdu         ur         6764           Uzbek         uz         6772           Vietnamese         vi         6855           Volapuk         vo         6861           Wolof         wo         6961           Vance         vb         7064			
Twi tw 6669 Ukrainian uk 6757 Urdu ur 6764 Uzbek uz 6772 Vietnamese vi 6855 Volapuk vo 6861 Wolof wo 6961			
Urdu         ur         6764           Uzbek         uz         6772           Vietnamese         vi         6855           Volapuk         vo         6861           Wolof         wo         6961           Vacca         vb         7064			6669
Uzbek         uz         6772           Vietnamese         vi         6855           Volapuk         vo         6861           Wolof         wo         6961           Vbora         vb         7054	Ukrainian		6757
Volapuk vo 6861 Wolof wo 6961	Urdu		6773
Volapuk vo 6861 Wolof wo 6961	Vietnamese		6855
Wolof wo 6961	IVolanuk		6861
1Vhora   1 vh 17054	Wolof	WO	6961
Toruga yo 7161 Chinese 中国語 7254 Zulu zu 7267	IXhoca	xh	7051
Zulu Zu 7267	Chinoso	yo	7161
, 20, 17207	Zulu		7267

# ●再生時の視聴制限設定をする

BDビデオやDVDビデオ、「スカパー! HD録画」した番組、ネットワークのダウンロード番組の視聴制限を設定できます。

制限のあるBDビデオやDVDビデオ、「スカパー! HD録画」した番組、ネットワークのダウンロード番組を視聴するときは、暗証番号(4桁のパスワード)を入力します。

#### お知らせ

- ここで設定する暗証番号(パスワード)は、デジタル放送の視聴制限を解除する暗証番号 P.172 と共通です。デジタル放送の方で暗証番号を設定していなくても、ここでパスワードを入力すると暗証番号が設定されたことになり、デジタル放送の視聴制限番組を見るときに暗証番号の入力が必要になります。
- 1 「録画・再生設定」画面を表示する P.163
- 2 🎤 で「再生設定」を選び、 綻 を押す
- 3 ▲▼ で「視聴制限設定」を選び、 を押す
  - ●「視聴制限設定」画面が表示されます。

視聴者制限設定
スカバー! H D と ダウンロード番組の バスワード (4桁数字) DVDのレベル BDの視聴可能年齢 視聴可能年齢 なし 無制限 無制限

# 4 1 ~ 10 で暗証番号(4桁のパスワード)を入力し、決定を押す

- 暗証番号は P.172 で登録した番号を入力します。
- 暗証番号が未登録の場合は、ここで入力した番号が暗証 番号として登録されます。
- 入力した数字は、「\*」で表示されます。
- 入力中に番号を間違えたときは、 黄 を押します。
- ■「パスワードが間違っています。」メッセー ジが表示されたときは

間違った暗証番号を入力しています。 を押したあと、正しい暗証番号を入力し直してください。

# 

は工場出荷時の設定です。

#### DVDのレベル

「なし」・・・・・ 制限なし

「レベル8」・・・弱(ほとんどのDVDが再生可能) 、

「レベル1」・・・強(子供用のDVDだけが再生可能)

● DVDのレベルの制限を超えるDVDを再生するときは、 暗証番号の入力が必要となります。

#### BDの視聴可能年齢

「無制限」、「0歳」~「254歳」(1歳単位)

● 視聴可能年齢の制限を超えるBDを再生するときは、暗 証番号の入力が必要となります。

# スカパー! H D とダウンロード番組の視聴可能年齢 「無制限」、「4歳」~「19歳」(1歳単位)

● 視聴可能年齢の制限を超える番組を再生するときは、暗 証番号の入力が必要となります。

# 6 「設定」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

# ●ユーザーアイコン設定をする

予約画面や録画一覧画面に表示されるユーザー 1 ~ 3のアイコンを設定します。(全12種類)

- 1 「録画・再生設定」画面を表示する P.163
- 2 ▲▼で「再生設定」を選び、練を押す
- 3 ▲▼ で「ユーザーアイコン設定」を選び、 定 を押す
- 4 ▲▼ で希望のユーザー(1~3)を選び、 æ を押す
- - ユーザー1~3で同じアイコンは選べません。
- 6 「設定」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

#### お知らせ

● 録画一覧画面の番組のユーザーを変更するときは、P.121 を ご覧ください。

# ●再生設定を工場出荷時の設定に戻す

「再生設定」を工場出荷時の状態に戻します。



- ●再生設定初期化の実行中は、本機の電源を切ったり 主電源(本体右側)を「切」にしないでください。 本機の故障の原因となります。
- 1 「録画・再生設定」画面を表示する P.163
- 2 ▲▼ で「再生設定」を選び、続きを押す
- 3 ▲▼ で「再生設定初期化」を選び、 を押す
- 4 🜓 で「はい」を選び、 淀 を押す
  - ●「再生設定」の設定内容が、工場出荷時の設定に戻ります。
- 5 「設定」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

#### お知らせ

● 再生設定を初期化した場合でも、視聴制限の設定はそのまま残ります。



# 録画設定をする

いろいろな録画の設定ができます。

- 「録画・再生設定」画面を表示する P.163
- ▶ で「録画設定」を選び、 6歳 を押す



▼ で設定項目を選び、652 を押す



▼ で設定を選び、続記を押す

「設定」画面が消えるまで 戻る をくり返して押す

# 録画設定の項目

録画中に、チャプターマーク P.69 が自動的に記録される 間隔を設定します。 ※ 本体に録画する場合のみ

自動 チャプター マーク

☑ おすすめ自動1 おすすめ白動2 5分 10分 15分

おすすめ自動チャプタ・ 録画中に、次のようなところで チャプターマークが自動的に記 録されます。

- がこれのす。 1:本編とCMの変わり目と、 場面が切り換わるところ 2:本編とCMの変わり目のみ
- チャプターマークを記録しません。

● チャプターマーク数の記録上限を超えるときは、それ以上

- 追加することはできません。 チャプターマークの最大登録可能数は、 P.126 をご覧
- ください。

二重音声(二カ国語)を録画するときの音声を設定します。 設定によって記録される音声については、P.74 をご覧く ださい

二重音声選択

☑ 主音声 " 副音声

… 主音声で録画します。

…副音声で録画します。

側面端子入力から本体→DVD-RW(Video)/DVD-R(Video) へ高速ダビングするかどうかを設定します。 設定によって、二重音声の記録のしかたが変わります。

Video 高速ダビング



·高速ダビングになります。 二重音声は、「二重音声選択」で設定されている 音声だけが記録されます。

等速ダビングになります。 二重音声は主/副音声の両方が記録されます。

DVD-RW(Video)/DVD-R(Video)に録画するときの画面の

Video アスペクト 16:9 --

縦横比を設定します。

・4:3で録画します。 ・・ 16:9で録画します。

● 録画モードEPの場合は、この設定にかかわらず4:3で録画 されます。

側面端子入力から録画するときの音声を設定します 設定によって記録される音声については、P.74をご覧くだ さい。

外部音声選択

☑ ステレオ・ 重音声

・通常は、この設定でお使いください。 ・外部入力で二重音声放送を録画すると きに設定します。

二重音声は、「二重音声選択」で設定され ている音声だけが記録されます。

# ) 録画設定を初期化する

「録画設定」を工場出荷時の状態に戻します。

気を付けて


- 録画設定初期化の実行中は、本機の電源を切ったり 主電源(本体右側)を「切」にしないでください。 本機の故障の原因となります。
- 「録画・再生設定」画面を表示する P.163)
- 🔪 で「録画設定」を選び、 😥 を押す
- で「録画設定初期化」を選び、焼 を押す



【 ▶ で「はい」を選び、 寒湿 を押す

▶「録画設定|の設定内容が、工場出荷時の設定に戻ります。

「設定」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

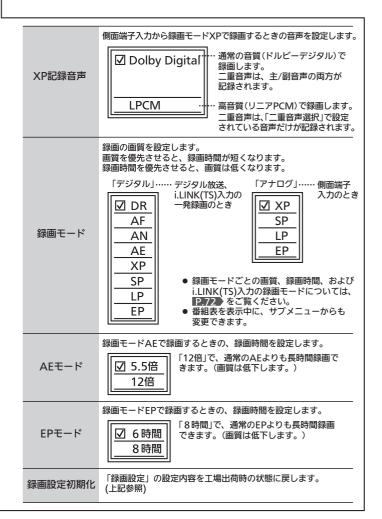



# 録画予約設定をする

いろいろな録画予約の設定ができます。

- 1 「録画・再生設定」画面を表示する P.163
- 2 ▲▼ で「録画予約設定」を選び、 焼 を押す
- 3 ▲▼ で設定項目を選び、焼を押す
- 【 ▲▼ で設定を選び、決定を押す
  - 設定項目が横に並んでいる場合は▲ ▶ で項目を選び、▲ ▼ で設定します。
- 5 「設定」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

#### お知らせ

●「字幕焼きこみ」の設定を「あり」にしているときは、字幕ありの番組を視聴しているときにDRモード以外の番組指定での録画予約が開始された場合や、DRモード以外の番組指定での予約録画中に字幕ありの番組に切り換えた場合、字幕が自動的に表示されます。

「なし」に設定しているときは、字幕表示が消えます。

## 録画予約設定の項目

#### 見どころ再生用の情報を盛り込んで録画するかどうかの設定 見どころ再生 をします。 くわしくは、P.93 をご覧ください。 情報 録画モードDR以外で録画予約するときに、映像といっしょに 字幕を記録するかどうかを設定します。 ※ デジタル放送の番組のみ …「あり」で、字幕がある場合に映像といっしょ 字幕焼きこみ に字幕を記録します。 ☑ なし ● この設定を「あり」にして記録された字幕は、再生時に表示の 入/切はできません。 ● 録画モードDRの場合は、この設定にかかわらず字幕の情報 が記録され、再生時に表示の入/切ができます。 「字幕焼きこみ」で記録する字幕言語の設定をします。 ※「字幕焼きこみ」の設定が「あり」の場合のみ設定可能 字幕焼きこみ ☑ 日本語 言語 英語 過去の録画履歴などから番組を抽出し、自動的に予約して録 おすすめ自動 画する設定をします。 ※ デジタル放送の番組のみ くわしくは、 P.90~91 をご覧ください。 野球中継などで、延長部分が他のチャンネルで引き続き放送 される場合、そのまま引き続き録画を続けるかどうかを設定 イベントリレー くわしくは、P.92 をご覧ください。 録画 する… 「する」で、番組の延長部分が他のチャン ネルで放送される場合、番組引き続き録 ☑ しない 画します。 録画予約の録画終了後、本機の電源を切るかどうかを設定し

予約連動オフ 設定 … 録画終了後、本機の電源を切ります。

・自動で制御します。

本機を視聴中は、電源は入のままです。

● 録画終了時に録画、再生、メニュー操作などを行っている 場合は、電源は切れません。

# 機能設定をする


いろいろな機能を使うための設定ができます。





# 「機能設定」画面の表示のしかた

- 1 火ュー を押す
  - ●「メニュー機能の使いかた」P.142 もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼ で「設定」を選び、 寒を押す
- 3 ▲ ▼ で「機能設定」を選び、寒を押す

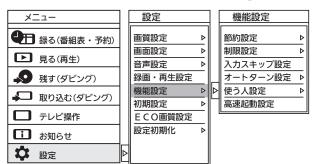

#### 「機能設定」画面について

# 

# 節約設定 P.171

いろいろな節約の設定ができます。

#### 制限設定 P.172

放送、ネットワークの視聴許可年齢や、本体ボタン、リモコンボタンの制限を設定します。

#### 入力スキップ設定 P.174

外部入力のスキップ設定をします。

#### オートターン設定 P.175

オートターンを無効にしたり、電源「切」にすると画面の向きが中央へ戻るように設定できます。

#### 使う人設定 P.175

本機を使う人に合わせて、いろいろな機能をまとめて一度に設定できます。

## 高速起動設定 P.177

電源を入れたときに、すぐに映像を表示し操作できるようにします。電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色に点灯中)の消費電力が増えます。



## お知らせ

#### 無操作節電「入」では、

●電源が切れる1分前から「無操作節電 1分前」と表示されます。 引き続き見るときは、音量を変えるなどリモコン操作をしてく ださい。

#### 無信号節電「入」では、

- ●電源が切れる1分前から「無信号節電 1分前」と表示されます。 引き続き見るときは、「いいえ」が選ばれている状態でを押 してください。
- 画面全体が青色になっている(ブルーバック)ときは、はたらきません。

#### センサー節電「入」では、

- テレビの前に人が立つなど照明をさえぎるようにすると、電源 がオフされることがあります。
- お部屋の明るさがゆっくりと暗くなる場合は、電源がオフされません。

## HDD待機モード「入」では、

● 一旦停止状態に入ると次の操作のときに動き始めるための時間がかかります。一発録画 P.84·97 では、録画が始まるまでが長くなります。

特に、ケーブルテレビのi.LINK(TS)予約録画  $\blacksquare$  P.97 や「スカパー! HD録画」  $\blacksquare$  P.98 をご利用になる場合は、録画開始が遅れますので「切」をおすすめします。




# 節約設定をする


いろいろな節約の設定ができます。

- 1 「機能設定」画面を表示する P.170
- 2 🛕 💟 で「節約設定」を選び、疑を押す
- 3 ▲ ♥ で項目を選び、愛を押す
- 4 ▲ ▼ で「入」を選ぶ



5 火ュー を押す

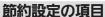

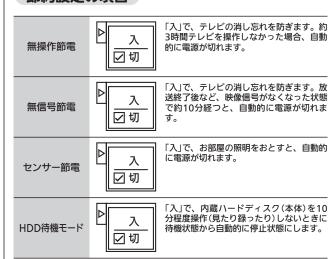

# 機能設定をする (つづき)



# 視聴時の制限項目設定をする(制限設定)


視聴制限を解除するための暗証番号を設定すると、デジタル放送の有料放送で視聴可能年齢の制限を超える番組を視聴するときや、ネットワークを利用するときに、暗証番号の入力が必要となります。

#### お知らせ

- ここで設定する暗証番号(パスワード)は、次のようなときの共通の番号になります。
  - デジタル放送の視聴制限の解除 ネットワークの利用 市販ソフトの視聴制限の解除 P.166
  - 「スカパー / HD録画」した番組やネットワークのダウンロード番組の視聴制限の解除 P.166

## 初めて設定するとき(暗証番号が未設定のとき)


- 1 「機能設定」画面を表示する P.170
- フ ▲▼ で「制限設定」を選び、鍵を押す
- 3 ▲▼ で「視聴制限設定」を選び、 定 を 押す

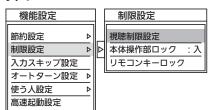

● 「暗証番号登録」画面が表示されます。

# / 1 \* ~ 10% で暗証番号(4桁)を入力する

● 入力した数字は、「\*」 で表示されます。

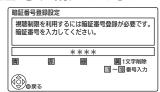

- 入力を間違えたときは、 黄 を押します。
- 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
- 4桁入力し終わると、再入力画面が表示されます。
- 5 再入力画面が表示されたら 1 <sup>®</sup> ~ 10 % で暗証番号(4桁)を再入力する
- **6** 暗証番号の登録が終わったら、戻るを押す
  - ●「制限項目設定」画面が表示されます。

# 

- 無制限、4才~19才(1才 単位)が選べます。
- 工場出荷時の設定は、「無 制限」です。



8 「制限設定」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

# 設定を変更するとき(暗証番号が設定済みのとき)

- 1 「機能設定」画面を表示する P.170
- 2 ▲▼ で「制限設定」を選び、寒を押す
- 3 ▲▼ で「視聴制限設定」を選び、 定 を 押す
  - 「暗証番号入力」画面が表示されます。

# 1 2 ~ 10 で暗証番号(4桁)を入力する

入力した数字は、「\*」 で表示されます。



- 入力を間違えたときは、 黄 を押します。
- 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
- 4桁入力し終わると、「制限項目設定」画面が表示されます。
- 間違った暗証番号を入力した場合は、「制限項目設定」画面は表示されません。正しい番号を入力し直してください。 3回連続で間違った番号を入力した場合は、それ以上入力できません。戻るを押して、元の画面に戻してください。
- **5 ◆ ▶** で視聴可能 年齢を変更する



6 「制限設定」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

#### お知らせ

● ここで暗証番号(パスワード)を設定していなくても、 P.166 でパスワードを入力すると暗証番号が設定されたことになり、デジタル放送の視聴制限番組を見るときに暗証番号の入力が必要になります。

## 暗証番号を変更するとき

- 1 左記の「設定を変更するとき」の手順1 ~4を行って、「制限項目設定」画面を表示する
- 2 ▲▼ で「暗証番号変更」を選び、 押す



● 「暗証番号変更」画面が表示されます。

制限項目設定		
視聴可能年齢	無制限	
ブラウザ制限	する しない	
暗証番	号変更	
暗証番	<b>号削除</b>	

- 3 1<sup>\*</sup> ~ 10<sup>%</sup> で新しい暗証番号(4桁)を 入力する
  - 入力した数字は、「\*」で表示されます。
  - 入力を間違えたときは、 黄 を押します。
  - 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
  - 4桁入力し終わると、再入力画面が表示されます。
- 4 再入力画面が表示されたら 1 <sup>\*</sup> ~ 10 で新しい暗証番号(4桁)を 再入力する
- 5 「制限設定」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

## 暗証番号を取り消すとき

- 1 左記の「設定を変更するとき」の手順1 ~4を行って、「制限項目設定」画面を表示する
- 2 ▲▼で「暗証番号削除」を選び、 押す



●「暗証番号削除」確認画面 が表示されます。

制限項目設定				
視聴可能年齢	無	制限		
ブラウザ制限	する	しない		
暗証番号変更				
暗証番	号削除			

- 3 ◀♪ で「はい」を選び、疑を押す
- 4 「制限設定」画面が消えるまで 戻る をくり返して押す

# ネットワークを利用するときに、暗証番号を 入力するように変更するとき

- 1 左記の「設定を変更するとき」の手順1 ~4を行って、「制限項目設定」画面を表示する
- 2 ▲▼ で「ブラウザ 制限」を選ぶ

制限項目設定					
視聴可能年齢	無制限				
ブラウザ制限 4	する しない				
暗証番号変更					
暗証番号削除					

□ 【》で設定内容を変更する

「する」・・・・・・ ネットワークを利用するときに、暗証番号 の入力を必要とするとき。

「しない」・・・・・ネットワークを利用するときに、暗証番号 の入力を不要とするとき。

● 工場出荷時の設定は、「しない」です。

- 4 「制限設定」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す
  - 利用するときに入力する暗証番号は、P.172 で設定した番号を使用します。

# 気を付けて

- ●暗証番号は、忘れないようにメモしておくことをおすすめします。
- 暗証番号を忘れたときは、有料放送を視聴するために契約されている各委託放送事業者にお問い合わせください。
- 有料放送の契約をされていない場合は、P.195 で本機を 工場出荷時の状態に戻す必要があります(本体の録画内容も 消去されます)ので、暗証番号を忘れないようにしてください。

# 機能設定をする(つづき)




# 本体やリモコンの操作を制限する(制限設定)

「本体操作部ロック」では、本体側面のボタン操作を無効に し、小さなお子様のいたずらを防ぎます。

「リモコンキーロック」では、リモコンの放送切換ボタン (地上デジタル、BS、CSの各ボタン)とメニューボタンを 無効にできます。視聴しない放送を選択したり、希望しな い設定を変更したりする誤操作を防ぎます。

- 1 「機能設定」画面を表示する P.170
- 2 ▲ ▼ で「制限設定」を選び、乗を押す
- 3 ▲ ▼ で「本体操作部ロック」または 「リモコンキーロック」を選び、乗を押す
- 本体操作部ロックの場合 で「入」を選ぶ

高速起動設定

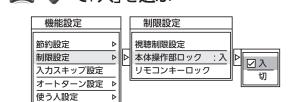

## リモコンキーロックの場合

▲ ▼ でリモコンボタンを選んでから、

◀ で「無効にする」を選び、寒を押す

リモコンキーロック  リモコンボタンを効かないようにする場合は[無効にする] を選んでください。 「放送波無効設定」で無効設定されている放送切換ボタンは
[無効にする]固定になります。 地上デジタル :  □ 無効にする  ☑ しない
BS : □ 無効にする ☑ しない
CS : □ 無効にする ☑ しない
メニュー : 🗹 無効にする 🗌 しない
<b>屋</b> る

5 工ニ を押す

#### お知らせ


- ●「放送波無効設定」P.188)で無効に設定されている放送切換ボタンは、「無効にする」に固定されます。
- メニューボタンを「無効にする」に設定されていても、メニューボタンを3秒以上押すことで一時的にロックが解除され、メニュー画面を表示することができます。

# 外部

# 外部入力のスキップ設定をする

HDMI入力、i.LINKに外部機器を接続していない場合は、以下の手順でスキップ「する」に設定してください。入力切換操作のときにスキップ(飛び越し)します。

- 1 「機能設定」画面を表示する P.170
- ② ▲ ▼ で「入力スキップ設定」を選び、 ☆ を押す

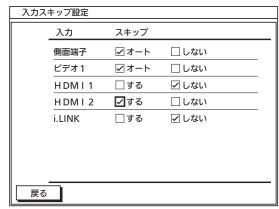

● を押すごとに次のように切り換わります。

**側面端子、ビデオ1のとき** オート ◆◆◆ しない

HDMI1/2、i.LINKのとき する → しない

# お知らせ

ビデオ入力の場合、「オート」に設定しておくと、外部機器を接続 していない入力だけを飛び越します。

4

メニュー を押す




# オートターンの設定をする

オートターン P.45 を無効にするための設定ができます。 小さなお子様のいたずらを防げます。

また、オートターンで本機の向きを変えたまま電源を切ったときに、自動で中央に戻すかどうかの設定ができます。

- 1 「機能設定」画面を表示する P.170
- 3 ▲ ▼ で設定項目を選び、緑を押す

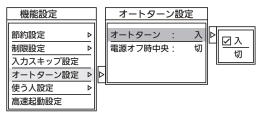


- 4 ▲ ▼ で設定を選ぶ
- 5 火ュー を押す

#### お知らせ

#### 電源オフ時中央「入」では、

●中央に戻るまで回転が止まりません。電源をオフにする際には 本機の回りに障害物がないか、よくお確かめください。

# オートターン設定の項目

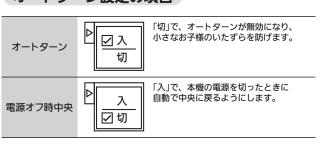

# 使う人設定をする

使う人に合わせた設定を3つのモードから選べます。 それぞれのモードの設定内容は、お好みで変更することが できます。

## 使う人のモードを切り換える

本機を使用する人に適した設定に一括で切り換えることができます。

- 1 「機能設定」画面を表示する P.170
- B ▼ で「使う人切換」を選び、 競を押す
- 4 ▲ ▼ でお好みのモードを選ぶ



5 火ュー を押す

#### 3つのモードと工場出荷時の設定内容

百日	工場出荷時の設定			
項目 	標準モード	家庭モード1	家庭モード2	
視聴者設定	切	シニア	ジュニア	
声ハッキリ	切	入	切	
自動読み上げ	切	入	切	
操作・報知音量	切	標準	切	
リモコンキーロック	すべてしない	すべてしない	すべてしない	

# 機能設定をする(つづき)

## 各モードの設定内容を変更する

「使う人切換」で現在選択されているモードの「視聴者設定」 「声ハッキリ」「自動読み上げ」「操作・報知音量」「リモコンキーロック」の設定をお好みで変更することができます。

- 1 「機能設定」画面を表示する P.170
- 2 ▲ ▼ で「使う人設定」を選び、 競を押す
- 3 ▲ ▼ で変更したい項目を選び、 焼を押す



4 視聴者設定、声ハッキリ、自動読み上げ、 操作・報知音量の場合


# ▲ ▼ で設定を選ぶ




## リモコンキーロックの場合

▲ ▼ でリモコンボタンを選んでから、

# ● で設定を選び、 乗を押す

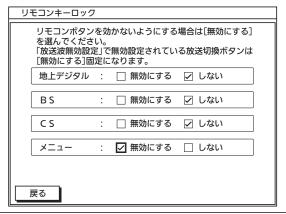

5 火ュー を押す

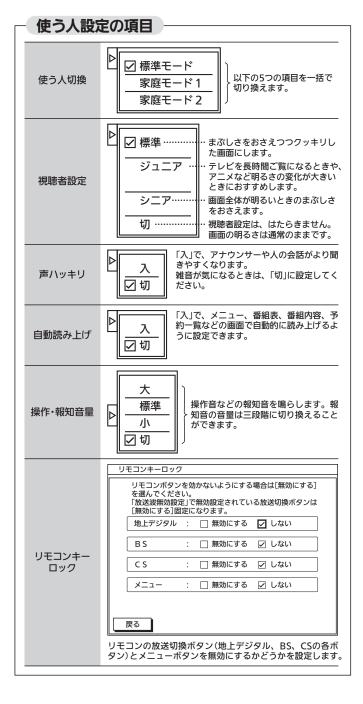




# 高速起動設定をする

i.LINK(TS) 予約録画 P.97 や「スカパー!H D録画」 P.98 をご利用になる場合は必ず「入」に設定してくだ さい。録画を始められません。

「入」では内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときと比較し て、待機時消費電力(リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」に したときの消費電力)が増えます。

# 「機能設定」画面を表示する 12.170

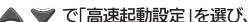

競を押す





高速起動の「入/切」を設定します。 高速起動「入」の場合は、動作を安定させるために1日1回再起動します。 再起動する時刻を設定できます。設定後、決定を押してください。



再起動時刻 AM 5 : 00

「入」… 電源が切の状態から起動して(本機の電源が入にな って)から本機が使用可能になるまでの時間を高速 化します。

「切」… 高速起動がオフになります。

# 「入」に設定したとき

高速起動設定を「入」にすると、ソフトウェアの動作を保全するため に定期的に電源を入れ直しますが、この再起動時刻をお好みの時刻 に変更することができます。





# で再起動時刻を選ぶ

高速起動の「入/切」を設定します。 高速起動「入」の場合は、動作を安定させるために1日1回再起動します。 再起動する時刻を設定できます。設定後、決定を押してください。





- 時刻は10分単位で設定できます。
- ここで言う再起動では、映像が映ったり、音声が出たり することはありません。録画機能の動作確認などを行い ます。そのため動作音がします。
- ●午前は「AM」に、午後は「PM」に合わせます。
- ■昼の12時は「PM0:00」に、夜の12時は「AM0:00」に合 わせます。

# 淀を押す

# 初期設定をする


番組を視聴するための初期設定をします。





# 「初期設定」画面の表示のしかた

- 1 火ュー を押す
  - ●「メニュー機能の使いかた」P.142》もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼ で「設定」を選び、 続を押す
- 3 ▲ ▼ で「初期設定」を選び、瞬を押す

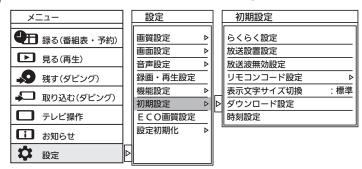

#### 「初期設定」画面について

# 初期設定 らくらく設定 放送設置設定 放送波無効設定 リモコンコード設定 ▷ 表示文字サイズ切換 : 標準 ダウンロード設定 時刻設定

#### らくらく設定 P.179

らくらく設定を行って、地上デジタル放送の チャンネルの自動設定、BS・110度CSデジタ ル放送のアンテナの設定などを行います。

#### 放送設置設定 P.180

らくらく設定を使わずに、個別に地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送のチャンネルなどを設定・変更します。

また、ネットワークを利用する場合の設定など を行います。

#### 放送波無効設定 P.188

地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度 CSデジタル放送ごとに視聴するかどうかを設 定します。

#### リモコンコード設定 P.188

2台のテレビをご使用の場合、本機のリモコンで同時に動かないようにリモコンコードを切り換えることができます。

また、警告表示の有無を切り換えることができます。

#### 表示文字サイズ切換 P.190

チャンネル番号や音量などの文字サイズを切り換えます。

#### ダウンロード設定 P.191

本機のダウンロード更新を自動で行わないように設定できます。

#### 時刻設定 P.190

デジタル放送を受信していると自動で時刻が 設定・修正されますが、デジタル放送を受信し ていない場合は、手動で時刻設定ができます。



# らくらく設定をやり直す

地上デジタル放送のチャンネルの自動設定、BS・110度 CSデジタル放送のアンテナの設定などを行います。 引っ越しなどでお住まいの地域が変わったときに、「らく らく設定」をやり直します。

# 1 「初期設定」画面を表示する P.178

初期設定		
らくらく設定		
放送設置設定		
放送波無効設定		
リモコンコード設定		<u></u>
表示文字サイズ切換	:	大
ダウンロード設定		
時刻設定		

- 3 P.37 からの手順3~18を行い、らく らく設定をする
  - 手順**7**のときに、地上デジタルチャンネル設定の変更 確認画面が表示されます。
    - √ ♪ で「はい」を選んで 決定 を押し、次の手順に進んでください。
- 4 らくらく設定後、必要に応じて各種設定を変更する
  - お好みの番号にお好みの放送を割り当てる には
    - 「地上デジタル放送のチャンネル設定を手動 修正する (マニュアル)」、または
    - 「BS・110度CSデジタル放送のチャンネル 設定を手動修正する(マニュアル)」
    - をご覧ください。 P.180



# デジタル放送のチャンネル設定 を変更する

デジタル放送のチャンネル設定を自動または手動で変更 することができます。

引っ越しなどで地上デジタル放送の受信地域が変わり、設定をやり直すとき(初期スキャン)

1 「初期設定」画面を表示する P.178 ►

2 ▲▼ で「放送設置設定」を選び、 決定 を押す

初期設定		
らくらく設定		
放送設置設定		
放送波無効設定		
リモコンコード設定		▶
表示文字サイズ切換	:	大
ダウンロード設定		
時刻設定		


3 「チャンネル設定」で、そのまま 寒寒 を押す



4 ~ で「地上デジタル」を選び、決定を押す



5 「初期スキャン」が選ばれているので、 そのまま を押す

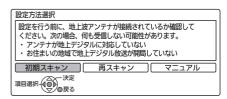

6 「らくらく設定」P.38》の手順8~9 を行い、チャンネルを自動設定する

● チャンネルスキャンが始まり、お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルが自動的に設定されます

設定が終わると、画面に一覧が表示されます。(設定が 終わるまで、10分程度かかることがあります。) 7 「放送設置」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

地上デジタル放送の電波状況が変わったときに 受信できる放送局を追加するとき (再スキャン)

- 1 左記(初期スキャン)の手順1 ~ 4を 行う
- 2 で「再スキャン」を選び、を押す
  - チャンネルスキャンが始まり、新たに受信できた放送局が自動的に追加されます。 設定が終わると、画面に一覧が表示されます。(設定が終わるまで、10分程度かかることがあります。)
- 3 「放送設置」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

地上デジタル放送のチャンネル設定を手動修正 する(マニュアル)

地上デジタル放送のチャンネル割り当てを使いやすく変更 したいときに行います。

- 1 左記(初期スキャン)の手順1 ~ 4 を 行う
- 2 ▶ で「マニュアル」を選び、寒を押す
  - 「地上デジタルチャンネル設定」画面が表示されます。
- B ▲▼ で修正したいPoを選び、続を 押す



Po (チャンネルポジション)(リモコンの番号ボタン)

- ・・・・選局するときの番号です。変更できません。1~12は、選局するときに 1 ~ 12 で直接選局することができる番号です。
- 選んだPoの「Po番号設定」画面が表示されます。

次ページへつづく

# ✓ CHのチャンネル番号を修正する



## 「CH」(表示チャンネル)

- ・・・チャンネルを選局すると、画面に表示される番号です。
- 「----」または「---」のチャンネルは未設定です。

# 5 修正が終わったら、戻るを押す

- チャンネルの順番を入れ換えたいときは
- ①手順3のときに 縁 を押す
- ② ▲ ▼ で入れ換えをしたいPoを選び、深定を押す
- ③▲▼ で入れ換え先のPoを選び、決定を押す
- ④入れ換えが終わったら、戻るを押す
- 6 2つ以上のPo(チャンネルポジション)の 設定を修正する場合は、手順3~5 をくり返す
- 7 「放送設置」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

# BS・110 度 CS デジタル放送のチャンネル設定を手動修正する (マニュアル)

BS・110度CSデジタル放送のチャンネル割り当てを使いやすく変更したいときに行います。

- 1 左記(初期スキャン)の手順1 ~ 3を 行う
- 2 ▲▼ で「BS」、「CS1」または「CS2」を 選び、 cpr を押す
  - ●「BSチャンネル設定」画面、「CS1チャンネル設定」画面 または「CS2チャンネル設定」画面が表示されます。
- 3 左記(マニュアル)の手順3~7を行う

## 工場出荷時に設定されているチャンネル(2011年2月現在)

	<u> </u>	EXC 10 CO O 7 1 7 17	12011	1 27 3-70	111/	_							
B	BS:	デジタル放送		s cs	1(110度デジタル放送)		CS CS2 (110度デジタル放送)						
<b>1</b> *	101	NHK BS1	<b>1</b> *	001	放送休止中	1	ه <b>ا</b>	100	e2プロモ				
2 th	102	NHK BS2(2011年3月まで放送)	2 th				<b>2</b> th	110	ワンテンポータル				
3 <sup>è</sup>	103	NHK h(2011年4月より BSプレミアム)	3ª			(-)	3 DEF						
4 to	141	BS日テレ	4 tc GHI				<b>1</b> たGHI	300	日テレプラス				
<b>5</b> な	151	BS朝日 1	<b>5</b> tk	055	ショップチャンネル	Ę	<b>5</b> な JKL	253	JスポーツPlusH				
6 ta	161	BS-TBS	6 (st			6	5 tat	160	C-TBSウエルカム				
7# PQRS	171	BSジャパン	7 <sup>#</sup> PQRS			7	7 # PQRS						
<b>8</b> <sup>‡</sup>	181	BSフジ・181	<b>8</b> <sup>‡</sup>			8	3. <sup>₽</sup>						
9°5	191	WOWOW	96 WXYZ			9	) WXYZ	194	放送休止中				
<b>10</b> %	200	スター・チャンネル	<b>10</b> %			1	<b>0</b> /o						
11h	211	BS11	<b>11</b> わ			1	見む						
12*	222	TwellV(トゥエルビ)	12*			1	2.						

#### お問い合わせ先

- ■「WOWOW」カスタマーセンター TEL:フリーダイヤル 0120-580-807 受付時間 09:00~20:00(年中無休) http://www.wowow.co.jp/
- ■「スター・チャンネル」総合案内窓口 TEL:0570-013-111 TEL:045-339-0399(PHS、IP電話) 受付時間 10:00~18:00(年中無休) http://www.star-ch.co.jp/
- ■「スカパー!e2」カスタマーセンター TEL:0570-08-1212 TEL:045-276-7777(PHS、IP電話) 受付時間 10:00~20:00(年中無休) http://www.e2sptv.jp/



## 番組表設定をする

番組表設定画面の設定内容を確認する

1 「初期設定」画面を表示する P.178

2 神す

で「放送設置設定」を選び、深定を


初期設定		
らくらく設定		
放送設置設定		
放送波無効設定		
リモコンコード設定		Ď
表示文字サイズ切換	:	大
ダウンロード設定		
時刻設定		

2 ▲▼で「番組表設定」を選び、





4 「Gガイド地域設定」がお住まいの地域に設定されているか確認する

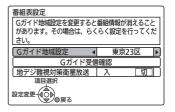


● P.198~199 → でどの地域にあてはまるか確認して おきましょう。

**万** 正しく設定されていない場合は、

- ◆ で設定を変更する
- 「Gガイド地域設定」は、らくらく設定を行うと自動的に 設定されます。
- 設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることが あります。表示されなくなった場合は、らくらく設定を 最初からやり直してください。 P.179
- 6 「放送設置」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

## 番組データの受信時刻を確認する

- 1 左記の手順1~3を行う

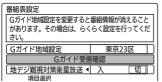

- ●「番組データ受信テスト中」が表示され、テスト終了後に次回の受信スケジュールが表示されます。(表示されるまで、最大で約6分かかります。)
- 受信スケジュールは、放送 の種類によって異なります。

| Gガイド受信確認 | 地上D Gガイド受信スケジュール | 地上デジタル 17:36~17:39 | BS Gガイド受信スケジュール | BS 16:52~17:00 | CS1 17:56~18:04 | CS2 18:04~18:12

テレビの視聴、または予約実行など によって、予定時間に番組データが 受信できないことがあります。

## 3 「放送設置」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

## 地デジ難視対策衛星放送を利用する

地デジ難視対策衛星放送とは、電波状態が悪いために地上デジタル放送が受信できない地域への受信対策として、暫定的に衛星放送を利用して行われる放送です。

放送の内容や利用できる地域、お申し込み方法などについては、 社団法人デジタル放送推進協会のホームページをご覧ください。 (一般の地域では利用できません。)

- 1 左記の手順1~3を行う
- 2 ▲▼ で「地デジ難視対策衛星放送」を 選ぶ



- ▶ 利用する場合は、 
   で「入」を選ぶ
  - BSデジタル放送の番組表に、地デジ難視対策衛星放送 の番組表が表示されます。
- 4 「放送設置」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

#### お知らせ

- 受信状態が良くないときは、番組データを受信できないことがあります。
- 本機の電源が入のときや、停電したとき、主電源を切っていたときは、番組データを受信できず、番組表が空欄になるか前回の内容が 残ります。
- チャンネル設定をやり直したときや、約1週間以上主電源を切っていたときは、番組データを新たに受信するまでは番組表が利用できなくなります。

# 地域設定をする

データ放送が正しく受信できない場合に、地域設定を変更します。

- 1 「初期設定」画面を表示する P.178
- 2 ▲▼ で「放送設置設定」を選び、決定を押す





- ●「地域設定」画面が表示されます。
- 4 「県域設定」で、お住まいの都道府県を ● で選ぶ
  - 伊豆、小笠原諸島地域は、「東京都島部」を選びます。
  - 南西諸島鹿児島県地域は、「鹿児島県島部」を選びます。
- 5 ▲▼で「郵便番号」に移動し、 決定 を押す ● 郵便番号入力画面が表示されます。
- 6 1 <sup>1</sup> <sup>∞</sup> 10 でお住まいの地域の郵便番号 を入力し、決定を押す
  - ◆ 入力を間違えたときは、 黄 を押します。
- 7 **◆** ▼ で確認メッセージの「はい」を選び、 定 を押す
- 8 「放送設置」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す
- ■「地域設定」を工場出荷時の設定に戻すときは
- ①上記の手順**4**のときに、▲▼ で「地域設定削除」を 選び、乗を押す

# B-CASカードテストをする

- 1 「初期設定」画面を表示する P.178
- 2 ▲▼ で「放送設置設定」を選び、 ※ を # す



3 ◆▼ で「B-CASカードテスト」を選び、 を押す



- B-CASカードのテストが始まります。
- テスト終了後、「OK」が表示されます。
- テスト終了後、「NG」が表示されたときは
  - ① 本機の電源を切り、主電源(本体右側)を「切」 にする
  - ② B-CASカードを入れ直す P.25
- 4 「放送設置」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す



## 受信設定をする

地上デジタル放送で映りが悪いチャンネルは、「受信設定」画面の「アッテネーター」(受信の強弱)の設定を変更すると、状況が改善されることがあります。

また、「受信設定」画面(BS・110度CSデジタル放送放送用)でアンテナの受信レベルを確認しながら、アンテナの向きを調整することができます。(マンションなどの共用アンテナやCATV(ケーブルテレビ)をご利用の場合は、この調整は不要です。)

## 帚 お願い!

● BS・110度CSアンテナのアンテナ線がショートすると、「アンテナ電源」の設定が自動的に「切」に切り換わります。アンテナ線を確認してから、P.185 の「BS・110度CSアンテナの受信レベルを調整する」の手順3でアンテナ電源を「入」にしてください。

## 地上デジタル放送の映りが悪いチャンネルを 映りやすくする

- 1 地上デジタル放送の映りが悪いチャン ネルを選局する P.42
- フ「初期設定」画面を表示する P.178
- 3 ▲▼で「放送設置設定」を選び、決定を押す

初期設定		
らくらく設定		
放送設置設定		
放送波無効設定		[
リモコンコード設定		⊳
表示文字サイズ切換	:	大
ダウンロード設定		
時刻設定		

/ ▲▼ で「受信設定」を選び、深を押す



5 「地上デジタル」が選ばれているので、 そのまま 疑定 を押す



# 6 ▲▼ で「アッテネーター」を選び、 で設定を切り換える



- 受信の強弱が変更されます。
  - 「入」にすると弱くなります。受信環境により、設定を換えると受信レベルが改善されることがあります。
- 地上デジタル放送はUHF放送の電波を使って送信されています。物理チャンネルとは、地上デジタル放送を実際に受信しているUHF放送のチャンネル(13 ~ 62CH)のことです。
- 地上デジタル放送のアンテナの受信レベル を確認するときは

この画面で受信レベルを確認しながら、UHFアン テナの向きを調整することができます。

● 受信レベルは「22」以上が目安です。

# 7 「放送設置」画面が消えるまで戻るをくり返して押す

#### お知らせ

- ●「アッテネーター」の設定を切り換えた後は再スキャン P.180 を行ってみてください。受信できる放送が増えることがあります。逆に映りが悪くなったり、映らなくなる放送がある場合もありますので、その場合は「アッテネーター」の設定を元に戻し、再スキャンを行ってください。
- ●「アッテネーター」の設定を切り換えた後にらくらく設定 P.179 を行うと、らくらく設定により「アッテネーター」の設定が切り換わる場合があります。

## BS·110 度 CS アンテナの受信レベルを 調整する


- 1 左記の手順2~4を行う
- フ ▲▼ で「衛星」を選び、寒を押す



3 「アンテナ電源」が「切」になっていると きは、 ▼で「入」を選ぶ

受信設定									
アンテナ電源	□ □ 切 ▶								
トランスポンダ選択	BS-15								
衛星周波数	11.9960 GHz								
アンテナレベル									
受信状況	BS Digital 受信中								
受信レベル	現在 26 最大 30								
項目選択									
設定変更・●●戻る									

- 本機からBS・110度CSアンテナへ電源を供給します。
- ●「トランスポンダ選択」、「衛星周波数」は放送局からの案 内がない限り変更しないでください。変更すると、視聴 できなくなることがあります。
- 4 「現在」の数値が「最大」の数値に近づくように、アンテナの向きを調整する

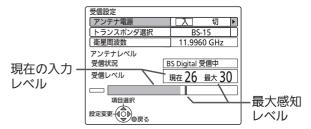

● 受信レベルは「22」以上が目安です。

## 5 「放送設置」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

#### お知らせ

- ●「アンテナ電源」を「入」に設定した場合は、主電源(本 体右側)を「切」にしないでください。
- 1台のBS・110度CSアンテナを複数の機器で共用しているときは、アンテナ(ケーブル)を最初に接続している機器からBSアンテナ電源を供給してください。
- アンテナの受信レベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値や受信状況を確認するための目安で、チャンネルによって異なります。表示されている数値は、受信している電波の強さではなく質(信号と雑音の比率)を表しています。数値は、天候などの影響を受けて増減することがあります。また、地上デジタル放送では放送局や環境によって大きく変わることがあります。

# ネットワーク設定をする

本機にLANケーブルを接続して、データ放送の双方向通信や「アクトビラ」「TSUTAYA TV」などをブロードバンド経由で利用したり、「スカパー!HD録画」をすることができます。

「スカパー! HD録画」をするときは、必ず P.177 の「機能設定」画面の「高速起動設定」の設定を「入」にしてください。(「切」にすると録画できません。)

#### 閾 お願い!


- プロバイダーとの契約時に提供された資料や接続する機器の取扱説明書を参考に、設定してください。
- LAN端子に接続したあとや、「ネットワーク設定」、「ブラウザ設定」 の各設定を変更したあとは、必ず接続テストを行ってください。
- スカパー / H D対応チューナーのネットワーク設定は、スカパー / H D対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。

## ネットワークの接続状態を確認する(接続テスト)

- 1 「初期設定」画面を表示する P.178

初期設定 らくらく設定 放送設置設定 放送波無効設定

B ▲▼ で「放送設置2/2」画面の「ネットワーク設定」を選び、 乗を押す

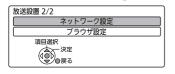

4 「接続テスト」が選ばれているので、 そのまま 決定 を押す

==
する しない
する しない

- 接続テストが始まります。(終わるまで、最大で約3分かかります。)
- 接続テスト終了後、「OK」が表示されます。
- 接続テスト終了後、「NG」が表示されたときは 戻る を押してメッセージを消し、接続確認後に必要な設 定を行ってください。
- 5 「放送設置」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

## IP アドレスを取得する

通常は、「IPアドレス自動取得」を「する」に設定してお使いください。

1 P.185 (接続テスト)の手順1~3 を行う

# 2 グ で「IPアドレス自動取得」を選び、 で「する」を選ぶ

■手動で設定する必要があるときは

ルーターにDHCPサーバー機能がない場合や、ルーターのDHCPサーバー機能を使わないときは、次の設定を行ってください。

- ① この手順の「IPアドレス自動取得」で「しない」を選ぶ
- ② 🔊 で「IPアドレス」に移動し、決定を押す
- ③ **1**<sup>®</sup> ~ **10**% でIPアドレスの数値を入力し、決定を押す
  - 「IPアドレス」は、パソコンと違った数値で設定してください。
  - 入力を間違えたときは、 黄 を押します。
- ④ ◀ ▶ で確認メッセージの「はい」を選び、決定を押す
- ⑤ 手順②~④をくり返し、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定する
  - 「サブネットマスク」と「ゲートウェイアドレス」は、 パソコンと同じ数値で設定してください。

## 3 「放送設置」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

## DNS の IP アドレスを取得する

通常は、「DNS-IP自動取得」を「する」に設定してお使いください。

1 P.185 (接続テスト)の手順1~3 を行う

## 2 ♠♥ で「DNS-IP自動取得」を選び、 で「する」を選ぶ

■手動で設定する必要があるときは

プライマリDNS、セカンダリDNSを手動で設定する必要がある場合のみ、次の設定を行ってください。

- ① この手順の「DNS-IP自動取得」で「しない」を選ぶ
- ② ▲▼ で「プライマリDNS」に移動し、深定を押す
- 3 1 ~ 10%でプライマリDNSの数値を入力し、定を押す
  - ●「プライマリDNS」は、パソコンの優先DNSサーバーと同じ数値で設定してください。
  - 入力を間違えたときは、 黄 を押します。
- ④ で確認メッセージの「はい」を選び、決定を押す
- ⑤ 手順②~④をくり返し、「セカンダリDNS」を設定する
  - ●「セカンダリDNS」は、パソコンの代替DNSサー バーと同じ数値で設定してください。

## 3 「放送設置」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

## 接続速度を手動で設定する

通常は、"接続速度自動設定"を"入"に設定してお使いください。 IPアドレス設定、DNS-IPアドレス設定のあと、接続テストを行ってNGが表示されたときは、次の設定を行ってください。

# 1 P.185 (接続テスト)の手順1~3 を行う

2 ▲▼ で「ネットワーク設定2/2」画面の 「接続速度自動設定」を選び、▼ で「切」を選ぶ

ネットワーク設定 2/2	
接続速度自動設定 ◀	入切り
接続速度設定	
MACアドレス	00-00-00-00-00

## B ▲▼ で「接続速度設定」に移動し、 ▼ で速度を設定する

速度は、「10BASE半二重」、「10BASE全二重」、「100BASE半二重」、「100BASE全二重」から選ぶことができます。接続するネットワークの環境に合わせて選んでください。

## 4 「放送設置」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

## 気を付けて

●接続速度の設定を変更すると、機器によってはネットワークに接続できなくなることがあります。

#### お知らせ

- 本機のMACアドレスを確認したいときは
  - ① P.185 (接続テスト)の手順 1 ~ 3 を行う
  - ② ▲ で「ネットワーク設定2/2」画面を表示する
  - ③「MACアドレス」を確認する
  - ④「放送設置」画面が消えるまで、戻るをくり返して押す
- 本機で設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。 本機を譲渡または廃棄される場合は、P.195 で本機を工場出 荷時の状態に戻すことをおすすめします。
- 本機に記憶されたお客さまの個人情報(メール、登録情報、ポイント情報など)の一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## ブラウザ設定をする

本機をブロードバンド環境でお使いになり、プロバイダーから指示があるときは、次の設定を行ってください。 デジタル放送では、ブロードバンドを利用して番組以外のいろいろな情報(情報コンテンツ)を配信するサービスが一部開始されており、これらのサービスを利用する際に情報コンテンツを正しく表示させるための設定です。

## 1. プロキシアドレスを設定する

#### プロキシアドレスとは?


ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレスです。プロバイダーから指定されるアドレスを入力します。(例:proxy server.ne.jp)

# 1 「初期設定」画面を表示する P.178

2 本で「放送設置設定」を選び、押す



初期設定	
らくらく設定	
放送設置設定	
放送波無効設定	
リモコンコード設定	⊳

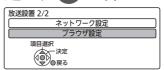

**4** ▲▼ で「プロキシアドレス」を選び、 戻記を押す

> ブラウザ設定 標準に戻す プロキシアドレス プロキシボート番号 0

# 5 1<sup>\*</sup> ~ 12 でプロキシアドレスの文字 (英字または数字)を入力し、 焼 を押す

- 文字の種類(英数、数字)を切り換えるときは、 縁 で切り換え、 (決定) を押します。
- 英字を入力するときは、「英数」のときに 2<sup>2</sup> ~ 9<sup>2</sup> で 入力し、決定を押します。
- 数字を入力するときは、「数字」のときに 1 \* ~ 10 % で入力します。
- 記号は、「英数」のときに 1° または 10% で入力します。( 1° と 10% で入力できる記号が異なります。) 「#」、「\*」は、「数字」のときに 11°、12 を押します。

- 入力中の文字を消去するときは、 黄 を押します。

# 6 確認画面が表示されたら、

- ◆ で「はい」を選び、決定を押す
- 「ブラウザ設定」画面に戻ります。

## 2. プロキシポート番号を設定する

プロキシポート番号とは?

プロキシアドレスと共に、プロバイダーから指定される番号です。 (例:8000)

## **7** ★▼ で「プロキシポート番号」を選び、 定 を押す

「プロキシポート番号設定」画面が表示されます。

# 8 1 ~ 10% でプロキシポート番号を 入力し、決定を押す

● 入力を間違えたときは、 黄 を押します。

# 

「ブラウザ設定」画面に戻ります。

## 10 「放送設置」画面が消えるまで 戻るをくり返して押す

- ■「ブラウザ設定」を工場出荷時の設定に戻すときは
- ①左記の手順4のときに、▲▼ で「標準に戻す」を選び、★記を押す
- ② **《** ▶ で確認メッセージの「はい」を選び、 を押す • 「ブラウザ設定」画面に戻ります。

#### 気を付けて

●プロキシサーバーを設定すると、ネットワークの動画コンテンツサービスが正常に視聴できない場合があります。設定する際には、プロバイダーに確認してください。

#### お知らせ

- ◆ 本機で設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。
   本機を譲渡または廃棄される場合は、P.195
   で本機を工場出荷時の状態に戻すことをおすすめします。
- 本機に記憶されたお客さまの個人情報(メール、登録情報、ポイント情報など)の一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

# 初期設定をする(つづき)



## 放送波無効設定をする

特定の放送波を無効にすることができます。 「無効にする」に設定された放送波の放送切換ボタンは、 効かなくなります。

1 「初期設定」画面を表示する P.178

2 ▲ ▼ で「放送波無効設定」を選び、 競を押す



3 ▲ ▼ で無効にしたい放送波を選んでから、 ▼ で「無効にする」を選び、

淀を押す

選んでください。	0	ようにする場合は	
地上デジタル	:	☑ 無効にする	□しない
BS	:	□ 無効にする	☑ しない
C S	:	□ 無効にする	☑ しない
戻る			

4 火ニー を押す

# リモコンコードの設定を変更する


## リモコンコードを切り換える

本機の近くに他の当社製テレビを設置している場合は、 リモコンコードを切り換えるとリモコンの誤動作を防げ ます。


工場出荷時は「リモコン1」に設定されています。

例: リモコン1からリモコン2に切り換えるとき

- 1 「初期設定」画面を表示する P.178
- 2 ▲ ▼ で「リモコンコード設定」を選び、 ☆ を押す

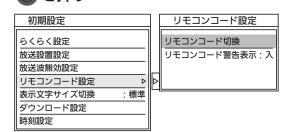


4 「コード切換開始」が選ばれていることを 確認し、 ※を押す

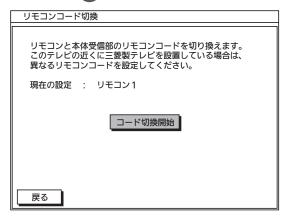

<u>次ペー</u>ジへつづく



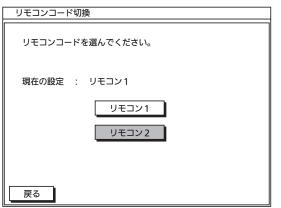

●本体側がリモコン2に設定されます。

# りモコン側もチャンネル とた。を同時に3秒以上押してリモコン2に設定する

- リモコン側のコード切換方法は、リモコン背面にも記載しています。
- 同時押しは、しっかり3秒以上の長押しを行ってください。

# 7 もう一度を押す

# リモコンコード切換 リモコンの決定ボタンとチャンネルVボタンを3秒間同時に押してリモコン側の設定を切り換えてください。 切り換え後、もう一度決定ボタンを押して、切り換えを完了させてください。 中止するには本体(左)の電源ボタンで電源を切ってください。

- リモコンコードが変更されると、手順 3 の画面に戻ります。画面が切り換わらない場合は、再度手順 6 の操作を行ってください。
- リモコンコード切換を中止したいときは、 を押さず に、本体左側面にある電源ボタンで電源を「切」にしてく ださい。

手順 6 を行った後の場合は、チャンネル ▲ と 録 を同時に押してリモコン側のコードを元に戻します。

# 8 火ニー を押す

## お知らせ

- ●本体側とリモコン側でリモコン1/2が一致していないと、リモコンでの操作はできません。その場合は画面右下に本体側で設定されているコードを示すアイコンが表示されますので、それに合わせてリモコン側の設定を変更してください。
- ●電源ボタンでリモコンコード切換を中止できない(「本体操作部ロック」 P.174 が「入」になっている) 場合は、録画やダビング中でないことを十分確かめてから本体右側面の主電源ボタンで「切」にしてください。

## リモコンコード警告の表示/非表示を設定する

本体側とリモコン側のリモコンコード(リモコン1/2)が一致していない状態でリモコン操作をすると、画面に警告のアイコンが表示されるようになっていますが、表示しないようにすることもできます。

- 1 「初期設定」画面を表示する P.178
- **2** ▲ ▼ で「リモコンコード設定」を選び、 を押す
- 3 ▲ ▼ で「リモコンコード警告表示」を 選び、乗を押す
- 【4】 ▲ ▼ で設定を選ぶ 「ス !··· 警告のアイコンを表示します

「入」… 警告のアイコンを表示します。 「切」… 警告のアイコンを表示しません。

5 火ュー を押す

# 初期設定をする(つづき)




## チャンネル番号や音量などの文字サイズを切り換える

番組のチャンネル番号、字幕の有無、音量、現在時刻などの文字サイズを切り換えることができます。

1

## 「初期設定」画面を表示する P.178

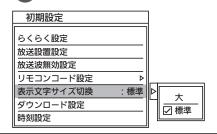

3 ▲ ♥ で設定を選ぶ



4 火ュー を押す

### お知らせ

画面表示ボタン ■P.44 ● を押したときに表示される次の表示については、文字サイズを切り換えられません。

- ・音声の種類
- ディスクの情報
- ・ECOメーター
- ・画面サイズ
- ・明るさセンサー
- ・未読メールの有無
- ・オンタイマー

# 時刻設定をする

デジタル放送を受信できるときは、自動で時刻が設定・修正されますので、この設定は不要です。

- 1 「初期設定」画面を表示する P.178
- 2 ▲ ▼ で「時刻設定」を選び、乗を押す
  - 「時刻設定」画面が表示されます。





- ●午前は「AM」に、午後は「PM」に合わせます。
- ■昼の12時は「PM0:00」に、夜の12時は「AM0:00」に合わせます。
- 4. 緑を押す

●時刻が確定されます。

## お知らせ

- ●録画予約の設定があるときに時計を変更すると、正しく録画できないことがあります。
- ●時刻を変更すると、番組が終了したとみなされる録画予約は削除されます。
- デジタル放送を受信していない場合は、主電源(本体右側面 P.18 )を「入」にしておいてください。「切」にすると時刻の表示が「-- --: --」になります。



## ダウンロード設定をする

本機のダウンロード更新を自動で行わないように設定できます。

通常は、自動更新されることをおすすめします。 (工場出荷時は自動更新されるように設定されています。)

- 1 「初期設定」画面を表示する P.178
- 2 ▲ ▼ で「ダウンロード設定」を選び、 た を 押す
- - 更新を自動で行う設定に戻すときは 「入」を選びます。

# 4 戻る を押す

設定を「切」にしたときは、更新情報が届くと放送メール でお知らせします。

ダウンロード更新情報が届いたときはダウンロード予約を「入」にしてダウンロード更新を行ってください。 ダウンロード更新が行われたら、自動で更新を行いたくない場合は再び「切」に設定してください。

## 《ダウンロード更新(オンエアーダウンロード)は、いつ行われるの?》

自動で更新する場合は、本機の電源が「切」のときに、デジタル放送電波を使って本機の追加機能や機能向上などの情報がダウンロードされ、自動的に本機の制御プログラムが最新のものに書き換えられます。

- ●ダウンロード更新を自動で行わない設定にしている場合でも、ダウンロード更新情報が届いたときは必ずダウンロード更新を行ってください。
- ダウンロード後は、本書と本機で画面や文言が一致しなく なることがあります。
- CATV (ケーブルテレビ) でもダウンロードは行われます。 同様にお使いください。

## 気を付けて

●ダウンロード更新中は、主電源(本体右側)を「切」に しないでください。 本機の故障の原因となります。

## **号** お願い!

- ●ダウンロード更新中は、本機の操作はできません。 この間は動作ができないため、青一色の画面(ブルーバック)に なり、音声も出ません。
- ダウンロード更新中のブルーバック状態が30分以上続く場合は、主電源ボタン(本体右側)で電源を「切」にし、1分程度待ってから再び「入」にしてください。
- ダウンロード更新中に予約の録画が始まったときは、ダウンロードは中止されます。
- ◆次のような場合には、自動でダウンロード更新する設定になっていても、実行されません。
  - ・主電源(本体右側)が「切」になっているとき。
  - ・悪天候などのために受信状態が悪いとき。
  - ・本機の電源が「入」のとき。
- ダウンロード更新が行われた場合は、放送メール P.146 が発 行されます。

# ECO画質設定にする

ECO画質設定にすると、一度に「映像モード」「明るさセンサー」「視聴者設定」「明るさ順応補正」を、ご家庭での視聴に適した消費電力の少ない画質の設定に切り換えることができます。

省エネ効果は、ECOモニターで確認できます。 P.56


ECO画質設定を実行すると、次のような設定になります。

- ・映像モード P.149 ……スタンダード
- ・明るさセンサー P.152 …中
- ・視聴者設定 P.152 ………標準
- ・明るさ順応補正 P.153 …中




# 1 火ュー を押す

- ●「メニュー機能の使いかた」P.142》もあわせてご覧ください。
- 2 ▲ ▼ で「設定」を選び、 ※ を押す
- 3 ▲ ♥ で「ECO画質設定」を選び、疑を押す

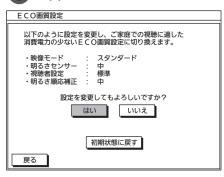

- ●工場出荷時の状態に戻すには、 ▼ で「初期状態に戻す」を選び、 
  を押してください。
- 5 歳を押す

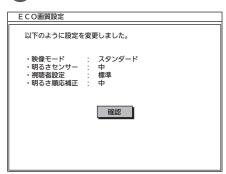

6 火ュー を押す

#### お知らせ

ECO画質設定により、バックライトでの消費電力を削減します。

例えば46V型の場合、ECO画質設定にすることで、工場出荷設定の状態のままでお使いになる場合と比べ、約38%消費電力が削減されます。

平成20年度改正省エネ法に定める液晶テレビの年間消費電力量測定における「節電機能による低減消費電力」の測定条件において、

ECO画質設定を行ったときの消費電力:約78 W

工場出荷状態のときの消費電力:約126 W

 $\Rightarrow$  38%  $\Rightarrow$  (1-78/126)  $\times$  100

# 体・ディスクを初期化する

## 気を付けて

- 初期化を行って消去された録画内容は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから初期化してください。
- ●初期化中は、途中で中止できません。
- ●初期化中は、本機の電源を切ったり主電源(本体右側)を「切」にしないでください。 ディスク・カードの破損や本体が故障する原因となります。
- ●初期化中に録画予約の開始時刻になったときは、録画予約がキャンセルされます。



お知らせ

さい。

● 新品(未使用)のBD-RE/BD-R を初期化(フォーマット)する

ときは、P.131 をご覧くだ

## 本体の録画内容を全部または一部消去する (本体初期化)

本体

音声設定 : 録画・再生設定

- メニュー を押す
- で「設定」を選び、 決定を押す
- 決定を押す で「設定初期化」を選び、
  - ▶️▼ で「メディア管理(初期化)」を選び、





**望**□ 録る(番組表・予約 ▶ 見る(再生)

▶□ 取り込む(ダビング 田 お知らせ

「メディア管理」画面が表示されます。

▲❤️で「本体初期化」を選び、



メディア管理

決定を押す ▶ で希望の消去方法を選び、 「全消去」・・・・・すべて消去するとき。

「部分消去」・・・保護された番組以外を消去するとき。

- で確認メッセージの「はい」を選び、決定を押す
  - 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
  - 初期化が終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

## BD-REを初期化(フォーマット)する (BD初期化)

BD-RE

- 上記(本体初期化)の手順 1 ~ 4 を行って、「メディア管 理 |画面を表示する
- 「BD初期化」が選ばれているので、 押す



メディア管理

で確認メッセージの「はい」を選び、

## を押す

- 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化が終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

# 本体・ディスクを初期化する (つづき)



# DVD-RWを初期化(フォーマット)する(DVD初期化)

-RW

1 P.193 (本体初期化)の手順1 ~ 4を 行って、「メディア管理」画面を表示する

2 ▲▼ で「DVD初期化」 を選び、※ を押す



3 ▲▼ で希望の録画方式 を選び、決定を押す

● 録画方式については、P.131 をご覧ください。

- 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化が終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

## お知らせ

- 新品(未使用)のDVD-RW/DVD-Rを初期化(フォーマット)する ときは、P.131 をご覧ください。
- 他の機器でファイナライズされたディスクは、本機で初期化できないことがあります。

# 0

## SDカードを初期化(フォーマット) する(SDカード初期化)

SD

SDカードを初期化(フォーマット)する

- 1 P.193 (本体初期化)の手順1 ~ 4を 行って、「メディア管理」画面を表示する
- 2 ▲▼ で「SDカード」を 選び、錠 を押す



3 ▲▼で「SDカード初期 化」を選び、たを押す

4 で確認メッセージの「はい」を選び、

た を押す

- 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化が終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

## ローカルストレージの内容を消去する

- 1 P.193 (本体初期化)の手順1 ~ 4を 行って、「メディア管理」画面を表示する
- 2 ▲▼ で「SDカード」を 選び、決定を押す

 
 メディア管理

 BD初期化 DVD初期化 ディスク設定 本体初期化 SDカード
 ローカルストレージ測去 SDカード初期化

3 「ローカルストレージ消去」で、そのまま まま を 押す

## 決定 を押す

- ローカルストレージ領域の消去が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 消去が終わると終了画面が表示され、数秒後に「メディア管理」画面に戻ります。

#### お知らせ

● ローカルストレージについては、P.113 をご覧ください。

# 本機を工場出荷時の設定に戻す

本機のすべて設定内容を工場出荷時の設定に戻します。

## 気を付けて

- 初期化の実行中は、本機の電源を切ったり主電源(本体右側)を「切」にしないでください。 本体の故障の原因となります。
- ●本体の録画内容も消去されるため、本機を譲渡するときや廃棄するとき以外は実行しないでください。




メニュー を押す

で「設定」を選び、寒戸を押す

▶ で「設定初期化」を選び、 決定を押す

**望□**録る(番組表・予約) ▶ 見る(再生) 画面設定 C 音声設定 C 録画・再生設定 機能設定 C 初期設定 C ⚠ 残す(ダビング) **←**□ 取り込む(ダビング □ テレビ操作 □ お知らせ

▶♥ で「全情報の初期化」を選び、

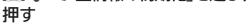



「全情報の初期化」画面が表示されます。

## 《 ▶ で「はい」を選び、 を押す

- 本機のすべて設定内容(録画内容も含 む)が工場出荷時の設定に戻ります。
- スタンバイ(主電源が「入」の待機状 態)になります。



## お知らせ

- 次の設定内容を工場出荷時の設定に戻したいときは
  - 「画質設定」画面の設定内容・・・・ P.152
  - ・「音質設定」画面の設定内容 · · · P.159
  - ・「再生設定」画面の設定内容・・・・ P.167
  - 「録画設定」画面の設定内容・・・・ P.168

#### お知らせ

●本機に記憶されたお客さまの個人情報(メール、登録情 報、ポイント情報など)の一部、またはすべての情報が 変化・消失した場合の損害や不利益について、アフター サービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、 あらかじめご了承ください。

# B-CASカードについて

地上・BS・110度CSデジタル放送を視聴するためには、B-CASカードを必ず本機に挿入しておく必要があります。

- ●2004年4月から、番組の著作権保護のためにB-CASカードを利用することになりました。B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送を受信できません。
- 2008年7月から「ダビング10」の運用が開始されましたが、運用開始後も全ての番組が「ダビング10」になるものではありません。

## ●限定受信システム(CAS: Conditional Access Systems)とは

限定受信システム(ČÁŚ)とは、有料放送の契約をした視聴者だけにスクランブル(放送内容をわからなくする技術)を解除して視聴できるようにする技術システムのことです。デジタル放送ではスクランブルの解除以外に、データ放送の双方向サービスや放送局からのメッセージ送付にも利用されます。

●(株) B-CASとは

デジタル放送の限定受信システム(CAS)を管理するため設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CASカードの発行・管理をしています。

## B-CASカードに個人情報が書き込まれることはありません。

付属のB-CASカード台紙に記載の内容をよくお読みください。

■ B-CASカードについてのお問い合わせは(2011年2月現在)

(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター

TEL: 0570-000-250 (IP電話からの場合は045-680-2868)

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.b-cas.co.jp/

# デジタル放送について

本機は、地上・BS・110度CSデジタルチューナーを搭載しています。

UHFアンテナ(地上デジタル対応)や衛星アンテナ(110度CS対応)を本機に接続すると、無料チャンネルと契約済みの各デジタル放送を受信することができます。

● デジタル放送全般については、社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa) http://www.dpa.or.jp/ をご覧ください。

## 地上デジタル放送

● 受信可能エリアなど、地上デジタルテレビ放送の受信に関するご相談・お問合わせは、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101(IP電話:03-4334-1111)へ。

受付時間 月~金 9:00~21:00 土・日・祝日 9:00~18:00

- ●地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の 都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されま す。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法 令によって定められています。
- ●地上デジタル放送を受信するには、UHFアンテナが必要です。現在お使いのUHFアンテナでも地上デジタル放送を受信できます。くわしくは、お買い上げ店にお問い合わせください。
- 地上デジタル放送は、ケーブルテレビ(CATV)でも受信できます。お住まいの地域のケーブルテレビで地上 デジタル放送が開始されているかは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。ケーブルテレビ放 送会社によっては、放送方式が異なります。

本機はすべての周波数(VHF帯、MID帯、SHB帯、UHF帯)に対応する【CATVパススルー対応】の受信機です。

● 携帯端末向けのワンセグ放送は、本機では受信できません。

## BSデジタル放送

● 放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って放送されるハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。 有料放送は、加入申し込みと契約が必要です。

■「WOWOW」カスタマーセンター

TEL: フリーダイヤル 0120-580-807 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

http://www.wowow.co.jp/

■「スター・チャンネル」総合案内窓□

TEL: 0570-013-111

045-339-0399 (PHS、IP電話) 受付時間 10:00~18:00 (年中無休)

http://www.star-ch.jp/

## 110度CSデジタル放送(スカパー!e2)

- BSデジタル放送と同じ東経110度の方角にある通信衛星(Communication Satellite)を使って放送される ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあるのが特長です。 ほとんどの放送が有料です。
- 110度CSデジタル放送を視聴するには、「スカパー!e2」への加入申し込みと契約が必要です。110度CSデジタル放送には、CS1とCS2の2つの放送サービスがあり、その中に多くの放送局があります。
  - ■「スカパー!e2」カスタマーセンター

TEL: 0570-08-1212


045-276-7777 (PHS、IP電話)

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.e2sptv.jp/


## ■双方向サービスとは

データ放送で行われるサービスの1つで、インターネットまたは電話の回線を使い番組に連動して、放送局と視聴者で双方向のやり取りができます。たとえばテレビ画面を見ながら、クイズの解答やショッピングなどいろいろなサービスが考えられています。本機で双方向サービスを利用するには、インターネット

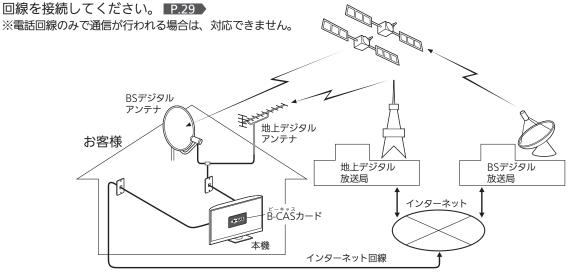

# 地上デジタル放送のチャンネル設定

- らくらく設定 P.37~40 で選択された地域の放送局とチャンネルポジション(リモコンの 1<sup>\*</sup> ~ 12 )の組み合わせは、下表のようになります。(2011年2月現在)
  - 他の地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- 割り当てられた放送が実際に開始される時期は、地域によって異なります。 また、放送の開始時は、地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に 小さな出力で放送されるので、受信エリアが限定されます。

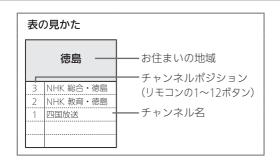

お住まいの地域	16海道(化幌) 16海道(凶貼)		(海道 (函館)	北海道(旭川)			海道(帯広)	北海道(釧路)			比海道(北見)	北海道(室蘭)		
	3	NHK 総合・札幌	3	NHK 総合・函館	3	NHK 総合・旭川	3	NHK 総合・帯広	3	NHK 総合・釧路	3	NHK 総合・北見	3	NHK 総合・室蘭
	2	NHK 教育・札幌	2	NHK 教育・函館	2	NHK 教育・旭川	2	NHK 教育・帯広	2	NHK 教育・釧路	2	NHK 教育・北見	2	NHK 教育・室蘭
エレンラリ	1	HBC 札幌	1	HBC 函館	1	HBC 旭川	1	HBC 帯広	1	HBC 釧路	1	HBC 北見	1	HBC 室蘭
チャンネル	5	STV 札幌	5	STV 函館	5	STV 旭川	5	STV 帯広	5	STV 釧路	5	STV 北見	5	STV 室蘭
-	6	HTB 札幌	6	HTB 函館	6	HTB 旭川	6	HTB 帯広	6	HTB 釧路	6	HTB 北見	6	HTB 室蘭
	8	UHB 札幌	8	UHB 函館	8	UHB 旭川	8	UHB 帯広	8	UHB 釧路	8	UHB 北見	8	UHB 室蘭
	7	TVH 札幌	7	TVH 函館	7	TVH 旭川	7	TVH 帯広	7	TVH 釧路	7	TVH 北見	7	TVH 室蘭

お住まいの地域	宮城			秋田		山形		岩手		福島		青森		東京
	3	NHK 総合・仙台	1	NHK 総合・秋田	1	NHK 総合・山形	1	NHK 総合・盛岡	1	NHK 総合・福島	3	NHK 総合・青森	1	NHK 総合・東京
	2	NHK 教育・仙台		NHK 教育・秋田		NHK 教育・山形		NHK 教育・盛岡		NHK 教育・福島	2	NHK 教育・青森	2	NHK 教育・東京
	1	TBC テレビ	4	ABS 秋田放送	4	YBC 山形放送		IBC テレビ	8	福島テレビ	1	RAB 青森放送	4	日本テレビ
エレンラル		仙台放送	8	AKT 秋田テレビ	5	YTS 山形テレビ		テレビ岩手	4	福島中央テレビ	6	ATV 青森テレビ	6	TBS
チャンネル	4	ミヤギテレビ	5	AAB 秋田朝日放送	6	テレビユー山形	8	めんこいテレビ	5	KFB 福島放送	5	青森朝日放送	8	フジテレビジョン
-	5	KHB 東日本放送			8	さくらんぼテレビ	5	岩手朝日テレビ	6	テレビユー福島			5	テレビ朝日
													7	テレビ東京
			l										9	TOKYO MX
			l										12	放送大学

お住まいの地域	神奈川群馬			茨城		千葉		栃木		埼玉		長野		
	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・水戸	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・長野
	2	NHK 教育・東京	2	NHK 教育・東京	2	NHK 教育・東京	2	NHK 教育・東京	2	NHK 教育・東京	2	NHK 教育・東京	2	NHK 教育・長野
	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	テレビ信州
エーハラリ	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	5	abn
チャンネル	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	6	SBC 信越放送
-	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	8	NBS 長野放送
	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京		
	3	tvk	3	群馬テレビ	12	放送大学	3	チバテレビ	3	とちぎテレビ	3	テレ玉		
	12	放送大学	12	放送大学			12	放送大学	12	放送大学	12	放送大学		

お住ましの地域	١	新潟		山梨	大阪		京都		兵庫		和歌山			奈良
	1	NHK 総合・新潟	1	NHK 総合・甲府	1	NHK 総合・大阪	1	NHK 総合・京都	1	NHK 総合・神戸	1	NHK 総合・和歌山	1	NHK 総合・奈良
	2	NHK 教育・新潟	2	NHK 教育・甲府	2	NHK 教育・大阪	2	NHK 教育・大阪	2	NHK 教育・大阪	2	NHK 教育・大阪	2	NHK 教育・大阪
エレンラリ	6	BSN	4	YBS 山梨放送	4	MBS 毎日放送	4	MBS 毎日放送	4	MBS 毎日放送	4	MBS 毎日放送	4	MBS 毎日放送
チャンネル	8	NST	6	UTY	6	ABC テレビ	6	ABC テレビ	6	ABC テレビ	6	ABC テレビ	6	ABC テレビ
10	4	TeNY テレビ新潟			8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ
	5	新潟テレビ 21			10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ
					7	テレビ大阪	5	KBS 京都	3	サンテレビ	5	テレビ和歌山	9	奈良テレビ

お住まいの地域		滋賀		広島		岡山		香川		島根		鳥取		ШП
	1	NHK 総合・大津	1	NHK 総合・広島	1	NHK 総合・岡山	1	NHK 総合・高松	3	NHK 総合・松江	3	NHK 総合・鳥取	1	NHK 総合・山口
	2	NHK 教育・大阪	2	NHK 教育・広島	2	NHK 教育・岡山	2	NHK 教育・高松	2	NHK 教育・松江	2	NHK 教育・鳥取	2	NHK 教育・山□
エーンフル	4	MBS 毎日放送	3	RCC テレビ	4	RNC 西日本テレビ	4	RNC 西日本テレビ	8	山陰中央テレビ	8	山陰中央テレビ	4	KRY 山口放送
チャンネル	6	ABC テレビ	4	広島テレビ	5	KSB 瀬戸内海放送	5	KSB 瀬戸内海放送	6	BSS テレビ	6	BSS テレビ	3	TYS テレビ山口
1	8	関西テレビ	5	広島ホームテレビ	6	RSK テレビ	6	RSK テレビ	1	日本海テレビ	1	日本海テレビ	5	YAB 山□朝日
	10	読売テレビ	8	TSS	7	テレビせとうち	7	テレビせとうち						
	3	BBC びわ湖放送			8	OHK テレビ	8	OHK テレビ						

# 

地上デジタルテレビ放送の受信に関する相談・お問い合わせは総務省まで 総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター TEL 0570 (07) 0101

お信	注まい 地域		愛知		三重		岐阜		石川		静岡		福井		富山
		3	NHK 総合・名古屋	3	NHK 総合・津	3	NHK 総合・岐阜	1	NHK 総合・金沢	1	NHK 総合・静岡	1	NHK 総合・福井	3	NHK 総合・富山
		2	NHK 教育・名古屋	2	NHK 教育・名古屋	2	NHK 教育・名古屋	2	NHK 教育・金沢	2	NHK 教育・静岡	2	NHK 教育・福井	2	NHK 教育・富山
T.	\. <del></del>		東海テレビ	1	東海テレビ	1	東海テレビ	4	テレビ金沢	6	SBS	7	FBC テレビ	1	KNB 北日本放送
1 1 1	ンネル	5	CBC	5	CBC	5	CBC	5	北陸朝日放送	8	テレビ静岡	8	福井テレビ	8	BBT 富山テレビ
名		6	メ〜テレ	6	メ〜テレ	6	メ〜テレ	6	MRO	4	だいいちテレビ			6	チューリップテレビ
		4	中京テレビ	4	中京テレビ	4	中京テレビ	8	石川テレビ	5	静岡朝日テレビ				
		10	テレビ愛知	7	三重テレビ	8	岐阜テレビ								

お住まいの地域		愛媛		徳島		高知		福岡		熊本		長崎		鹿児島
	1	NHK 総合・松山	3	NHK 総合・徳島	1	NHK 総合・高知	3	NHK 総合・福岡	1	NHK 総合・熊本	1	NHK 総合・長崎	3	NHK 総合・鹿児島
	2	NHK 教育・松山	2	NHK 教育・徳島	2	NHK 教育・高知	3	NHK 総合・北九州	2	NHK 教育・熊本	2	NHK 教育・長崎	2	NHK 教育・鹿児島
		南海放送	1	四国放送	4	高知放送	2	NHK 教育・福岡	3	RKK 熊本放送	3	NBC 長崎放送	1	MBC 南日本放送
T	5	愛媛朝日			6	テレビ高知	2	NHK 教育・北九州	8	TKU テレビ熊本	8	KTN テレビ長崎	8	KTS 鹿児島テレビ
チャンネル	6	あいテレビ			8	さんさんテレビ	1	KBC 九州朝日放送	4	KKT くまもと県民	5	NCC 長崎文化放送	5	KKB 鹿児島放送
1	8	テレビ愛媛					4	RKB 毎日放送	5	KAB 熊本朝日放送	4	NIB 長崎国際テレビ	4	KYT 鹿児島讀賣 TV
							5	FBS 福岡放送						
							7	TVQ 九州放送						
							8	TNC テレビ西日本						

i	お住まいの地域		宮崎		大分		佐賀		沖縄
Г		1	NHK 総合・宮崎	1	NHK 総合・大分	1	NHK 総合・佐賀	1	NHK 総合・那覇
١.	T	2	NHK 教育・宮崎	2	NHK 教育・大分	2	NHK 教育・佐賀	2	NHK 教育・那覇
	チャンネル	6	MRT 宮崎放送	3	OBS 大分放送	3	STS サガテレビ	3	RBC テレビ
1	6	3	UMK テレビ宮崎	4	TOS テレビ大分			5	QAB 琉球朝日放送
				5	OAB 大分朝日放送			8	沖縄テレビ (OTV)

● この表の放送局名と画面に表示される放送局名は、一致しない場合があります。

# 仕様

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

形名	LCD-40BHR500	LCD-46BHR500
種類	液晶カラーテレビ	LEB TODITION
電源	AC100 V 50/60 Hz	
-5 """	140 W	155 W
  消 費 電 力	本体主電源「切」時 0 W・リモコン待機時 0.2 W	133 **
"3 🙊 🙃 /3	(高速起動「入」設定時 約35 W)	
	121 kWh/年 <sup>※2</sup> [標準 <sup>※3</sup> 時]	138 kWh/年 <sup>※2</sup> [標準 <sup>※3</sup> 時]
年間消費電力量※1	区分名 <sup>※4</sup> :DG3(FHD、液晶倍速、付加機能3)	区分名 <sup>※4</sup> : DG3(FHD、液晶倍速、付加機能3)
	受信機型サイズ: 40V	受信機型サイズ: 46V
実用最大出力 JEITA	10 W+10 W	
日	(13.5 cm×4.5 cm)×2	
アンテナ入力	UHF 1軸 75 Ω不平衡形	
BS・110度СSアンテナ入力	75 Ω不平衡形 (C15形) 兼コンバーター用電源(DC 15 V) 出	力
受信チャンネル	地上デジタル:000~999ch BSデジタル:000~999ch	110度CSデジタル:000~999ch
モ液 液晶パネル	40V型カラーTFT液晶	46V型カラーTFT液晶
-   表示画素数	1920 ドット×1080 ライン	
ル 晶 バックライトの種類	LED	
有 効 表 示 領 域	幅88.6×高さ49.8/対角101.6 cm	幅101.8×高さ57.3/対角116.8 cm
表 示 色	10.7億色	
録画方式(BD)	Blu-ray Disc Rewritable Format準拠、Blu-ray Disc Reco	ordable Format準拠
録画方式(DVD)	DVDビデオレコーディング規格準拠、DVDビデオ規格準拠、	AVCREC規格準拠
H 録画圧縮方式	MPEG-2、MPEG-4 AVC/H.264	
D 録音圧縮方式	ドルビーデジタル、リニアPCM(非圧縮)、MPEG-2 AAC	
<u>/</u>	500 GB	
B録画可能ディスク	「本機で使えるメディア(ディスク・カード)」を参照	
部録画明明間	「録画モードとおよその録画時間(目安)」を参照	
再生可能ディスク	「本機で使えるメディア(ディスク・カード)」を参照	
リージョンコード	BD : Region A DVD : #2	
ヘッドホン	φ3.5ステレオミニジャック	
ビデオ入力端子	(映像) 1.0 V(P-P) 75 Ω(同期負極性)	
	(音声) 150 mV(rms) ハイインピーダンス	
音声出力端子	φ3.5ステレオミニジャック	
S(S2)映像端子	輝度信号 1.0 V(P-P)(同期負極性) 75 Ω不平衡	
   H D M I 入 力 端 子	クロマ信号 0.286 V(P-P)(バースト信号) 75 Ω不平衡 2系統 2端子	
i.LINK TS入力	Z 未祝 Z 编士 MPEG2-TS、S400対応	
	10BASE-T/100BASE-TX	
L A N 端 子 S D カードスロット	SDカード、SDHCカード、(miniSDカード、microSDカー	ドナフグプロ 壮美) が併田可能
U S B	ハイスピードUSB(USB2.0 準拠) Type A DC 5 V	
	,,	取入 SUU IIIA
外 形 寸 法	「編97.0×高さ69.0×奥行38.7 cm	幅110.2×高さ76.3×奥行38.7 cm
質量	幅97.0个同さ09.0个契1J36.7 CIII 21.2 kg	個110.2へ高さ70.3へ突1356.7 CIII   22.6 kg
キャビネット 材質	PC+ABS樹脂、PS樹脂	
スタンド角度調節範囲	FC+AD3個個、F3個個   左右各約20°(オートターン、手動とも)	
使用周囲温度	<ul><li>立つ台表が20 (オードターン、子動とも)</li><li>0 ℃~40 ℃</li></ul>	
許容湿度	80 %最大(結露なきこと)	
	UU /URX八(和路体でして)	

リ	形名	RL19101
=	電源	DC 3 V 単4形乾電池2個
ラ	質 量	約100 g (乾電池含む)

- テレビのV型(40V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。また、アフターサービスもできません。 This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.
- ullet 本商品は、ご使用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
- JIS C 61000-3-2 適合品: 「JIS C 61000-3-2」適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部: 限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- デジタル放送を放送そのままの画質で録画する場合の基準について
  - ・地上デジタル(HD放送): 17 Mbps ・BSデジタル(HD放送): 24 Mbps ・BSデジタル(SD放送): 12 Mbps
- デジタル放送のデータを圧縮変換して録画する場合の圧縮方法について
  - ・MPEG-4 AVC/H.264 エンコード
- ※1:省エネ法(目標年度:平成24年度)に基づいて、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- ※2:HDD停止、ディスク未挿入にて測定しています。
- ※3:一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の設定の一つです。このモデルでは、映像モード=スタンダード、視聴者設定=標準、明るさ順応補正=中、バックライト補正=入、高速起動設定=切、HDD待機モード=入をおすすめしています。
- ※4:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される画素数、表示素子、動画表示及び付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。「区分名」とは、その区分名称をいいます。

# 保証とアフターサービ

## 保証書(別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確 かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

#### 保証期間は、お買上げ日から1年間です

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この液晶カラーテレビの補修用性能部品を製造打 切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓 口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」P.204~216 にしたがってお調べ ください。なお、不具合があるときは、電源を切り、必ず 電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡くだ
- 保証期間中は
  - ・修理に際しましては、保証書をご提示ください。
  - ・保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただ
- 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修 理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

#### 修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- 据付(接続・調整・取扱説明等)を依頼されると有料となるこ とがあります。
- ご連絡いただきたい内容

三菱液晶カラーテレビ 1. 品 名


名 テレビ本体の形名表示位置をご覧ください。 2. 形 3. 製造番名 テレビ本体の製造番号表示位置をご覧ください。

4. お買上げ日 年 月 Н

「症状確認シート | P.203 の内容 5. 故障の状況

(付近の目印なども) 6. ご 住 所

7. お名前・電話番号・訪問希望日

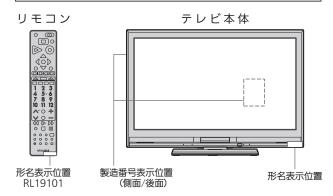

## ■廃棄時にご注意願います。

● 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブ ラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、 収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支 払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡す ことが求められています。

# 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店々

▶お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

## ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。
- ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

## 家電品の購入相談・取扱い方法

#### 受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

**日** 0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

東京都世田谷区池居 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料) (03) 3414-9655

■ご相談対応

平 日 9:00~19:00 土•日•祝•弊社休日 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

## 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

#### 受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp

	帰電話・PHS・IP電詞	古の場合
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111
東海・北陸・関西中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 <sub>(有料)</sub>	(06) 6454-3901

# 症状確認シート

万一、修理をお申し付けの際には円滑な対応をさせていただくため、次の内容を確認のうえ、お申し付けくださいますよう、お願い申し上げます。

【ご確認事項】 ※この内容は、訪問いたしましたサービスマンに必ずお伝えください。

HDDの初期化:	修理過程でやむを得ず記録内容が失われたり、本体(HDD)の初期化(録画内容の全消去)が必要な場合があります。
□ 同意する □ 同意しない(初期	別化しないと修理できない場合があります)

## 【不具合症状について】

<b>発生区分</b> : □ 地デジ □ BS/CS □ HDD □ ディスク	7 □ SDカード □ その他( )
発生区分:□常時 □ ときどき □ その他(	
<b>症状(できるだけくわしく):例1. HDDからDVD-RWへ</b> 例2. 地上デジタル放送の○	高速ダビング中に途中で止まってしまう ◯チャンネルの『※△◇×』という番組だけ映像が乱れる
ディスクの種類(BD/DVD/CD関連時のみ)	
□ BD市販ソフト □ 特定のタイトルのみ発生 □ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	
□ CD市販ソフト タイトルNo.: チャ: □ BD-RE □ 本機で記録 □ f	
□ BD-R ディスクメーカー名: チャ: □ DVD-RW タイトルNo.: チャ: □ DVD-R	 プターNo.: タイム: 時間分秒
□その他(	)
SDカードについて:静止画のとき、 SDカードのメーカー名: 容量: 保存方法:□ デジタルカメラで撮影したまま □ ハ デジタルカメラのメーカー名: デジタルカ	
接続している機器	
①ケーブルテレビ受信端末: ケーブルテレビ会社名:	③その他:□ デジタルビデオカメラ □ ビデオ/ビデオカメラ □ アンプ □ 他( )
機種名:	メーカー名: 機種名:
接続方法:□ アンテナ線 □ 映像・音声コード     HDMIケーブル □ i.LINKケーブル	接続方法:□ 映像・音声コード □ S端子コード □ 光音声ケーブル
□ その他( )	□ その他( )
②レコーダー:	④回線の種類:□ 光 □ ケーブルテレビ
メーカー名: 機種名:   接続方法:□ 映像•音声コード □ S端子コード	□ ADSL
□ HDMIケーブル □ 光音声ケーブル □ その他( )	

# 故障かな?と思ったら

# 困ったときは

接続や操作方法がわからないときは、

まず、

「故障かな?と思ったら」と「メッセージ表示一覧」でお調べください。 P.205~220

それでも解決しない場合は使用を中止し、 ディスクやSDカードを取り出してから、 必ず電源プラグを抜いたあと、

## 「ご相談窓口」へ

■全国どこからでも、おかけいただけるフリーコール

(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 (03)3414-9655 (有料)

ご相談内容により



「修理窓□」P.202)を

ご紹介いたします。

●「修理窓口」では、取扱いや据付・設置・基本設定の方法がわからない場合や、故障かどうか判断がつかない場合に、ご自宅へ訪問する出張サポートの受付も行っております。

# 出張サポート(有料)のご案内

出張サポートは、本書 P.202 に記載の「三菱電機 修理窓口」または上記「ご相談窓口」のフリーコールの音声ガイダンス「修理のご依頼[\*][2]」で受付けております。

料金についてはお見積もりいたしますので、上記の窓口で受付時にご相談ください。

※保証期間中の製品故障の場合は、保証書の規定に従って無償で修理させていただきます。

電源を「入」にして画面左上に「起動中」と表示中は音量や選局以外の操作ができません。

→すぐ操作ができるようにしたいときは、高速起動設定 P.177 を「入」にします。

#### 電 源

このようなときは・・・	ここをお調べください	参照ページ
	●電源プラグが抜けていませんか。	36
	●主電源が「切」になっていませんか。	18
	● 電源インジケーター(赤色)が点滅している場合は、主電源を切って、インジケーター	_
	が消えるのを待って、電源を入れ直してください。	
	<ul><li>→それでも電源が入らずインジケーターが点滅する場合は、次項を参照ください。</li></ul>	
電源が入らない。	●安全のための保護回路がはたらいたことを表しています。このとき安全のためリモコ	_
電源インジケーターが赤点	<b>ンで操作はできません。</b>   →電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。	
滅する、または点灯しない。   (主電源「入」時)		
電源が入らない。	●リモコンの乾電池が消耗していませんか。	_
本体の電源ボタンで電源が	●リモコンの乾電池の��が逆に入っていませんか。	36
│ 入るが、リモコンでは電源が │ 入らない。	●テレビのリモコン受光部に正しく向けていますか。	23
7(5.00.0	● テレビのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。	_
	● リモコンコードの設定が、テレビ本体とリモコンとで合っていますか。合っていない場合、リモコン操作時に画面右下に PR1 または PR2 のアイコンが表示されます。	
	- 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	188~189
	・ <b>FR1</b> が表示されたときリモコンのチャンネル 🔼 と 😥 を同時に3秒以上押す	
	・■R2 が表示されたときリモコンのチャンネル ✓ と 6 を同時に3秒以上押す リモコンコード警告表示が「切」になっていると、上記アイコンは表示されません。	
	リモコノコート書音表示が「切」になっていると、上記アイコノは表示されません。 	
急に電源が切れた。	●無操作節電、無信号節電が「入」になっていませんか。	171
	●オフタイマーの設定がされていた可能性があります。	54
	→再度電源を入れた際、オフタイマーの設定をしていないことを確認し、同じ症状が起こらないか確認してください。	
	<ul><li>センサー節電が「入」になっていませんか。お部屋の照明が落ちると電源をオフします。</li></ul>	171
   電源を切ったら	<ul><li>オートターン設定の「電源オフ時中央」が「入」になっていませんか。</li></ul>	175
テレビが回転した。		.,,5
リモコンで電源を切った後、	<ul><li>■電源を切った後もデジタル放送のデータ取得の動作をしており、取得動作を終了する</li></ul>	_
しばらくして「カチッ」と	際に「カチッ」と音がします。	
音がした。	故障ではありません。	
	電源を切ってから取得動作を終了するまでの時間は、送られてくるデータの量に応じて変化します。	
東海を切っているときに	<ul><li>デジタル放送のデータ取得のための動作に入るとき、抜けるときの音です。</li></ul>	_
電源を切っているときに  「カチッ」と音がした。	故障ではありません。	
電源を入れた後、	●BD/DVDの駆動部が立ち上がる際に回転音がします。ディスクを入れたままにして	
「カシャカシャ」というよう な機械音がする。	いると音が大きくなることがあります。気になるときは、取り出してください。 または、高速起動設定を「入」にしてみてください。	177
突然電源が入った。	● ディスクトレイ開閉の操作をすると電源が入ります。ディスクトレイの操作の後、テレ	_
	ビを使用しないときは電源を「切」にしてください。	55
	●オンタイマーの設定がされていませんか。	55
朝の5時に	● 高速起動設定を「入」にすると、ソフトウェアの動作を保全するために定期的に電源を	177
「カシャカシャ」というよう	入れ直す必要があります。本機ではそれを朝5時に行いますが、お好みの時刻に変更 オスストもできます。その際RD(D)(Dの取動部が立ち上がるため回転音がします)	
な機械音がする。 	することもできます。その際BD/DVDの駆動部が立ち上がるため回転音がします。 異常ではありません。	

# 故障かな?と思ったら(つづき)

# ■ リモコン

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
リモコンで操作できない。	●電源を「入」にした後、録画・再生機能の準備のため、数十秒程度は音量・選局以外の操作ができません。画面左上の「起動中」の表示が消えたら操作できます。 →すぐに操作できるようにするには「高速起動設定」を「入」にします。 ただし、電源「切」時の電力が増えます。	177
	●リモコンの乾電池が消耗していませんか。	_
	●リモコンの乾電池の��が逆に入っていませんか。	36
	● テレビのリモコン受光部に正しく向けていますか。	23
	● テレビのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。	_
	<ul><li>● デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、</li><li>1 2 ~ 12 ボタンがデータ操作に使われるため、チャンネルを切り換えられないことがあります。</li></ul>	_
	→チャンネル  や番組表でチャンネル切換をしてください。	
	<ul> <li>● リモコンコードの設定が、テレビ本体とリモコンとで合っていますか。合っていない場合、リモコン操作時に画面右下に R1 または R2 のアイコンが表示されます。</li> <li>→次の操作を行って、リモコン側の設定を切り換えてください。</li> <li>R1 が表示されたときリモコンのチャンネル へとをを同時に3秒以上押す・R2 が表示されたときリモコンのチャンネル とをを同時に3秒以上押すリモコンコード警告表示が「切」になっていると、上記アイコンは表示されません。</li> </ul>	188~189
	● 主電源を切り、しばらくしてから再度主電源を入れてください。 本機は、複雑なプログラムにより動作しています。まれにプログラム処理動作が不安 定になったとき、動作を止めることがあります。主電源を入れ直すことで、不安定要素 が解消され正常動作に戻ります。	_

# ■ テレビを見ているとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
本体ボタンで操作できない。	●電源を「入」にした後、録画・再生機能の準備のため、数十秒程度は音量・選局以外の操作ができません。画面左上の「起動中」の表示が消えたら操作できます。 →すぐに操作できるようにするには「高速起動設定」を「入」にします。 ただし、電源「切」時の電力が増えます。	177
	●「本体操作部ロック」が「入」になっていませんか。	174
	● 主電源を切り、しばらくしてから再度主電源を入れてください。 本機は、複雑なプログラムにより動作しています。まれにプログラム処理動作が不安 定になったとき、動作を止めることがあります。主電源を入れ直すことで、不安定要素 が解消され正常動作に戻ります。	_
放送の切り換えができない。	● 2番組同時録画中は、録画中以外の放送やチャンネルに切り換えることはできません。	77
チャンネルが切り換えられ   ない。	<ul><li>本体→DVD-RW(Video)/-R(Video)への高速ダビング中は、本機のチャンネルを切り換えることはできません。</li></ul>	133
映像も音も出ない。	<ul> <li>アンテナ線が外れていませんか。         (「受信できません。」のメッセージが表示されます。)</li> <li>入力端子の接続と入力切換ボタンの操作が合っていますか。</li> <li>外部機器の接続コードが外れていませんか。</li> </ul>	26~28 217 46 31~35
		J. 33
映像は出るが、音が出ない。 	<ul><li>● 消音になっていませんか。または音量が0になっていませんか。</li><li>● ビデオなどの入力端子が外れていませんか。</li><li>● ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込まれていませんか。</li></ul>	22 31~35 19
ビデオを見ているときに、片側 のスピーカーから音が出ない。	●ビデオ入力端子の接続コードが外れていないか調べてください。	31

# ■ テレビを見ているとき(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
音がつまったような感じが する。	●「おすすめ音量」が「ナイトモード」、「標準」になっていると音量をおさえる効果により つまったように感じることがあります。	160
音の大きさが変化する。 人の声が変化する。	●「おすすめ音量」が「ナイトモード」、「標準」になっていると音量を補正する効果により 変動することがあります。	160
音声に異音が入ったり 映像にノイズが出る。	<ul><li>●テレビや接続機器の近くで携帯電話や無線機などを使用していませんか。</li><li>→携帯電話などを離して使用してください。</li></ul>	_
動きのある映像が 部分的に乱れる。	<ul><li>◆なめらかピクチャーの設定が「切」以外になっていると、映像内容によっては部分的に 乱れることがあります。</li><li>→なめらかピクチャーの設定を「切」にしてください。</li></ul>	153
文字がおかしい、ぶれる。	● 倍速ピクチャーの設定が「入」の場合には、映像内容によっては静止文字や流れる文字がぶれて見えることがあります。 → 倍速ピクチャーの設定を「切」にしてください。	153
映りが悪い。	●アンテナ接続コネクタへのつなぎかたを確認してください。	26~28
	●アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか。	_
	<ul><li>●アンテナが風でこわれたり、まがったりしていませんか。</li></ul>	_
	●アンテナは正しい方向に向いていますか。	_
	<ul><li>●自動車、オートバイ、電車、ヘアドライヤーなどからの妨害電波が入っています。</li><li>→アンテナを原因となるものから離してください。</li></ul>	_
	<ul><li>●ビデオを接続しているときに、ビデオのテレビ/ビデオ切換がビデオになっていませんか。</li></ul>	_
	● コントラストの調節を確認してください。	150
	●チャンネルの設定をやり直してください。	180~181
	<ul><li>●標準画質での放送ではありませんか。</li><li>→「番組内容」で確認できます。</li></ul>	52
色がつかない。	●色の濃さの調節をしてください。	150
色がおかしい。	●色あいの調節をしてください。	150
	●S端子の場合、接続不良がないか確認してください。	31
画面の横幅が圧縮されて、 左右に黒い帯が出る。	<ul><li>●画面サイズが「標準」になっていませんか。</li><li>→「サブメニュー」→「画面サイズ」で、映像に合った画面サイズを選んでください。</li></ul>	58~59
「ダイナミック」を選んでいるのに、左右に黒い帯が出る。	●ビデオやゲーム画面などでは、左右の黒い帯が残る場合があります。	58~59
字幕が切れる。	● <b>画面サイズによっては切れる場合があります。</b> →メニュー機能で画面の上下の位置(垂直位置)を調整してください。	155
画面が暗い。	● ECOモード(視聴者設定/明るさセンサー)が設定されていませんか。	152~153
夜になると画面が暗くなる。	●映像モードが変更されていませんか。	149
	●コントラストの調節を確認してください。	150
	●ご購入時の画質に戻すことができます。	152
外部入力の画面が	●側面端子、ビデオ1の場合、接続線が外れていませんか。	19•31
選べない。	● HDMI1/2、i.LINKの場合、「入力スキップ設定」が「する」に設定されていませんか。	174
	● DVD-RW (Video) /-R (Video) を高速ダビング中は、ビデオ1、HDMI1以外の外部入力は選べません。	133
テレビの上部や液晶パネル 面の温度が高い。	<ul><li>●本体上面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、性能品質には問題ありません。 (本体の通風孔をふさがないように、お使いください。)</li></ul>	_

# 故障かな?と思ったら(つづき)

# ■ テレビを見ているとき(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
リモコンで本体の向きが 変わらない。	●「オートターン」が「切」になっていませんか。	175
テレビからときどき 「ピシッ」と音がする。	<ul><li>● 室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮するときに発生する音です。画面や 音声に異常がなければ心配ありません。</li></ul>	_
一発録画がなかなか 始まらない。	●「HDD待機モード」が「入」になっていませんか。	171
チャンネルが勝手に 切り換わった。	<ul> <li>● 2番組同時の予約録画、2番組同時録画可能な組み合わせでの連続予約録画をしていませんか。</li> <li>→2番組同時録画中は録画している番組のみ視聴できます。連続録画でも十数秒間2番組同時録画状態となります。予約を優先しますので、視聴中の番組が録画している番組に切り換わります。</li> <li>視聴中の番組が予約番組と同じ場合は切り換わりません。</li> </ul>	76~77
映像の動きが不自然。	<ul><li>●「デジタルシネマ」が「自動」になっていませんか。画像によっては動きが不自然になることがあります。</li><li>→「デジタルシネマ」を「切」にしてみてください。</li></ul>	151

# ■ デジタル放送のとき(共通)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
デジタル放送が映らない。	● B-CASカードは、正しく挿入されていますか。 B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行ってください。	25
リモコンで操作できない。	<ul> <li>● デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、</li> <li>12 ~ 12 ボタンがデータ操作に使われる場合があり、チャンネルを切り換えられないことがあります。</li> <li>→チャンネル</li> <li>△ ▼ や番組表でチャンネル切換をしてください。</li> </ul>	_
字幕や文字スーパーが 出ない。	<ul><li>●「字幕」が「オフ」に設定されていませんか。</li><li>→「日本語」に設定してください。</li></ul>	47
	●字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか。	_
	●本機で録画モードDR以外で録画した番組や、字幕情報がない番組については、字幕 を切り換えできません。	75 • 112
	●ディスクに収録されていない言語が選ばれていませんか。	_
	● ディスクによっては、ディスクメニューを使って字幕言語を切り換えるものがあります。 操作のしかたはディスクによって異なりますので、ディスクの説明書をご覧ください。	_
放送チャンネルを切り換えると、自動的に字幕が表示される。	●「録画予約設定」→「字幕焼きこみ」の設定を「あり」にしているときは、他の番組を視聴するために放送やチャンネルを切り換えると字幕が自動的に表示されることがあります。視聴中の番組の字幕を表示させたくない場合は、「字幕」を「オフ」に変更してく	75·169 47·144
	ださい。	
勝手に字幕が表示された。	<ul><li>●「録画予約設定」→「字幕焼きこみ」を「あり」に設定していると、自動的に表示されることがあります。</li></ul>	169

# ■ 地上デジタル放送のとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
地上デジタル放送が 映らない。 映像が乱れる。	●お住まいの地域は、地上デジタル放送の放送エリアですか。 →地上デジタル放送は、地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さい出力電波で開始されているため、受信エリアが限られます。また受信障害のある環境では、放送エリア内でも受信できない場合もあります。	41
	● UHFアンテナは、地上デジタル放送の送信局に向けられていますか。 →地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。	41
	●地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか。 →従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している 場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合 器などが必要な場合があります。	41
	<ul><li>●地上デジタル放送の場合は、「受信設定」の「アッテネーター」の設定を切り換えると、 映りが改善されることがあります。</li></ul>	184
	<ul><li>●地上アナログ放送(VHF帯)からの影響により地上デジタル放送が受信できない場合があります。市販のブースターを経由して受信している場合は、ブースターのゲイン調整を再確認してください。</li></ul>	_
映像や音が出ない、または ときどき出なくなる。 映像が静止する、または ときどき静止する。	● <b>受信レベルが低い状態でご覧になっていませんか。</b> → 受信レベルが低いと、天候や近隣の環境(建物の建築、緑地の伐採、中継アンテナの増設など)の影響を受けやすく、受信状態が悪化し映像が乱れたり映らなくなることがあります。	_
	● UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか。または、アンテナ線の劣化などありませんか。  →「アンテナレベル」で受信レベルを確認することができます。何らかの要因で受信レベルが低くなっている可能性があります。お買い上げの販売店にご相談ください。	184
地上デジタルの放送局の ロゴマークが表示されない。	<ul><li>●地上デジタル放送の各放送局を一定時間、選局していると、放送局のロゴマークが表示されるしくみになっています。</li><li>放送時間と受信のタイミングで日数がかかることもあります。</li></ul>	_

# 故障かな?と思ったら(つづき)

## ■ BS・110度CSデジタル放送のとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
BS・110度CSデジタル	●「受信設定」→「衛星」→「アンテナ電源」で「入」を選んでいますか。	185
放送が映らない。	●BS・110度CSアンテナとの接続状態を確かめてください。	_
映像が乱れる。	● BS・110度CSアンテナ線を分配器で増設されているときは、「電流通過型」のご利用をおすすめします。	-
	● 分配器を使用している場合は、110度CSデジタル対応のものを正しく使用していますか。	_
	<ul><li>● アンテナ接続コネクタがプラスチックのものをお使いの場合、正しく加工されていますか。</li><li>→「アンテナレベル」で受信レベルが「22」以上になっているか、ご確認ください。</li></ul>	185
BS・110度CSデジタル	● アンテナの方向が強風や衝撃で正しい方向からはずれていませんか。	_
放送の映りが悪い。	● アンテナへの積雪や雨、雷雲などによる電波の減衰が原因となることがあります。	
	→「アンテナレベル」で受信レベルが「22」以上になっているか、ご確認ください。	185
データ番組の操作を していたら、チャンネルが 切り換わった。	●データ番組のユーザー登録画面などで数字入力する場合がありますが、画面上の番号を選んで入力するときに間違ってリモコンの ■ ② ~ □ ② ボタンを押すと、チャンネルが切り換わってしまうことがあります。	_
特定のチャンネルの映像や 音声が出なくなったり、 または時々出なくなる。	●本機とアンテナを接続するとき、衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか。 →BS・110度CSデジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナを接続している場合、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合があります。アンテナを接続する場合は、シールド性のよいBS・110度CSデジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。	_
有料放送の視聴ができない。	● B-CASカードは、正しく挿入されていますか。 B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行ってください。	25
	<ul><li>●有料放送を視聴するための手続きをされていますか。</li></ul>	
	→視聴契約の手続きをしてください。	197
BSデジタル放送は映るのに、	● 110度CSデジタル対応のアンテナを使用していますか。	_
110度CSデジタル放送が   映らない。	●ブースターや分配器を使用している場合は、110度CSデジタル対応の2.1GHz以上まで対応しているものを使用していますか。	_
	<ul><li>契約が必要なチャンネルは、契約しないと見られません。</li></ul>	_
	● 110度CSデジタル放送は、周波数が高いので従来のBSの配線設備では見られないことがあります。	_
急に画像や音質が少し悪くなった。	<ul> <li>●降雨対応放送になっていませんか。</li> <li>→雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。降雨対応放送では、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。</li> </ul>	_

## BS・110度CSアンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な受信障害

● BS放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、アンテナに雪が付着すると電波が弱くなり、一時的に画面にモザイク状のノイズが入ったり、映像が停止したり、音声がとぎれたり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。

# ■ ディスク・カードの出し入れ

●画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
ディスクの操作ができない。	● ディスクを入れていますか。	_
	<ul><li>ディスクによっては、本機では再生速度の切り換えなどができない場合があります。</li></ul>	_
ディスクトレイの開閉が	● 操作中、ダビング中、各種メッセージの表示中は、トレイの開閉はできません。	_
できない。	● 本機で使用できないディスクを本機に入れた場合は、トレイの開閉ができなくなることがあります。	_
	電源を「切」にしたあと、本体の ▲ 開閉 を押してください。電源を「切」にできない場合	
	は、主電源を一旦「切」にします。再び主電源で「入」にしたあと、画面が映り画面表示が出る前に電源を「切」にし、その状態で ▲ 開閉 を押してください。	
電源「切」のとき、トレイ開/	● 電源「切」状態から制御部を起動するまでの時間がかかります。ディスクが入っている	_
閉でディスクトレイが なかなか出てこない。	とき、そのディスクの種類により2分程度かかる場合があります。	
ディスクトレイがしばらく	● 情報を更新するため、トレイが開くまでしばらく時間がかかります。	_
出てこない。   出てくるまで時間がかかる。		
ディスクを入れてから、	<ul><li>● ディスクの認識と情報の読み込みを行うため、ディスクが実際に使用可能になるまで</li></ul>	_
しばらく操作ができない。	しばらく時間がかかります。	
本機の設定画面や	● 設定や項目の操作ができない場合は、選べなかったり表示されません。	_
サブメニューが出ない。 表示されない項目がある。		
本体(ハードディスク)や	●露付きが起こっていませんか。	14
ディスク、SDカードが 正常に動作しない。	→電源を入れたまま、2時間以上お待ちください。	
SDカードの操作ができない。		114
SDカードの内容が読めない。		114
	● パソコンで編集されたデータは読めないことがあります。	_
USBの操作ができない。	●本機で対応しているUSB機器を接続していますか。	114
USBの内容が読めない。	● USBケーブルがしっかり差し込まれていますか。 ● SDカードに記録するデジタルカメラ/デジタルビデオカメラの場合、USB接続で認	114 115~116
	● SDカードに記録するアンダルカメン/アンダルピアオカメンの場合、USB接続で認 識・読み込みができないときは、SDカードを使用してJPEG再生や映像取り込み(ダビ ング)を行ってください。	•140
	● 録画中、再生中、ダビング中などにUSB機器を接続したときは、認識されないことが	_
	あります。	
	●パソコンとの接続はできません。	_
USB機器をつないでいて、	● USB機器からJPEG再生中または映像取り込み(ダビング)中に、USB機器接続に異常が発生し、本機の操作ができなくなっています。	116 • 140
途中から本機の操作ができ   なくなった。 	####################################	

# 故障かな?と思ったら(つづき)

# ■ 番組表(Gガイド)( P.49 もご覧ください。)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
番組表が表示されない。 番組表が8日分表示され ない。	● お買上げ時には、番組表は表示されません。チャンネル設定後に、番組表の番組データ を受信するまでは表示されません。	49
番組検索用の番組データを 受信できない。	<ul><li>●番組検索用の番組データは、本機の電源が「切」のときだけ受信することができます。</li><li>電源が「入」のときは受信できません。</li></ul>	49
予約した番組と録画された 番組が合っていない。	<ul><li>●番組表が正しく表示されていても、放送局側の都合により番組の内容が変更されることがあります。</li></ul>	49

## ■ 録画・録画予約(P.66~67·71~83 もご覧ください。)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
録画できない。	● 違法複製防止のためのコピー制限やコピーガードがかかっていませんか。	_
	●「録画禁止」番組を録画していませんか。	81
	● 本体やBD-RE/-Rの残量時間が不足していませんか。	44•118~
	→不要な番組を削除するか、別のBD-RE/-Rに録画してください。	119
	<ul><li>●番組数がいっぱいになっていませんか。</li><li>→不要な番組を削除するか、別のBD-RE/-Rに録画してください。</li></ul>	118~119
		110, -113
ディスクに録画できない。	● 録画可能なディスクを入れていますか。	66~67.81
	<ul><li>◆本機では、DVD-RW/-Rには直接録画はできません。</li><li>ダビングだけできます。</li></ul>	67•81
	● 他機で記録したディスクは、本機では追加記録できない場合があります。	_
	● 他機で初期化されたディスクは、本機では録画できないことがあります。	_
	● ディスクに傷や汚れがあると、録画できないことがあります。	70
	● ディスクの保護またはディスクのファイナライズをしていませんか。	127~129
ケーブルテレビの	● 本機の入力切換を、録画したい他の機器を接続した側面端子入力に切り換えていますか。	46
セットトップボックスなど、	●つないだ機器の電源が入っていますか。	_
他の機器の映像が 録画できない。	● ケーブルやコードを違う端子(入力/出力も含む)につないでいませんか。	28·31·33 ~35
	●本機にケーブルテレビ(CATV)のホームターミナル/セットトップボックスや外部チューナーなどを接続して、側面端子入力でコピー制限のある番組を録画する場合は、著作権保護の規定により、DVD-RW(AVCREC)/DVD-R(AVCREC)にダビングしたりすることはできません。  →BD-RE/BD-RまたはCPRM対応のDVD-RW(VR)/DVD-R(VR)にダビングすることをおすすめします。	81
	● i.LINK(TS)ケーブル経由で2台以上の機器を本機と接続している場合は、正しく動作しません。	33
	●本機のi.LINK(TS)端子に接続できる機器は、ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応のセットトップボックス1台だけです。デジタルビデオカメラなどのi.LINK(DV)対応機器やD-VHSビデオなどのi.LINK対応機器は、接続しても動作しません。	33
i.LINK(TS)入力から予約録	●「高速起動設定」が「切」になっていませんか。	177
画した番組が録画できない。	●「【解説】i.LINK(TS)入力からの録画」もご覧ください。	223
スカパー/HDチューナーから予	●「高速起動設定」が「切」になっていませんか。	177
約録画した番組が録画できない。	●『【解説】「スカパー!HD録画」』もご覧ください。	224

# ■ 録画・録画予約 (つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
録画予約できない。	● 予約スキップをしていると、録画されません。	94
録画予約した番組が	● 停電があったときは、正しく録画されません。(内部メールで確認できます。)	83 • 146
録画されない。	● 時計(特に年や月)が合っていますか。	190
	●ファイナライズ、初期化(フォーマット)、ダウンロード更新など、中断できない動作中は、予約録画できません。	_
	●本機の予約とi.LINK(TS)入力からの予約が重なったときは、録画開始時刻が早いほうの予約が優先的に録画されます。	82
i.LINK(TS)入力から予約録	●「HDD待機モード」が「入」になっていませんか。	171
画した番組の最初が切れる。	→i.LINK(TS)入力から録画予約するときは、通信や起動のため、番組の最初の部分が録 画されない場合がありますので、録画開始時刻を多少早めに設定しておくことをおす	
	画されない場合がありよりので、歌画開始時刻を多少年のに設定しておくことをおり すめします。	
番組の最後まで録画できて	●予約が重なっていませんか。	82
いない。 予約で録画した最後の部分 が録画できていない。	<ul><li>●前の予約の終了日時と後の予約の開始日時が同じ場合は、前の予約の最後の部分が 録画されません。</li></ul>	82
2番組を同時に録画できない。	● 2番組を同時に録画できない組み合わせがあります。	76
勝手に録画される。	●おすすめ自動録画をしていませんか。	90
録画しても字幕が 記録されない。	● デジタル放送の字幕がある番組を録画モードDR以外で録画する場合は、「録画予約設定」の「字幕焼きこみ」の設定を「あり」にすると字幕が記録されます。(再生中の字幕の入/切はできません。)	75 • 169

# ■ 再生

<b>■ 13</b> T		
このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
ディスクの再生ができない。	● 本機で再生できないディスクや未録画のディスクを入れていませんか。	66~68
	●ディスクの表裏を正しく入れていますか。	105
	● 他機やパソコンで録画したディスクは、本機で再生できないことがあります。	70
	● 他機で録画されてファイナライズされていないDVD-RW(Video)/DVD-R (Video)は、本機では再生できません。	70
	● 記録状態、ディスクの特性、傷、汚れなどにより、正常に再生できないことがあります。	70
	●BD/DVDビデオの視聴制限設定をしていませんか。	166
	● 初期化(フォーマット)のみ行われたディスクは録画一覧画面が表示されません。	_
番組の最初から再生が 始まらない。	●つづき再生になっていませんか。	108
録画一覧画面に、録画した 番組が表示されない。	<ul><li>●録画一覧(へ)、(♪)画面を表示していませんか。</li><li>→録画一覧(全)画面に切り換えると、すべての番組が表示されます。</li></ul>	101
録画一覧画面に、録画中の 番組が表示されない。 (追っかけ再生ができない。)	●部分削除、分割をした番組は、録画一覧( <b>全</b> )/(ユーザー)画面にだけ表示されます。	100 • 125
見どころ再生ができない。	●「録画予約設定」→「見どころ再生情報」の設定を希望の設定にして録画予約しました か。	93 • 169
	●録画一覧画面の番組名の欄に スまたは ♪ が付いていますか。	100
	●部分削除、分割をした番組の見どころ再生はできません。	125

# 故障かな?と思ったら(つづき)

# ■ 再生(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
シーン検索ができない。	● 部分削除、分割など編集を行った番組のシーン検索はできません。	110
映像や音声が一瞬止まる。	● 2層ディスクの再生中は、1層目と2層目が切り換わるときに映像や音声が一瞬止まる ことがあります。	107
画面サイズがおかしい。	● 4:3 16:9 LB 16:9 PS のように、DVD側で画面サイズが指定されているときは、違う種類で表示されることがあります。	-
再生中の映像が乱れる。	● 早送り/早戻しなどをすると、映像が多少乱れることがあります。	_
	●携帯電話など、電波を発する機器を近くで使用していませんか。	_
	● ディスクが汚れていませんか。	70
DVDの再生が途中で 自動的に止まる。	● DVDによっては、オートポーズ信号によって、再生が自動的に止まる場合があります。	_
音声が出ない。 字幕が出ない。	<ul> <li>● AVアンプなどを接続している場合、つないでいる機器について次のことを確認してください。</li> <li>・つないだ機器の電源が入っていますか。</li> <li>・つないだ機器の入力切換が合っていますか。</li> <li>・ケーブルやコードを正しく(入力/出力も含む)つないでいますか。</li> </ul>	32
	● AVアンプなどを接続している場合、「光音声出力設定」が、接続しているアンプなどに 合わせて、正しく設定されていますか。	162
	●本機で録画モードDR以外で録画した番組や、字幕情報がない番組については、字幕 を切り換えできません。	75 • 112
	● ディスクに収録されていない言語が選ばれていませんか。	_
側面端子入力で録画した番組を再生すると、2つの音声が混ざって聞こえる。	● 「録画設定」の「外部音声選択」を「ステレオ」にして録画していませんか。 →録画前に、設定を「二重音声」にしてから録画してください。	74 • 168
二重音声(二ヵ国語音声)が 切り換えられない。 日本語と英語が切り換えられない。	●「録画設定」の「二重音声選択」、「外部音声選択」で設定されている音声で記録されます。 →録画前に、これらの設定を確認してから録画してください。	168
デジタル音声(光)出力から 出力している二重音声を 本機の音声切換操作で 切り換えられない。	●「光音声出力設定」の「Dolby Digital」を「ビットストリーム」に設定してデジタル音声出力端子から音声を出力しているときは、本機の音声切換で音声を切り換えることはできません。  →設定を「PCM」にするか、アンプ側で音声を切り換えてください。	162
ディスクの音声言語や	●ディスクに複数の言語が収録されていますか。	_
字幕言語が切り換えられな   い。	● ディスクによっては、ディスクメニューを使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。操作のしかたはディスクによって異なりますので、ディスクの説明書をご覧ください。	_
カメラアングルが 切り換わらない。	● カメラアングルが切り換え可能な場面以外では、切り換えできません。	112

# ■ 消去・編集・ダビング( P.132~133 もご覧ください。)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
番組の編集・削除ができない。 ディスクの編集ができない。	<ul><li>●番組やディスクが保護されている場合は、消去や編集はできません。</li><li>→番組やディスクの保護設定を解除してください。</li></ul>	121·127
チャプターマークの編集ができない。	<ul><li>● ファイナライズ済みのディスクは番組の消去や編集はできません。</li><li>● 録画中は番組の削除はできません。</li></ul>	128~129
チャプターマークが 追加できない。	<ul><li>● チャプターマーク数がいっぱいになっていませんか。</li><li>→不要なチャプターマークを削除してください。</li></ul>	120•126
ディスクの残量が、番組を 削除しても増えない。	● BD-R、DVD-R、DVD-RW(AVCREC)は、番組を消去してもディスクの残量は増えません。	118
削除・分割した番組を 元に戻せない。	<ul><li>● 削除・分割された内容は、元に戻すことはできません。</li><li>録画内容をよく確認してから、削除・分割してください。</li></ul>	118·124 ~125
初期化(再フォーマット) した内容を元に戻せない。	<ul><li>● 初期化(フォーマット)して消去された内容は、元に戻すことはできません。 録画内容をよく確認してから、初期化してください。</li></ul>	193~194
ファイナライズをしても、 他のDVDプレーヤーで 再生できない。	● DVDプレーヤーによっては、ファイナライズを行っても再生できないことがあります。	_
ファイナライズが 解除できない。	<ul><li>◆本機でファイナライズを解除できるのは、</li><li>本機でファイナライズを行ったDVD-RW(VR)だけです。</li></ul>	129
ダビングできない。	<ul><li>● 市販のDVDソフト・ビデオソフト・レンタルテープなど、違法複製防止のためにコピーガードがかかっているディスク・テープは、ダビングできません。</li></ul>	133
	● 他機で録画されてファイナライズされていないDVD-RW(Video)/DVD-R (Video)は、ダビングできません。	70
	●ディスクに傷や汚れがあると、ダビングできないことがあります。	70
	●本機にケーブルテレビ(CATV)のホームターミナル/セットトップボックスや外部チューナーなどを接続して録画したコピー制限のある番組の場合は、著作権保護の規定により、DVD-RW(AVCREC)/DVD-R(AVCREC)にダビングしたりすることはできません。	81
	BD-RE/BD-RまたはCPRM対応のDVD-RW(VR)/DVD-R(VR)にダビングする ことをおすすめします。	
	<ul><li>●他機で記録したディスクは、本機ではダビングできないことがあります。</li><li>●他機で初期化されたディスクは、本機ではダビングできないことがあります。</li></ul>	_ _
ダビングすると、元の番組が 消える。	●「1回だけ録画可能」番組のダビングや、「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組の10回目のダビングは、「ムーブ(移動)」になり、録画元の番組は削除されます。	81
ダビング一覧画面から 見どころ再生の番組を ダビングできない。	● 見どころ再生中の番組は、手間なしダビングでのみダビングできます。	134
ダビングしても 字幕がダビングされない。	<ul><li>● デジタル放送を録画モードDRで録画した番組を高速ダビングしたときだけ、字幕の 情報もダビングされます。(字幕がある場合のみ)</li></ul>	75

# 故障かな?と思ったら(つづき)

## ■その他

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
時計がずれる。 (デジタル放送を受信してい ない場合のみ)	<ul><li>◆本機には、ジャストクロック(時計の自動修正機能)はありませんので、時間経過とともに時計がずれます。(1ヶ月で数分程度)</li><li>デジタル放送を受信できる場合は、時計が自動修正されます。</li></ul>	_
視聴制限設定の暗証番号 (パスワード)を忘れた。	●「全情報の初期化」を行って本機をお買上げ時の状態に戻す必要があります(本体の録画内容も消去されます)ので、暗証番号を忘れないようにしてください。	195
番組ポーズができない。	● 録画中は、番組ポーズはできません。	53
番組ポーズが自動的に 終了する。	<ul><li>●チャンネルや入力を切り換えたときや、本機の電源を切ると、番組ポーズは自動的に 終了します。</li></ul>	53
	<ul><li>●番組ポーズ中に録画予約の録画開始時刻になったときは、番組ポーズは自動的に終了 します。</li></ul>	53
データ放送が見られない。	● i.LINK(TS)入力中は、データ放送を見ることができません。	_

## ● 地上デジタル放送に関するご相談・お問い合わせは、

地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター

TEL 0570-07-0101(IP電話:03-4334-1111)へ。

受付時間 月~金 9:00~21:00 土・日・祝日 9:00~18:00

(2011年2月現在)

●「アクトビラ」に関するお問い合わせは、

アクトビラ・カスタマーセンター

メールアドレス info@desk.actvila.jp

WEB·携带: http://actvila.jp/

(2011年4月より)

■「TSUTAYA TV」に関するお問い合わせ先は、

TSUTAYA TV公式情報サイトでご確認ください。

TSUTAYA TV公式情報サイト http://tsutaya-tv.jp

または、「TSUTAYA TV」トップページの「ヘルプ」からもご確認いただけます。

(2011年2月現在)

■ スカパー!放送サービス及びご契約内容の変更に関するお問い合わせは、 スカパー!カスタマーセンター

0570-039-888 (PHS・IP電話のお客様は045-287-7777)

受付時間 10:00~20:00<年中無休>

電話番号はお間違いのないようにお願いします。

お電話いただく前に、有料放送役務契約約款

(http://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/)の内容をご確認ください。

※個人情報の取扱いに関しましては、プライバシーポリシー

(http://www.skyperfectv.co.jp/top/privacypolicy/)に記載しております。

(2011年2月現在)

# メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて画面に「メッセージ」が表示されます。

## ■ 操作全般

メッセージ	メッセージの意味	参照ページ
BS・110度CS-IF入力に接続されたアンテナ線がショートしているか、接続・設定に不具合があります。 映像が映っていない場合は、今すぐ本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してください。 映像が映っている場合、またはアンテナを接続していない場合は、決定ボタンを押してください。 (E209) 衛星アンテナへの電源をオフします。	<ul> <li>●映像が映っていない場合は、アンテナ線の芯線と編組線が接触していないか、受信設定でアンテナ電源の設定が間違っていないかを確認してください。</li> <li>映像が映っている場合は、電源の設定をお使いの環境に合わせて切り換えます。</li> </ul>	27 • 185
B一CASカードを正しく挿入してください。	● B-CASカードが挿入されていません。 B-CASカードを正しく挿入してください。 B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行ってください。	25
地上デジタルのチャンネルは設定されていません。地上デジタルのチャンネル設定を行なって ください。	● チャンネル設定が必要です。メニューの「設定」の「初期設定」「放送設置設定」から、「チャンネル設定」で地上デジタルの「初期スキャン」を行ってください。	180
受信できません。 アンテナの設定や調整を確認してください。 (E202)	<ul><li>● 受信レベルが低くて受信できません。アンテナの接続や向きを確認してください。</li></ul>	180~181 184~185
○ 	●現在、その操作を行うことは禁止されています。	_
まもなく予約録画を開始します。 現在の操作を完了させないと予約録画ができま せん。現在の操作を中断しますか?	<ul><li>●まもなく予約の録画が始まりますが、現在予約を実行できる状態ではありません。</li><li>→予約を実行する場合は、録画できるように準備をしてください。</li></ul>	_
まもなく予約録画を開始します。録画の準備を してください。	● BD-RE/BD-Rへの録画の場合、ディスクが入っていますか。	_
まもなく予約録画を開始します。この操作はで きません。	<ul><li>● まもなく予約の録画が始まるため、その操作を行うことはできません。</li><li>→「同時操作について」も合わせてご覧ください。</li></ul>	78~80
録画中はこの操作はできません。	● 現在録画中のため、その操作を行うことは禁止されています。 →「同時操作について」も合わせてご覧ください。	78~80
しばらくお待ちください。	<ul><li>●停電復帰時など、システムの設定中です。設定が終わるまで操作ができませんので、しばらくお待ちください。</li></ul>	_

# ■ メール

メッセージ        メッセージの意味		参照ページ
(画面表示ボタンを押したとき)	<ul><li>●新着の内部メールまたは放送メールがあります。</li><li>→メールの内容を確認してください。</li></ul>	146

# メッセージ表示一覧(つづき)

# ■ ディスク・カード挿入

メッセージ	メッセージの意味	参照ページ
未対応のディスクかキズや汚れのため読み込め ません。ディスクを取り出して確認してください。	<ul> <li>本機で対応できないディスクが挿入されたか、傷や汚れのあるディスクが挿入されています。</li> <li>→ を押して通常画面に戻したあと、ディスクを取り出して傷や汚れなどがないか確認してください。</li> </ul>	66~68 •70
リージョンコードエラー。再生できません。	<ul><li>◆本機で再生できないリージョンコードのディスクが挿入されています。</li><li>→ディスクを取り出してください。</li></ul>	68
SDカードに異常が発生しました。	<ul><li>SDカードのデータを正しく読み込み/書き込みできませんでした。</li><li>→ を押して通常画面に戻したあと、SDカードを取り出してもう一度正しく入れ直してください。</li></ul>	114
未対応のSDカードかキズや汚れのため読み込めません。SDカードを取り出して確認してください。	<ul> <li>本機で対応できないSDカードが挿入されたか、傷や汚れのあるSDカードが挿入されています。</li> <li>→ を押して通常画面に戻したあと、SDカードを取り出して傷や汚れなどがないか確認してください。</li> </ul>	114
USB機器接続に異常が発生しました。USB機器を外してください。	● USB機器からJPEG再生中または映像取り込み(ダビング)中に、USB機器接続に異常が発生し、本機の操作ができなくなっています。  →USBケーブルの接続をはずしてください。メッセージが消え、本機が操作できるようになります。	116 • 140

# ■番組表

メッセージ	メッセージの意味	参照ページ
番組がありません。	<ul><li>●番組表を表示するための情報がありません。(お買上げ時は、番組 データを取得するまでは番組表内に番組が表示されません。)</li></ul>	49~50

# ■録画

メッセージ	メッセージの意味	参照ページ
ディスクの汚れなどのため、録画を停止しまし た。	● 本体やディスクの傷や汚れのため録画が停止しました。	70
この番組は録画が禁止されています。	●「録画禁止」番組を録画しようとしています。	81
停止する場合は確認の後、停止ボタンを押して 下さい。	<ul><li>●「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10(コピー9回+ムーブ 1回)」番組を、録画できないディスクに録画しようとしています。</li></ul>	81
残量不足のため、録画を中断しました。	● 本体やディスクの残量がなくなったため、録画を中断しました。	_
8時間を超えたため、録画を停止しました。	<ul><li>連続録画時間が8時間になったため、録画を停止しました。</li><li>1番組あたりの連続録画可能時間は最大8時間です。</li></ul>	72

# ■ 予約

メッセージ	メッセージの意味	参照ページ
予約が重なっています。	<ul><li>● 予約日時が重なっています。</li><li>→ を押してメッセージを消したあと、日時を変更してください。</li></ul>	82
残量が不足しています。	<ul><li>●ディスクの残量が不足しています。</li><li>→ を押してメッセージを消したあと、録画するメディアの残量を確認してください。</li></ul>	44
予約の設定内容が不足しています。	<ul> <li>●時刻指定予約で未設定の項目や設定が間違っている項目があります。</li> <li>→ を押してメッセージを消したあと、必要な項目を変更してください。</li> </ul>	88~89
予約日時が間違っています。	● 開始と終了が同時刻になっています。	
現在、録画中です。この予約はできません。	<ul><li>●録画中に、予約完了後すぐに録画が始まる予約をしようとしています。</li></ul>	
ユーザー予約がいっぱいです。	<ul><li>ユーザー予約数がいっぱいのため、それ以上予約できません。</li><li>総予約数は最大80番組です。(自動録画含む)</li></ul>	91•95
	→不要な予約を削除してください。	

# ■ 再生

— · - —		
メッセージ	メッセージの意味	参照ページ
ディスクの汚れなどのため、再生を停止しまし た。	● 本体やディスクの傷や汚れのため再生が停止しました。	70
再生できるファイルがありません。	<ul><li>JPEGのデータを正しく読み込み/書き込みできませんでした。</li><li>再生できるJPEGファイルがありません。</li></ul>	116 116
再生できませんでした。	● JPEGのデータを正しく再生できませんでした。	116

# メッセージ表示一覧(つづき)

# ■ 消去・編集・ダビング

メッセージ	メッセージの意味	参照ページ
正常終了しませんでした。 ディスクに問題がある可能性があります。	<ul><li>●ディスクの傷や汚れなどによって、正常に初期化やファイナライズができませんでした。</li><li>→ を押して通常画面に戻したあと、ディスクを取り出して傷や汚れなどがないか確認してください。</li></ul>	70
	<ul><li>●何も録画されていないディスクをファイナライズすることはできません。</li></ul>	_
これ以上選択できません。	<ul><li>●複数番組を一度に削除できる番組数がいっぱいになっています。</li><li>複数番組を一度に削除できる番組数は、最大20番組です。</li></ul>	119
	<ul><li>●ダビング時、複数選択できる番組数がいっぱいになっています。 複数選択できる番組数は、最大18番組です。</li></ul>	_
この位置に設定できません。	<ul><li>●番組の部分削除で、開始点と終了点の間隔が短すぎます。 チャプターがあるところや、そのすぐ近くには設定できません。</li></ul>	124
この番組はダビングできません。	<ul><li>ダビングができない番組をダビングしようとしています。</li></ul>	_
このディスクにはダビングできません。	●録画できないディスクに手間なしダビングしようとしています。	81
この番組はCPRM非対応のディスクにダビング できません。	<ul><li>■ コピー制限のある番組は、CPRM対応でないディスクにダビングできません。</li></ul>	_
これ以上、番組を追加できません。	<ul><li>●ダビング一覧の登録タイトル数がいっぱいになっています。</li><li>ダビング一覧に登録できるタイトル数は最大18です。</li></ul>	135
ダビング先の空き容量が足りません。	<ul><li>● ダビングタイトルの総容量がダビング先の空き容量(残量)を 超えています。</li></ul>	-
ダビング先の残量が不足しているため、ダビン グできません。	→ダビングする番組数を減らす、録画モードを変える、などにより容量を減らすことができます。	
この番組は手間なしダビングできません。 ダビングメニューからダビングして下さい。	<ul><li>● 手間なしダビングができない番組です。</li><li>→ を押してメッセージを消したあと、ダビング一覧からダビングしてください。</li></ul>	135~139
ディスクフルのため、ダビングを中止しました。	●ディスクの残量が無くなったため、ダビングを中止しました。	_
ダビングができませんでした。	<ul><li>●ダビング先のディスクの傷や汚れ、容量不足などによって、ダビングができませんでした。</li></ul>	_
録画中はダビングできません。	●録画中は手間なしダビングができません。	79

# アイコン一覧

# ■ ジャンルアイコン

アイコン	アイコンの意味	アイコン	アイコンの意味
	映画	M	バラエティ
	映画(邦画)		情報/ワイドショー
	映画(洋画)	<b>?</b>	ニュース/報道
<b>(P)</b>	ドラマ		ニュース/報道(天気)
<b>*</b>	スポーツ		アニメ/特撮
7	スポーツ(野球)		ドキュメンタリー/教養
杰	スポーツ(サッカー)		劇場/公演
7	スポーツ(ゴルフ)	<b>&amp;</b>	趣味/教育
U	音楽	<b>Y</b>	福祉

# ■ リモコン操作時

アイコン	アイコンの意味
<b>R1</b>	リモコンコードが、テレビ側と リモコン側とで食い違っているときの、
<b>■ R2</b>	テレビ側のリモコンコード

# お手入れのしかた

お手入れの前に、必ず本体右側面の主電源を切り、電源プラグを抜いてください。

### 液晶パネル

液晶画面には、映り込みを抑えたり、映像を見やすくしたり するために特殊な表面処理を施しています。誤ったお手入れ をした場合、画面を損傷する原因にもなりますので次のこと を必ずお守りください。

●表面は、脱脂綿か柔らかい布で軽く拭きとってください。 また、きれいな布を使用されるとともに、同じ布の繰り返 し使用はお避けください。

ホコリのついた布・化学ぞうきんで表面をこすると液晶パネルの表面が剥がれることがあります。

● 画面の清掃には、水、イソプロピルアルコール、ヘキサン をご使用ください。

研磨剤が入った洗剤は、表面を傷つけるので使用しないで ください。

アセトンなどのケトン系、エチルアルコール、トルエン、エチル酸、塩化メチルは、画面に永久的な損傷を起こす可能性がありますので、クリーナーの成分には十分ご注意ください。酸やアルカリもお避けください。

- ●水滴や溶剤などがかかった場合はすぐに拭きとってください。 そのままにすると液晶パネルの変質、変色の原因になります。
- ●清掃目的以外(静電気防止など)でも画面に溶剤等を使用 されますと画面の光沢ムラなどになることがあります。 ムラなどになった場合は、水ですぐに拭き取ってください。
- ※表面は傷つきやすいので硬いもので押したりこすったり、 たたいたりしないように、取り扱いには十分注意してくだ さい。

画面についたキズは修理できません。

※手指で触れる、などにより表面が汚れることのないように 十分にご注意ください。

### キャビネット

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジンやシンナーなどで拭くと変質したり、 塗料がはげる原因になります。



【化学ぞうきんご使用の際はその注意書に従ってください】

- ●柔らかい布で軽く拭きとってください。
- ●汚れがひどいときは水で薄めた中性洗剤に 浸した布をよく絞り拭いてください。
- ●水滴などが液晶パネルの表面を伝ってテレビ内部に浸入すると故障の原因になります。



### 内部

掃除は、販売店に依頼してください。

●1年に一度くらいを目安にしてください。 内部にほこりがたまったまま使うと、火災や故障の原因に なります。とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。

### 電源プラグ

●ほこりなどは定期的にとってください。 電源プラグにほこりがついたりコンセントの差し込みが不 完全な場合は、火災の原因になります。

# 【解説】i.LINK(TS)入力からの録画

## セットトップボックスと本機の接続

#### i.LINK接続以外にもう1系統セットトップボックスと接続します。 ポイント1

(セットトップボックスと本機の接続例は P.33 をご覧ください。)

i.LINK接続は録画用の映像/音声信号を入力するためだけの接続です。本機のi.LINK入力ではセ ットトップボックス側の番組表や録画一覧を見たり、予約などのセットトップボックス操作はで きません。i.LINKとは別にビデオケーブルやHDMIケーブルでセットトップボックスと本機を接 続し、その外部入力画面で操作をしてください。

※ビデオ端子と本機を接続する場合、セットトップボックス側の端子により「メニュー画面」や「番組 表」が表示されない場合があります。ご使用のセットトップボックスの取扱説明書をご確認ください。

#### 「S400」対応のi.LINKケーブル(市販)を使います。 ポイント2

S400に対応していないi.LINKケーブルを使用すると、動作しません。

## セットトップボックスと本機の設定

#### セットトップボックス側で本機との接続を確認します。 ポイント1

セットトップボックスと本機の電源を入れます。本機は、i.LINK入力ではなく、1 ポイント1で つないだ外部入力を選びセットトップボックス側で接続機器として表示されているか確認してく ださい。表示される内容や接続が確認できない場合の対処法はセットトップボックスの機種によ り異なりますのでくわしくはご使用のセットトップボックスの取扱説明書をご確認いただくか、 CATV会社へお問い合わせください。

#### 本機の高速起動設定を「入」にします。 P.177 ポイント2

予約録画を行う場合、本機の高速起動設定を「入」にしないと、録画が開始できる状態となるまで に時間がかかり、予約録画が実行されない場合があります。

## 予約録画の準備

#### セットトップボックス側で予約設定を行います。 P.97 ポイント1

本機は、i.LINK入力ではなく、1 ポイント1でつないだ外部入力を選び、セットトップボックス 側の「番組表」や「予約設定画面」にて予約を行ってください。くわしくはご使用のセットトップボ ックスの取扱説明書をご覧いただくか、CATV会社へお問い合わせください。

#### 本機からディスクを取り出します。 ポイント2

録画が開始できる状態となるのに時間がかかり、予約録画が実行されない場合がありますのでブ ルーレイやDVDは本機から取り出しておきます。

#### 予約設定後は、本機の主電源を切らない。 ポイント3

本体右側面の『主電源』ボタンで電源を切ると、電源コードをコンセントから抜いたのとほぼ同じ 状態になり録画を含む全ての動作ができなくなります。

#### 4 予約中の動作

#### 本機の予約とi.LINK入力からの予約の同時録画はできません。 P.82 ポイント1

録画開始時刻が早い方が優先的に録画され、開始時刻が後の予約は取り消されます。 先の録画が終了した時刻からの録画にはなりません。

#### ポイント2 本機の主電源を切らない。

本体右側面の『主電源』ボタンで電源を切ると、電源コードをコンセントから抜いたのとほぼ同じ 状態になり動作が全くできなくなります。

## セットトップボックス内蔵のHDDから本機へのダビング

#### ポイント1 セットトップボックス側で操作を行います。

i.LINK入力ではなく、1 ポイント1でつないだ外部入力を選びセットトップボックス側で操作を 行ってください。くわしくはご使用のセットトップボックスの取扱説明書をご覧いただくか、 CATV会社へお問い合わせください。

#### ダビングが始まると本機は自動的にi.LINK入力画面に切り換わります。 ポイント2

i.LINK入力画面に切り換わっても、リモコン操作にて他の放送波や入力に切り換えることができます。

# 【解説】「スカパー!HD録画」



### 1 スカパー / H D対応チューナーと本機の接続

ポイント1 ネットワークケーブル以外にもう1系統スカパー!HD対応チューナーと接続します。

(スカパー! HD対応チューナーと本機の接続例は P.34~35 をご覧ください。)

LAN端子への接続は録画用の映像/音声信号を入力するためだけの接続です。本機のLAN端子ではスカパー!HD対応チューナー側の番組表や録画一覧を見たり、予約などのスカパー!HD対応チューナー操作はできません。ネットワークケーブルとは別にHDMIケーブルでスカパー!HD対応チューナーと本機を接続し、その外部入力画面で操作をしてください。

ポイント2 「クロスケーブル」(市販品)は、スカパー! H D対応チューナーと本機を直接接続する場合に使います。

「ストレートケーブル」(市販品)は、ブロードバンドルーターやスイッチングハブを経由して接続する場合に使います。

カテゴリー5以上に対応していないネットワークケーブルを使用すると、動作しません。

## 2 本機の設定

ポイント1 本機の高速起動設定を「入」にします。 P.177

予約録画を行う場合、本機の高速起動設定を「入」にしないと、録画が開始できる状態となるまでに時間がかかり、予約録画が実行されない場合があります。

ポイント2 ネットワークの接続状態を確認します。P.185

## **P** スカパー / HD対応チューナーの設定

ポイント1 スカパー / H D対応チューナーのネットワーク設定を行います。

ポイント2 スカパー! HD対応チューナーに本機を録画機器として登録します。

くわしくは、スカパー!HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。

## 4. 予約録画の準備

ポイント1 スカパー / H D対応チューナー側で予約設定を行います。 ▶P.98 ▶

本機は、1 **ポイント1**でつないだ外部入力を選び、スカパー!HD対応チューナー側の「番組表」や「予約設定画面」にて予約を行ってください。くわしくはご使用のスカパー!HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。

ポイント2 本機からディスクを取り出します。

録画が開始できる状態となるのに時間がかかり、予約録画が実行されない場合がありますのでブルーレイやDVDは本機から取り出しておきます。

ポイント3 予約設定後は、本機の主電源を切らない。

本体右側面の『主電源』ボタンで電源を切ると、電源コードをコンセントから抜いたのとほぼ同じ状態になり録画を含む全ての動作ができなくなります。

ポイント4 予約を消去するときは、スカパー / H D対応チューナー側で操作を行います。

1 ポイント1 でつないだ外部入力を選び、スカパー!HD対応チューナー側で操作を行ってください。くわしくはご使用のスカパー!HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。

# 5 予約中の動作

ポイント1 本機の主電源を切らない。

本体右側面の『主電源』ボタンで電源を切ると、電源コードをコンセントから抜いたのとほぼ同じ状態になり動作が全くできなくなります。

アイコン ・・・・・52, 100, 112, 167, 221
明るさ順応補正・・・・・・・153
明るさセンサー・・・・・152
明るさセンサー受光部 ・・・・・・18
アクトビラ・・・・・・・61
頭出し・・・・・・110
アングルアイコン(設定)・・・・・・164
アングルアイコン表示・・・・・・112
暗証番号 · · · · · · · 144, 166, 172~173
アンテナの接続・・・・・・・・26~28
アンテナレベル・・・・・・184~185
一時停止(一発録画の)・・・・・・84
一时停止(一 <del>年</del> 蘇幽(7) · · · · · · · · · · · · · · · · 84
一時停止(再生の)・・・・・・109
一時停止ボタン・・・・・・23
一発録画(ボタン)······23,84
イベントリレー録画92, 169
色あい150
いろいろな速度の再生・・・・・109
色温度150
色にじみ補正・・・・・・151
色の濃さ150
色補正151
色ボタン・・・・・・22
映像モード(切換)・・・・・・149
映像輪郭補正・・・・・151
枝番選局 · · · · · · · · 145
オートターン(ボタン)・・・・・22, 45, 175
オートターン設定・・・・・・・175
お好みページ(ネットワークの)・・・・・・61
(1) x 1 (x ) (x ) (x ) (x ) (x ) (x ) (x
が知らせ(ノニュー)
お知らせ(メニュー)
142~143, 146~147
······142~143, 146~147 おすすめ音量······160
・・・・・・・・142~143, 146~147 おすすめ音量・・・・・・・160 おすすめ自動チャプター・・・・・168
・・・・・・・・142~143, 146~147 おすすめ音量・・・・・・・160 おすすめ自動チャプター・・・・・168 おすすめ自動録画・・・・・90~91, 169
・・・・・・・・・142~143, 146~147 おすすめ音量・・・・・・・160 おすすめ自動チャプター・・・・・168 おすすめ自動録画・・・・・90~91, 169 追っかけ再生・・・・・・111
・・・・・・・・142~143, 146~147 おすすめ音量・・・・・・・160 おすすめ自動チャプター・・・・168 おすすめ自動録画・・・・・90~91, 169 追っかけ再生・・・・・・・・111 オフタイマー(ボタン)・・・・・23, 54
・・・・・・・142~143, 146~147 おすすめ音量・・・・・・160 おすすめ自動チャプター・・・・168 おすすめ自動録画・・・・・90~91, 169 追っかけ再生・・・・・111 オフタイマー(ボタン)・・・・・23, 54 オンエアーダウンロード・・・・191
・・・・・・・142~143, 146~147 おすすめ音量・・・・・・160 おすすめ自動チャプター・・・・168 おすすめ自動録画・・・・・90~91, 169 追っかけ再生・・・・・111 オフタイマー(ボタン)・・・・23, 54 オンエアーダウンロード・・・・191 音楽用CD・・・・68~70
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

画質設定の初期化・・・・・1         画質調整・・・・・・1         カメラアングルの切り換え・・・・・1         画面サイズ・・・・・・58~         画面設定・・・・・・・154~1         画面表示(ボタン)・・・・・22、         簡単予約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12 59 55 44 85
キーワード検索(番組表の)・・・・・・ 機能設定・・・・・170〜1 クランパ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 黒レベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ケーブルテレビ(CATV)の録画、予約	77 20 50
決定ボタン・・・22, 1 言語コード一覧・・・・1 高音・・・・・1 高速起動設定・・・・1 高速ダビング・・・・・・1 声ハッキリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65 57 77 33 60 16 33 09 47 50
再生(市販のソフトの)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	06 63 04 17 16 09 67
左右バランス・・・・・ 22, 142~1 左右バランス・・・・・ 48, 1 サラウンド音声の録画・・・・・・・・・・ シーン検索・・・・・・ 1 時刻指定予約・・・・・・88~ 時刻設定・・・・・ 1 視聴者設定・・・・・ 152~1 視聴制限(視聴時の)・・・・・ 1	57 58 74 10 89 90 53

字幕、字幕言語の切り換え(再生中の)	
1	
字幕、字幕言語の設定・・・・・・1	64
字幕スタイル切換(BDビデオ)・・・・・1	13
字幕の録画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
字幕焼きこみ(設定)・・・・・・75, 1	
ナ帝がらこの(設定)・・・・・・・/3, I	O:
字幕焼きこみ言語(設定)・・・・・75, 1	65
シャープネス・・・・・・1	
ジャンルアイコン・・・・・・2	
ジャンル検索(番組表の)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
ジャンル適応(映像)・・・・・・1	52
ジャンル適応(音声)・・・・・・・1	50
重低音・・・・・・・・1	
· 童 6 6 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	OI
文后	0
主電源(ボタン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
消音(ボタン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
消画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
詳細予約 · · · · · · · 86~	87
初期化(新品ディスクの)・・・・・・・1	
初期化(ディスクの再フォーマット)	_
193~1	۵,
初期化(本機を工場出荷時に戻す)・・・1	
初期化(本体の録画内容の消去)・・・・・1	
初期化(SDカードの再フォーマット)	
	94
初期設定・・・・・・178~1	9
白バランス・・・・・・・1	5
人名検索(番組表の)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
垂直位置調整・・・・・・・1	<u></u>
水平幅調整1	55
数字ボタン・・・・・・22,	42
「スカパー <i>!</i> HD録画」	
34~35, 98~99, 2	24
スキップ(外部入力の)・・・・・・・1	74
スキップ(再生の)・・・・・・・1	1(
スキップ(予約の)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
スチルモード・・・・・・1	c
スライドショー・・・・・・115~1	04
スロー/逆スロー再生・・・・・・1	05
制限項目設定(視聴時の視聴制限)	
172~1	73
制限設定172~1	74
セカンダリオーディオ切換(BDビデオ)	
••••••••••••••	
	1 -
セカンダリビデオ切換(BDビデオ)	
1	
	11:
設定(メニュー)・・・・・・142~1	4.
設定初期化・・・・・・193~1	95
設定初期化·····193~1 節約設定 ·····1	95 7
設定初期化·····193~1 節約設定 ·····1	95 7
設定初期化······193~1 節約設定·····1 選局対象·····1	95 7 45
設定初期化・・・・・・193〜1 節約設定・・・・・・1 選局対象・・・・・・1 センサー節電・・・・・1	95 7 45 7
設定初期化・・・・・・193~1 節約設定・・・・・・1 選局対象・・・・・・1 センサー節電・・・・・1 全情報の初期化・・・・・・1	95 7 45 7
設定初期化・・・・・・193〜1 節約設定・・・・・・1 選局対象・・・・・・1 センサー節電・・・・・1	95 7 45 7 95 62

<i>た</i>	同時操作(追っかけ再生)・・・・・・111	ビットストリーム・・・・・・32, 162
	同時操作(2番組同時録画)・・・・・76~77	ビデオ入力端子・・・・・・・・21, 31
代理録画・・・・・・・・71	同時操作について78~80	表示文字サイズ切換・・・・・・190
ダウンロード(ネットワークの)	等速(1倍速)ダビング・・・・・・133	ファイナライズ、解除・・・・・・128~129
62~65	トップメニュー(DVD) · · · · · · 107	フォーマット(再フォーマット)
ダウンロード設定・・・・・・191	トピックス(番組表の) ・・・・・・51	193~194
ダウンロード予約 ・・・・・・・・146, 191	トラック・・・・・・69	フォーマット(新品ディスクの)・・・・・131
ダビング(ダビング一覧からの)	取り込む(ダビング)(メニュー)	付属品・・・・・・25
······135~139	142~143	ブラウザ設定・・・・・・187
ダビング(手間なしダビング)・・・・・134	録る(番組表・予約)(メニュー)	フリーワード検索(番組表の)・・・・・・51
ダビング(ネットワークの)・・・・・64~65	142~143	ブルーレイディスク ・・・・・・・66~70
ダビング(ビデオからの)・・・・・・141 ダビング(AVCHDの動画の)・・・・・140	ドルビーデジタル・・・・・・162	プレイリストの再生・・・・・・・111
ダビングはVCHDの動画の)・・・・・・140 ダビング時の録画モードと	トレイ開/閉ボタン・・・・・18	プロ調整・・・・・・・151
ダビング速度・・・・・・・132	-	ブロックノイズNR・・・・・・・151
ダビング制限・・・・・・・81	な	ヘッドホン設定・・・・・・・・158
ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)	なめらかピクチャー・・・・・・153	ヘッドホン端子・・・・・・19
番組・・・・・・・81	二重音声選択・・・・・・・・・74, 168	編集(ディスクの)・・・・・・・127
地域設定183	重音声の録画 · · · · · · · · · · · · 74, 108	編集(番組の)・・・・・・・120~126
地上デジタルアンテナ入力端子	- 1	編集の制限・・・・・・・・・126
·····20, 26~28	入力スキップ設定・・・・・・15, 22, 40	ボード(CS)・・・・・・・・・・147
地上デジタル放送・・・・・・・42, 196	ネットワーク(ボタン)······23, 60~65	ホームページの表示(ネットワークの)
地上ボタン・・・・・・・・・・・22, 42	ネットワーク設定・・・・・・・185~186	······························60~61
地デジ難視対策衛星放送・・・・・・182	残す(ダビング) (メニュー) …142~143	放送視聴切換 … 144~145
チャプター(マーク)・・・・・・・69, 120	残すボタン・・・・・・・22	放送設置設定180~187
チャプターマークの追加/削除・・・・・120	12 N 2 N 2 Z Z	放送波無効設定・・・・・・・188
チャンネル設定一覧	7=4	ポップアップメニュー(BDビデオ) ・・・・・・107
(地上デジタル放送の)・・・・・198~199	は	本機で使えるメディア・カード・・・66~68
チャンネル設定・・・・・・・180~181	ハードディスク(HDD)・・・・・66~67, 69	本機でできる録画予約・・・・・・・71
チャンネル <b>ヘン</b> ボタン	倍速ピクチャー・・・・・・・153	本体(ハードディスク)インジケーター
19, 22, 42~43	バックライト・・・・・・・150	·····18
チョット戻し(ボタン)・・・・・・23, 110	バックライト補正・・・・・・・・・151	本体(HDD)初期化······193
使う人切換 ······175	早送り/早戻し・・・・・・109	本体操作部ロック・・・・・・1793
使う人設定・・・・・・175~176	早送り(ボタン)・・・・・・・・23	本体法下即ロググ 1/4
次/ジャンプトンボタン・・・・・・23	早戻し(ボタン)・・・・・・・・23	-
つづき再生(リジューム停止)・・・・・・108	早見再生(音声付き早送り)・・・・・・109	ま
データ放送・・・・・・・43	番組データ取得(番組表の)・・・・・・50	毎週/毎日録画(時刻指定予約)・・・88~89
低音 · · · · · · · · 157	番組データの受信/表示について ・・・・・49	毎週/毎日録画(詳細予約)・・・・・86~87
停止ボタン・・・・・・・23	番組内容・・・・・・52	毎週録画(簡単予約)・・・・・・85
ディスク設定・・・・・・127~129	番組内容の表示(番組表の)・・・・・・50	前▲◀ボタン ・・・・・・23
ディスクの出し入れ(再生時の)・・・・・105	番組の削除(ネットワークの)・・・・・・64	マルチ番組の録画・・・・・・・74
ディスクの出し入れ(ダビング時の)	番組の削除(録画した番組の)	見どころ(ボタン)・・・・・・23, 102~104
130	118~119	見どころ再生情報(設定)・・・・・・93, 169
ディスクの保護、保護の解除・・・・・127	番組の名前の変更・・・・・・122	見る(再生)(メニュー)・・・・・・142~143
ディスク名の変更・・・・・・・127	番組の部分削除・・・・・・124	見るボタン・・・・・・22
ディスクメニュー言語設定・・・164~165	番組の分割・・・・・・125	ムーブ(移動)(ダビング)・・・・・・133
停電時の録画内容(ダビングの)・・・・139	番組の保護、保護の解除・・・・・・121	無信号節電171
停電時の録画内容(録画予約の)・・・・・83	番組のユーザー変更・・・・・・121	無操作節電171
デジタルインジケーター ・・・・・・18	番組表(簡単予約) · · · · · · · · 85	メール146
デジタル音声(光)出力端子 ・・・・・21, 32	番組表(視聴)49~51	メディア管理(初期化)
デジタルシネマ・・・・・・151	番組表(詳細予約)86~87	·····127~129, 193~194
デジタル放送について・・・・・・196	番組表設定182	メニュー(ボタン) ・・・・・・19, 23, 142
手間なしダビング・・・・・・134	番組表の見かた・・・・・・・49	文字の入力・・・・・・122~123
テレビ操作(メニュー)・・・・・142~145	番組ポーズ(ボタン)・・・・・・・23,53	戻るボタン・・・・・・22, 142
電源(ボタン) ・・・・・・19, 22, 36, 42	番号入力(ボタン)・・・・・・・22, 42	
電源インジケーター・・・・・・18	光音声出力設定・・・・・・162	
雷源オフ時中央・・・・・・・・・175	ピクチャー・イン・ピクチャー	

(BDビデオ) · · · · · · 113

や	B-CASカード ・・・・・・19, 25, 196
	B-CASカード情報の確認 · · · · · · · 147
ユーザーアイコン設定・・・・・・164, 167	B-CASカードテスト ・・・・・・183
ユーザー変更(録画一覧の番組の)・・・121	BD、BD-R、BD-RE ·····66~70
読み上げ音量······161	BD/DVDインジケーター ·····18
読み上げ設定······161	BD-LIVE113
読み上げ速度・・・・・・・・・・161	BD-LIVE接続設定·····164
予約(録画)・・・・・・・71~83,85~93	BD音声設定·····164
予約一覧画面の見かた · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BD再生選択·····113
予約一覧ボタン・・・・・・・23	BD初期化 ······193
予約が重なった場合・・・・・・・82	BSデジタル放送 ······42, 197
予約スキップ・・・・・・・94	BSボタン ・・・・・・22, 42
予約/番組表ボタン・・・・・・・22	BSラジオ放送 ······43
予約の確認・・・・・・94	BS•110度CS-IF入力端子 ······20, 27
予約の取り消し・・・・・・・・95	CATV(ケーブルテレビ)放送 ····28, 33
予約の変更・・・・・・・・・95	CD68~70
予約連動オフ設定・・・・・・・169	CPRM ····· 67, 70, 81
	CSボタン · · · · · · · · 22, 42
6	dデータボタン・・・・・・22, 43
	Dolby Digital (ドルビーデジタル) ・・・・・162
らくらく設定(初めて) ・・・・・・・37~40	162
らくらく設定(やり直し)・・・・・・179	Dolby Digital Dレンジ圧縮・・・・・160
リジューム停止(つづき再生)・・・・・・108	Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
リピート再生・・・・・・・・111	164
リモコンキーロック・・・・・・・174	DR(録画モード) ······72~73
リモコンコード切換・・・・・・188~189	DTS162
リモコンコード警告表示・・・・・・189	DTS-HD164
リモコンコード設定・・・・・・188~189	DVD, DVD-R, DVD-RW67~70
リモコン受光部・・・・・・・18,23	DVD初期化·····194
リモコンの準備・・・・・・・・・36	ECO画質設定 ······40, 192
録画(一発録画)・・・・・・・・84	ECOメーター・・・・・・56~57
録画・再生設定・・・・・・・163~169	ECOモード · · · · · · · · 152~153
録画一覧画面の見かた・・・・・・100	ECOモニター・・・・・56~57
録画時間の目安(録画モード別の)	EP(録画モード)·····72~73
72~73	EPモード(設定) ·····168
録画実行中の予約録画の停止・・・・・・96	Gガイド・・・・・49,85~87
録画制限、ダビング制限 ・・・・・・・81 録画設定 ・・・・・・168	Gガイド受信確認 · · · · · · · 182
郵 回 設 足 初 期 化 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	HDD(ハードディスク) · · · · · · · 66, 69
	HDD待機モード・・・・・・171
録画中のチャンネルや入力の切り換え ・・・・・・77	HDMI映像·音声入力端子
* *	19, 21, 31, 33~35
録画方式(AVCREC、VR、Video) ······131	i.LINK(TS)入力からの録画、予約
録画モード・・・・・・・・72~73, 168	82, 97, 223
	i.LINK(TS)入力端子······21, 33
録画予約・・・・・・・・71~83, 85~93 録画予約設定・・・・・・・169	ID-1判定 ······155
	JPEG再生·····114~116
	JPEGスライドショー(設定) · · · · · · · 164
$A \cdot B \cdot C \cdot \cdot \cdot$	LAN端子······21, 29~30, 34~35
 AAC·····162	LP(録画モード) ······72~73
acTVila(アクトビラ) · · · · · · · · · · · · · · 61	MPEG NR151
ADSLモデム ······30	PCM·····32, 162
AEモード(設定)・・・・・・・・・168	PIN = - F 113
AF、AN、AE(録画モード)・・・・・72~73	SDカード・・・・・19
AUTO(録画モード) ·······132	SDカード初期化・・・・・・194
AVCHDの動画の再生・・・・・・・117	SDカードの出し入れ · · · · · · · · · 114
AVCHDの動画のダビング・・・・・・140	SP(録画モード)・・・・・・・72~73
ΔV/CRFC方式(緑南方式)131	S2映像入力端子 ······21, 31

AVCREC方式(録画方式) · · · · · · · 131

# 「困ったとき」もくじ 故障かな?と 204 思ったら メッセージ 217 表示一覧 アイコン一覧 221 お手入れの 222 しかた 225 索引 保証と 202

### テレビの上手な使いかた

### キャビネットを 傷めないために

ゴムやビニール製品などを長時間 接触させたままにしないでくださ い。キャビネットが変質する原因 となります。

### 持ち運ぶときは

硬いもの(ズボンのベルト金属部、 ジャンパーのファスナー、ボタン など)が触れると傷が付きますの で、注意してください。

### 上手な見かた

お部屋の明るさに応じて、メニューで画面の「コントラスト」調整を 行ってください。

- ●テレビからの距離は画面の高さ の3~4倍で、また部屋の明るさ は新聞が読める程度で見ると見 やすく疲れません。
- ●暗い部屋は目が疲れます。 また連続して長い時間画面を見 ていると目が疲れます。
- ●画面に直接光が差込まない場所 に設置してください。

### 液晶パネルは 強く押さない

強く押すと、干渉しまが発生するなどの不具合が起きることがあります。



また、液晶パネル面に圧力を加え たままにすると、液晶の劣化やパ ネルの破損などの原因になります。


### 液晶テレビの一部や 付属品を廃棄する場合

本機の破片、付属品・電池などを 廃棄する際は法令・規則に従って ください。

くわしくは、所在の地方自治体に お問合わせください。

#### □LCD-40BHR500 お客さま便利メモ このテレビの形名は です。 □LCD-46BHR500 ご購入年月日 ご購入店名 電 ) 年 月 $\Box$ 話 製造番号 カードID (B-CASカード番号) 保証書および本体後面の銘板部に記載しています。 147ページに記載の「B-CASカード情報」で確認できる「カードID」の 番号を記入してください。問合わせのときに必要な場合があります。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全

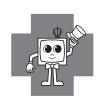

# 愛情点検

●長年ご使用の液晶テレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような

症状は

ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 映像が乱れたり、画面が異常にかけたりする。
- ◆ その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜いて、 必ず販売店にご相談くだ さい。



本製品は「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク表示ガイドライン」に基づく、グリーンマークを表示しています。J-Moss(JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づき、特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しています。詳細は、Webサイトhttp://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/ctv/をご覧ください。

